

AIR1-ENH RH



■ Post-chauffage électrique

Pour la régulation de la température de l'air pulsé en fonction des besoins.

Interne jusqu'au modèle RH 3000 : raccordement au secteur et à la régulation de la centrale via des connecteurs rapides. Batterie de post-chauffage pour montage dans la centrale.


Externe à partir du modèle RH 5000 : montage direct sur la gaine de l'air pulsé de la centrale, y compris matériel de fixation. Caisson stable constitué de panneaux double peau, entièrement isolé avec 50 mm de laine minérale pour réduire les pertes de chaleur. Caisson doté d'un revêtement extérieur résistant à la corrosion. Larges trappes de révision pour un accès facile permettant un nettoyage et une maintenance aisés. Adapté à l'installation en intérieur et en extérieur. Remarque : une toiture pare-pluie est nécessaire pour l'installation en extérieur.

Calculs détaillés / informations techniques : www.AIR1Select.com.

■ Données techniques

	Type	N° réf.	Puissance calorifique	Intensité absorbée max.	Poids
interne	AIR1-ENH RH 1500	03605	4,2 kW	6,1 A	8,0 kg
	AIR1-ENH RH 2000	03616	5,8 kW	8,4 A	10,0 kg
	AIR1-ENH RH 3000	03617	9,1 kW	13,1 A	15,0 kg
externe	AIR1-ENH RH 5000	03618	15,6 kW	22,5 A	110,0 kg
	AIR1-ENH RH 6000	03625	18,1 kW	26,1 A	126,0 kg
	AIR1-ENH RH 8000	03626	22,0 kW	31,8 A	135,0 kg
	AIR1-ENH RH 9500	03627	29,2 kW	42,2 A	150,0 kg
	AIR1-ENH RH 12000	03628	38,9 kW	56,2 A	174,0 kg
	AIR1-ENH RH 15000	03642	44,0 kW	63,5 A	211,0 kg

Dimensions AIR1-ENH RH

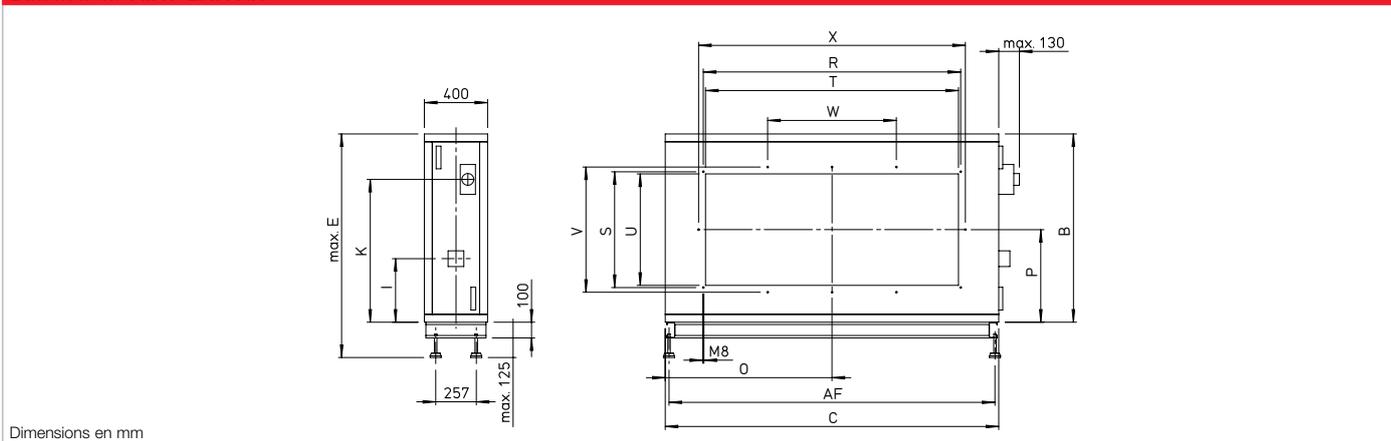

Dimensions en mm

■ Dimensions

	Type	N° réf.	B	C	E	I	K	O	P	R	S	T	U	V	W	X	AF
externe	AIR1-ENH RH 5000	03618	780	1240	1005	300	465	620	375	883	438	855	410	498	-	-	1192
	AIR1-ENH RH 6000	03625	830	1360	1055	330	515	680	400	883	438	855	410	498	-	-	1312
	AIR1-ENH RH 8000	03626	950	1610	1175	300	630	805	465	1083	438	1055	410	498	361	-	1562
	AIR1-ENH RH 9500	03627	1000	1710	1225	300	680	855	490	1228	438	1200	410	498	409	-	1662
	AIR1-ENH RH 12000	03628	1080	1860	1305	300	795	930	530	1503	538	1475	510	598	501	1563	1812
	AIR1-ENH RH 15000	03642	1200	2110	1425	405	910	1055	590	1628	738	1600	710	798	814	1688	2062