


FU-BS

Relais
Betriebsmeldung
250V/2A

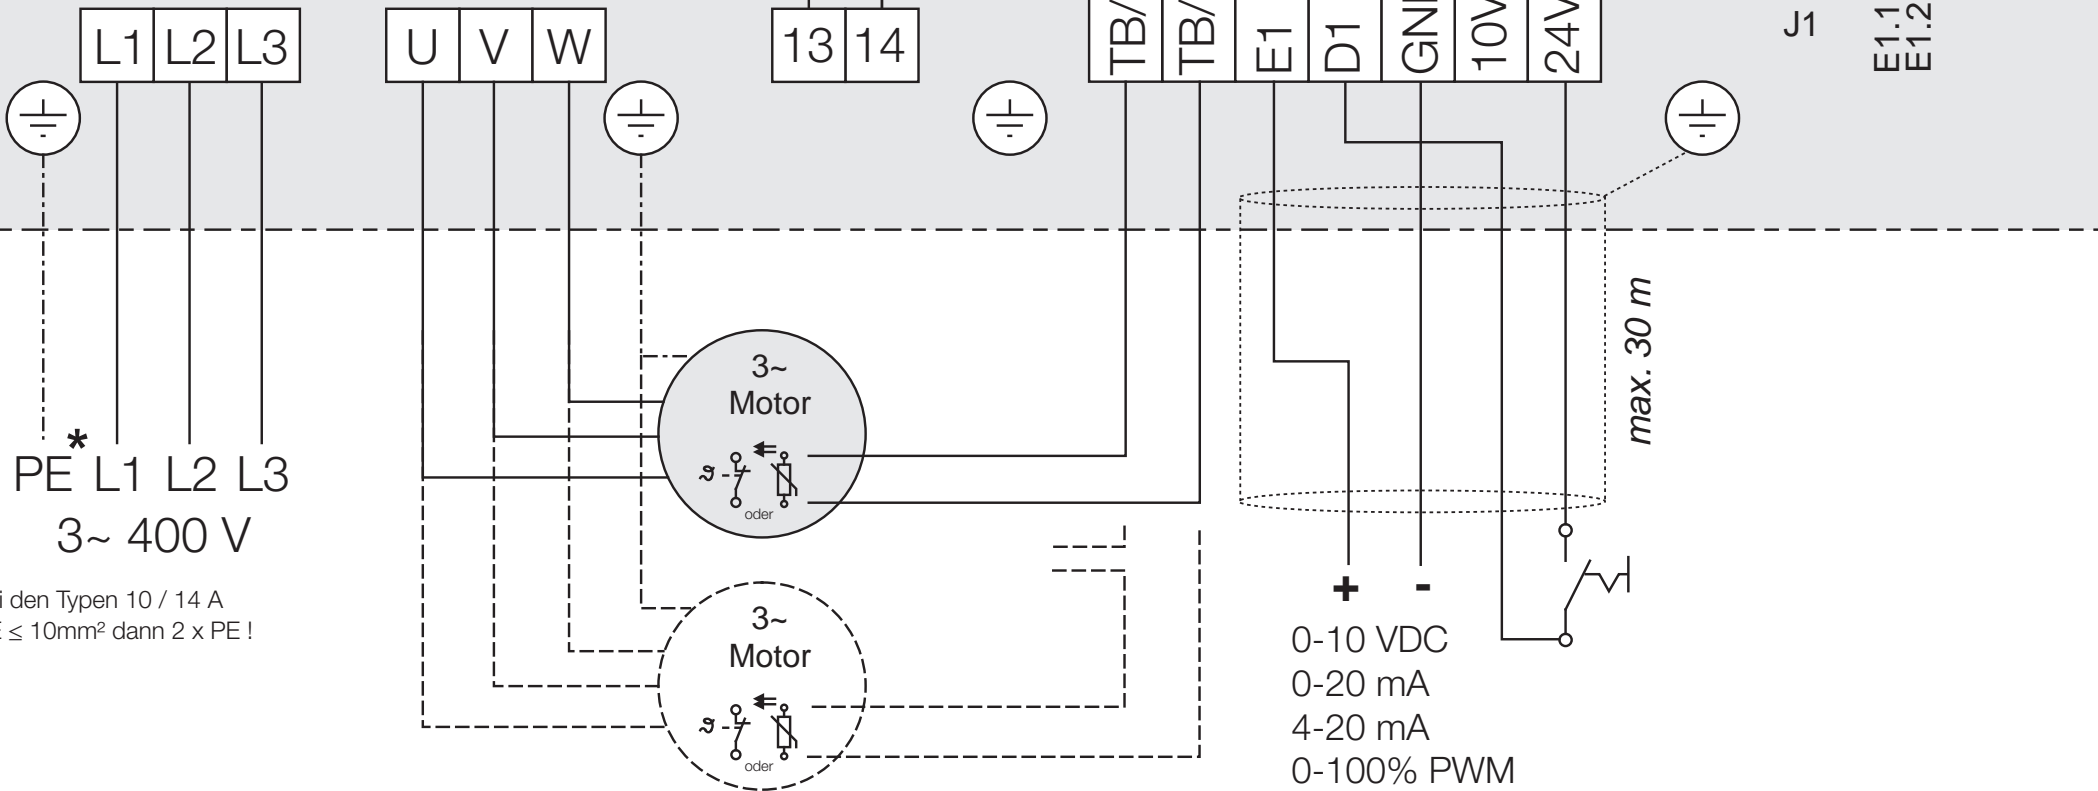

1 x FU = n x Motor bis max. FU-Strom

* bei den Typen 10 / 14 A
PE $\leq 10\text{mm}^2$ dann 2 x PE !