



HQW EC ...  
HWW EC ...

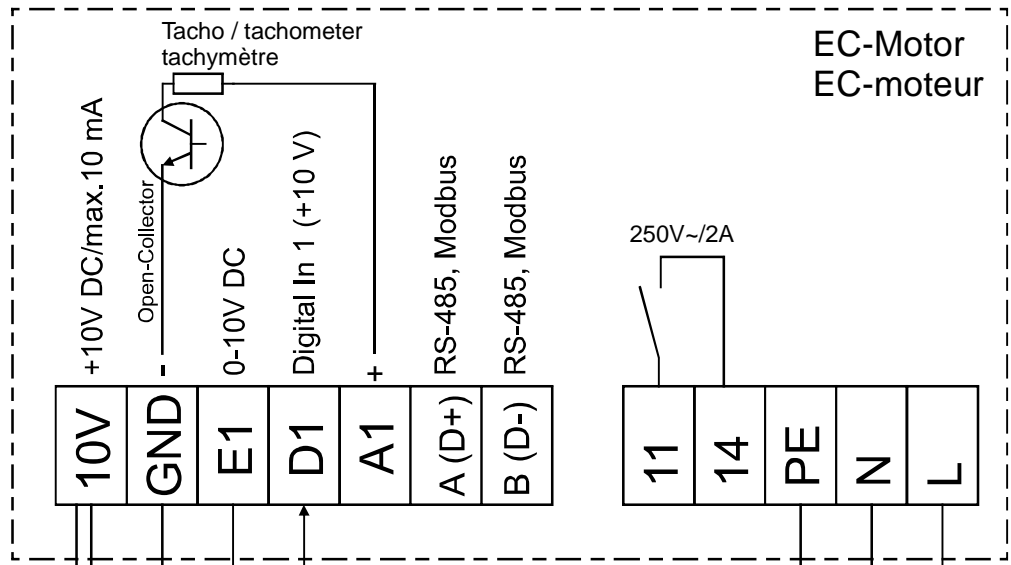

EC-Motor  
EC-moteur

PE 7  
N  
L1


HRFW EC ...

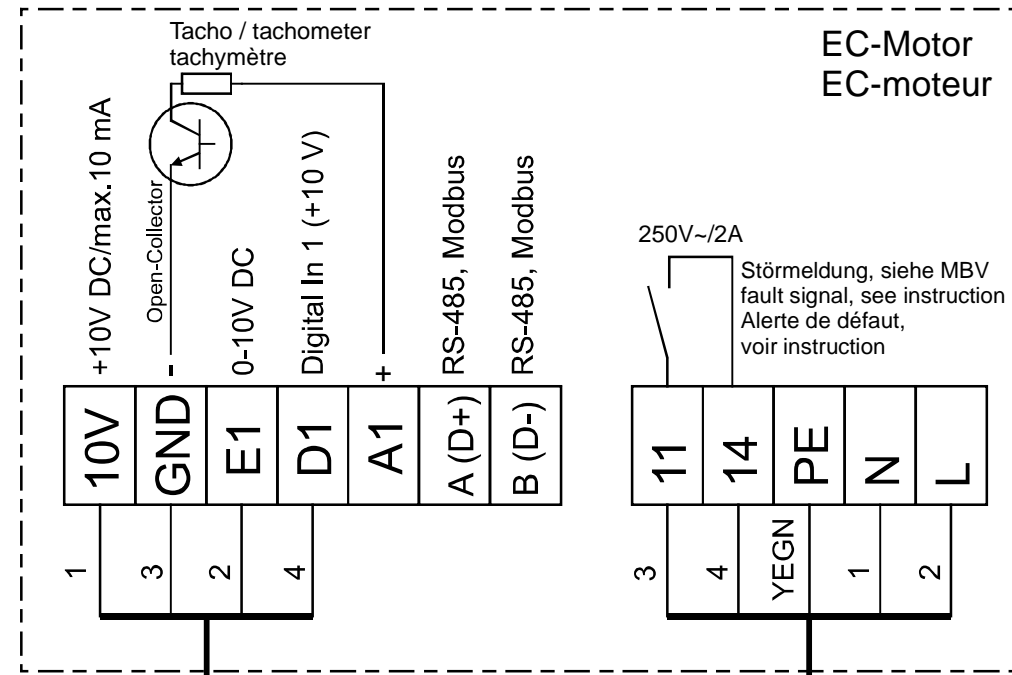

EC-Motor  
EC-moteur

Störmeldung, siehe MBV  
fault signal, see instruction  
Alerte de défaut,  
voir instruction

Klemmkasten  
terminal box  
boîte à bornes

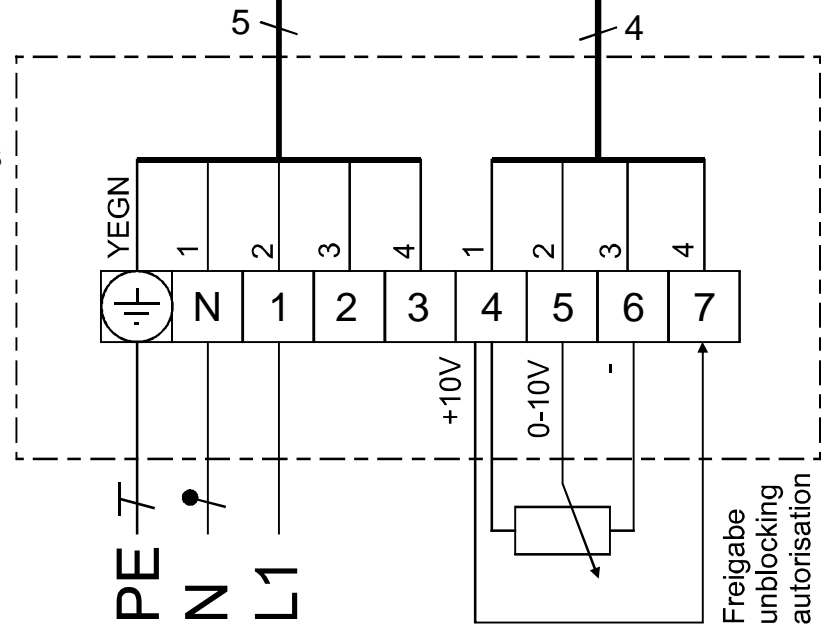

10kΩ Potentiometer bzw.  
0-10V Signal von z.B.  
PU/A 10 Art.Nr. 1734/1735  
oder EUR EC Art. Nr. 1347

10kΩ Potentiometer or rather  
0-10V signal from e.g.  
PU/A 10 Art.Nr. 1734/1735  
or EUR EC Art.Nr. 1347

10kΩ Potentiomètre resp.  
0-10V signal par ex.  
de PU/A 10 Art.Nr. 1734/1735  
ou EUR EC Art.Nr. 1347