


**D**

# RMK

Art.Nr. 4982


## Funktionsstellung des Relaiskontaktes

4		Betriebszustand
5		- leicht verschmutzt
4		- stark verschmutzt
5		- spannungslos
		- Störung
		- Alarm

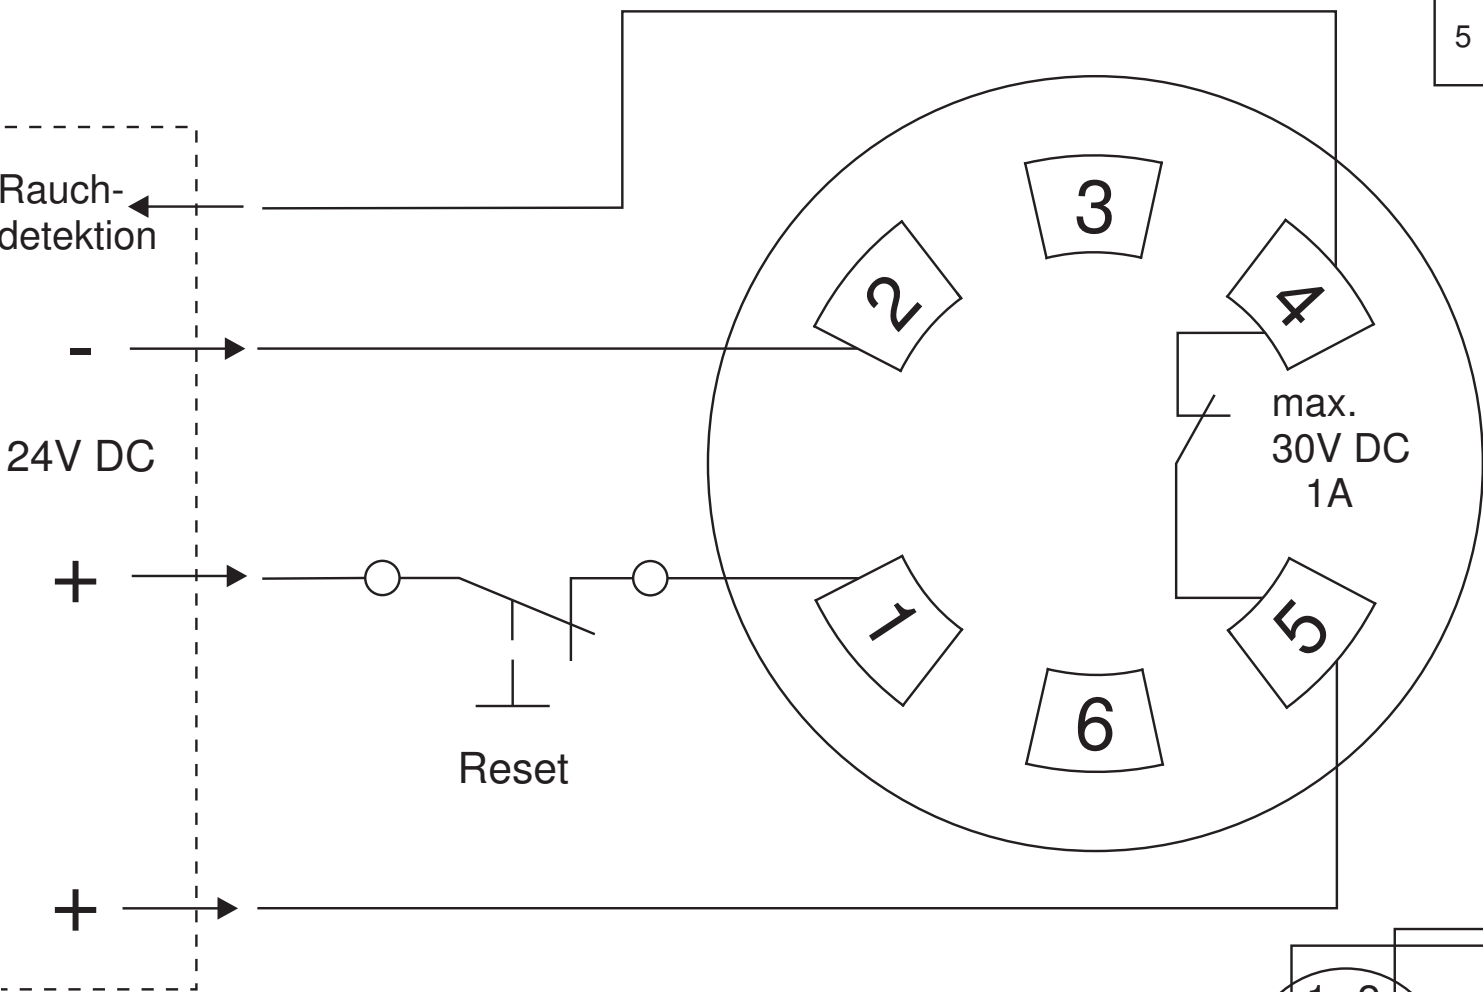

Max. Anschlussmöglichkeiten,  
siehe MBV von Auswerteeinheit

Bei mehreren RMK, die Relais Kontakte  
so verdrahten, dass beim Entfernen  
eines RMK die Linie unterbrochen wird  
(Alle Kontakte in Reihe)

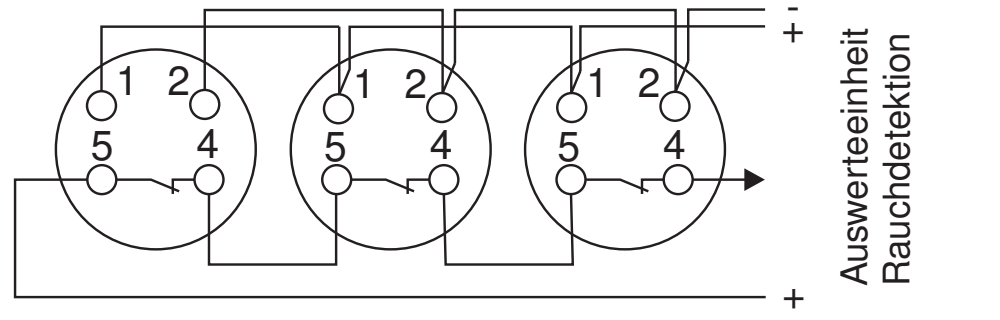


# RMK

Ref.no. 4982

## Functional position of the relay contact

4		Operating condition - slightly soiled
5		- heavily soiled - without tension - Fault - alarm

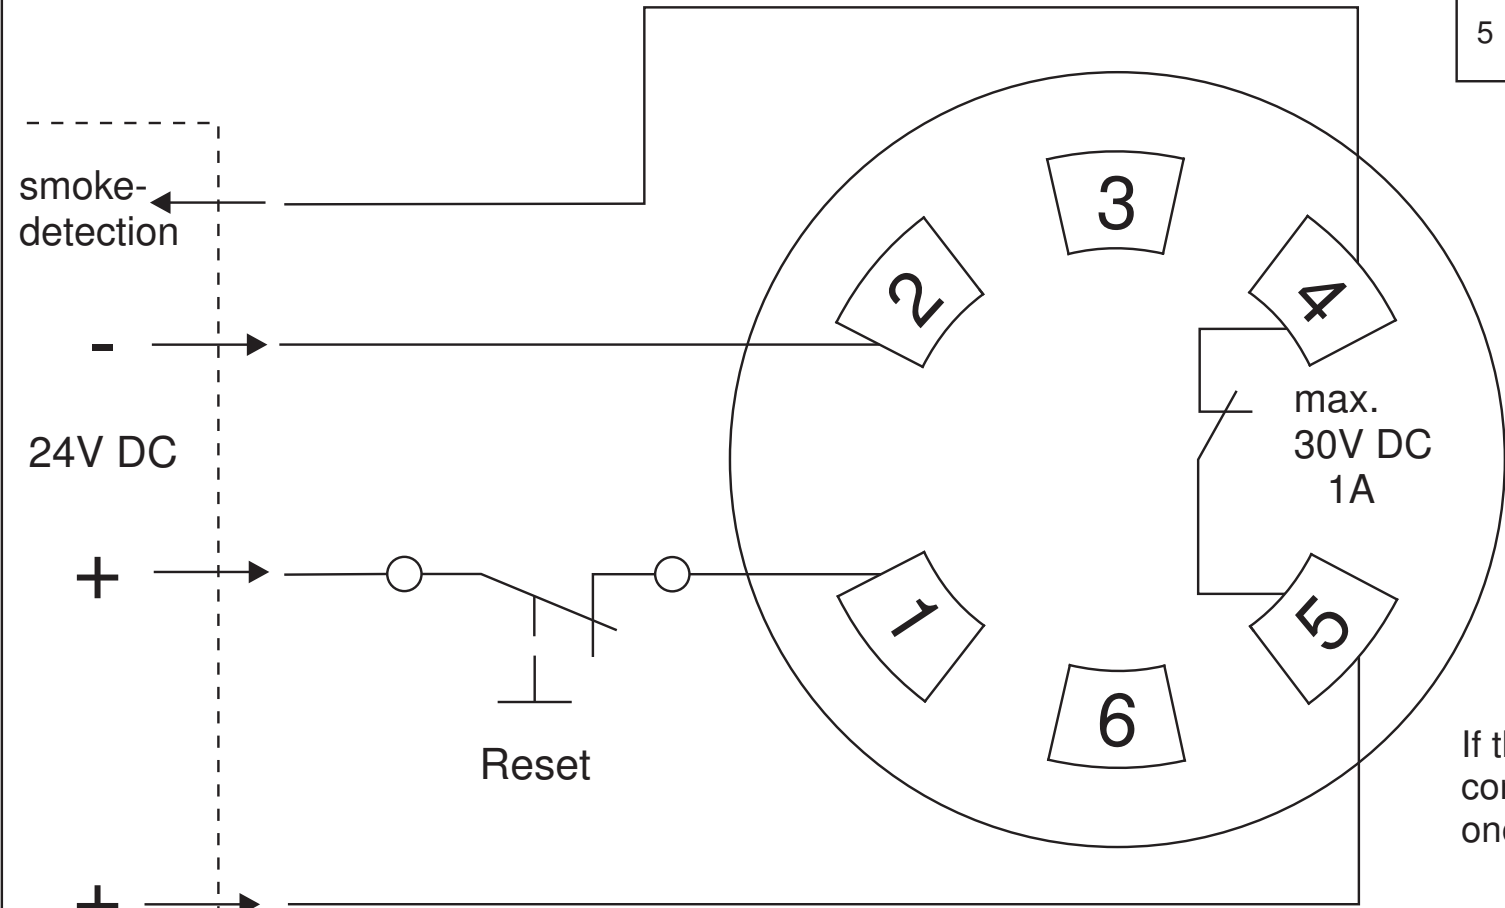

max. number of detectors see instructions for the evaluation unit

If there are several RMKs, wire the relay contacts so that the line is interrupted when one RMK is removed (all contacts in series).




evaluation unit  
Rauchdetektion

# RMK

Réf.n° 4982

## Position fonctionnelle du contact de relais

4		mode de fonctionnement - légèrement souillé
5		
4		- très souillé - sans tension - perturbation - alarme
5		

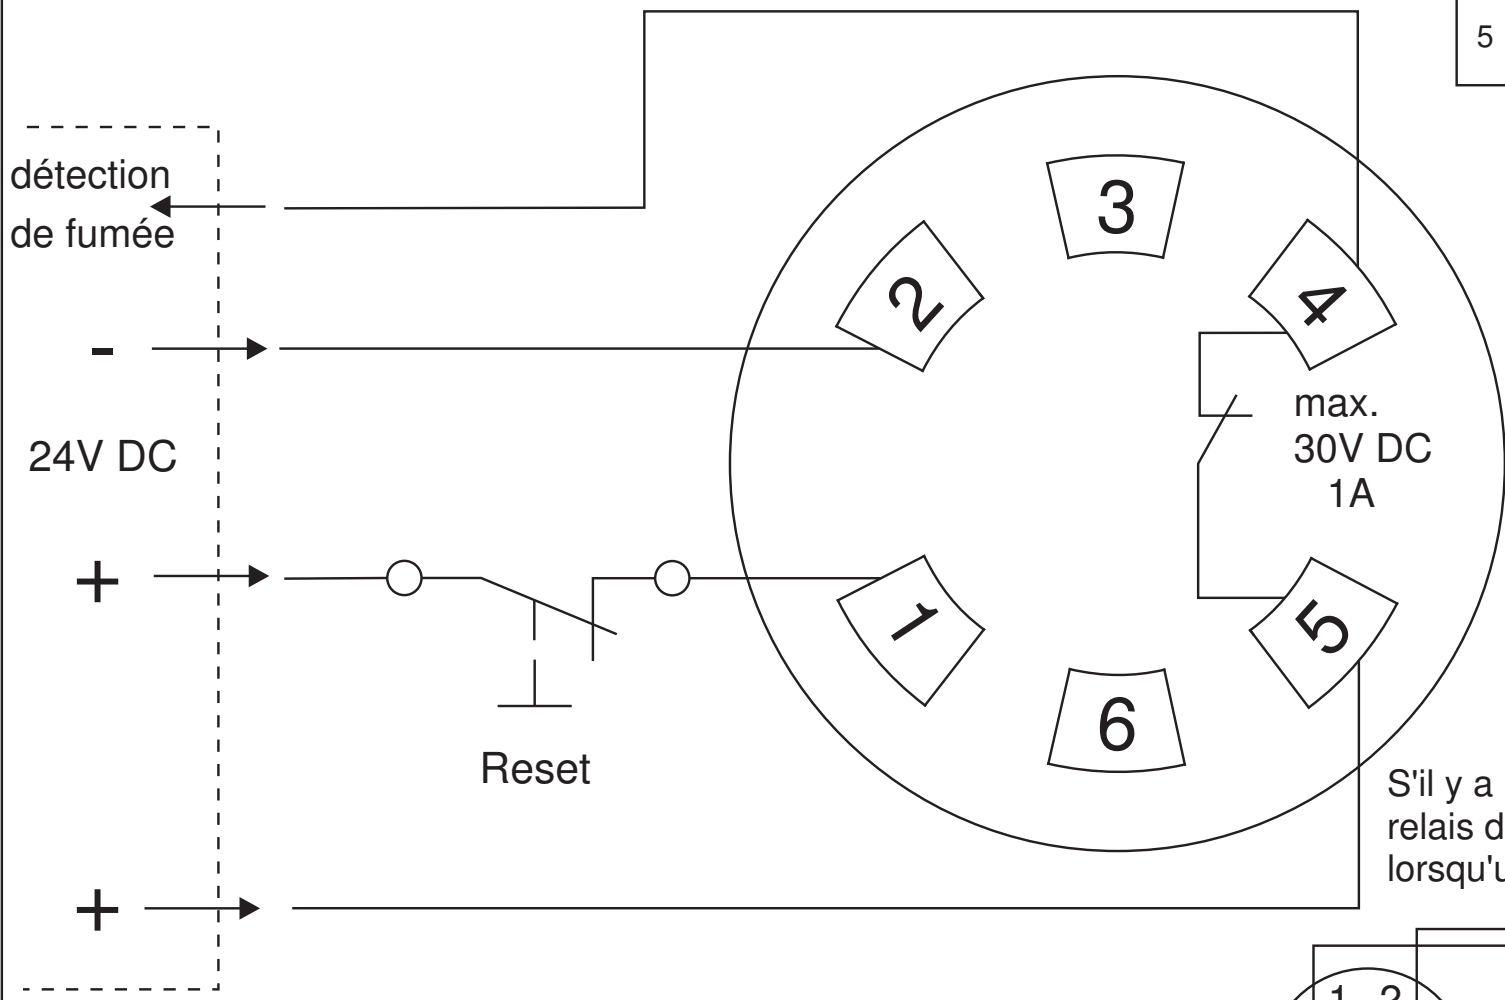

nombre max. de détecteurs voir instructions pour unité d'évaluation

S'il y a plusieurs RMK, câbler les contacts du relais de façon à ce que la ligne soit interrompue lorsqu'un RMK est retiré (tous les contacts en série).

