



# LS-D EC

\* bei externer Ansteuerung Brücke entfernen

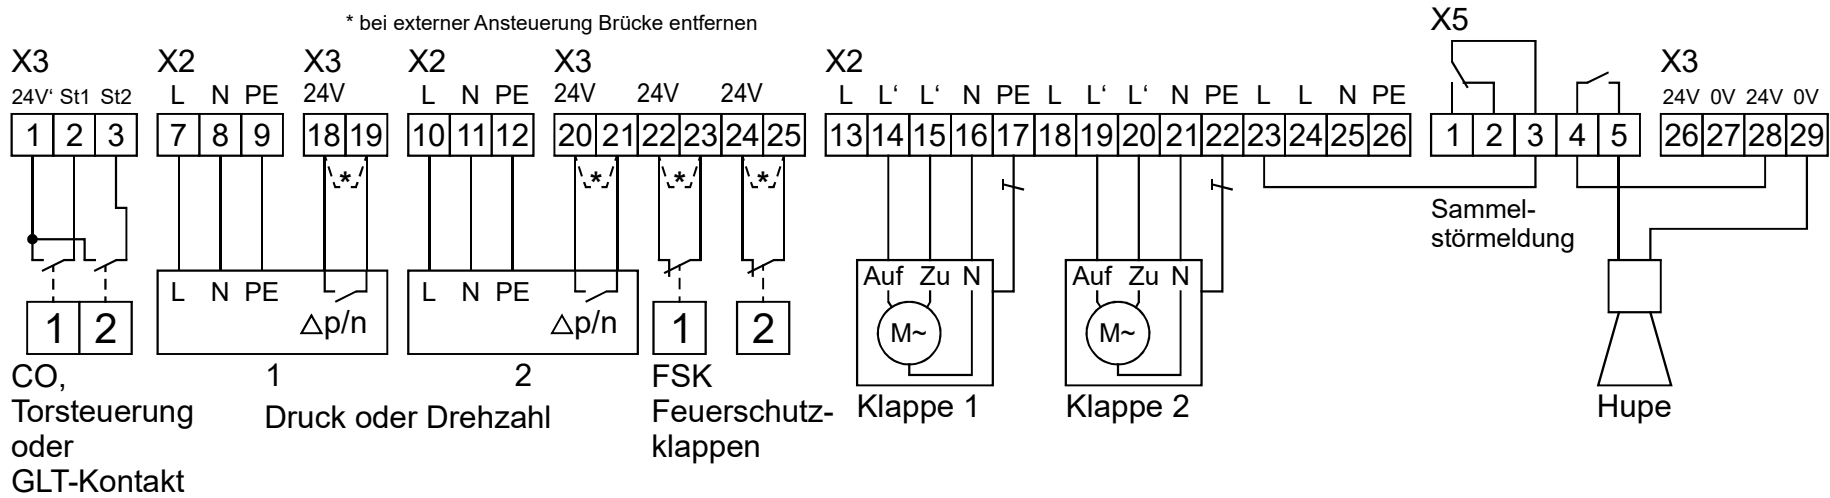


\* bei externer Ansteuerung Brücke entfernen

\* bei externer Ansteuerung Brücke entfernen

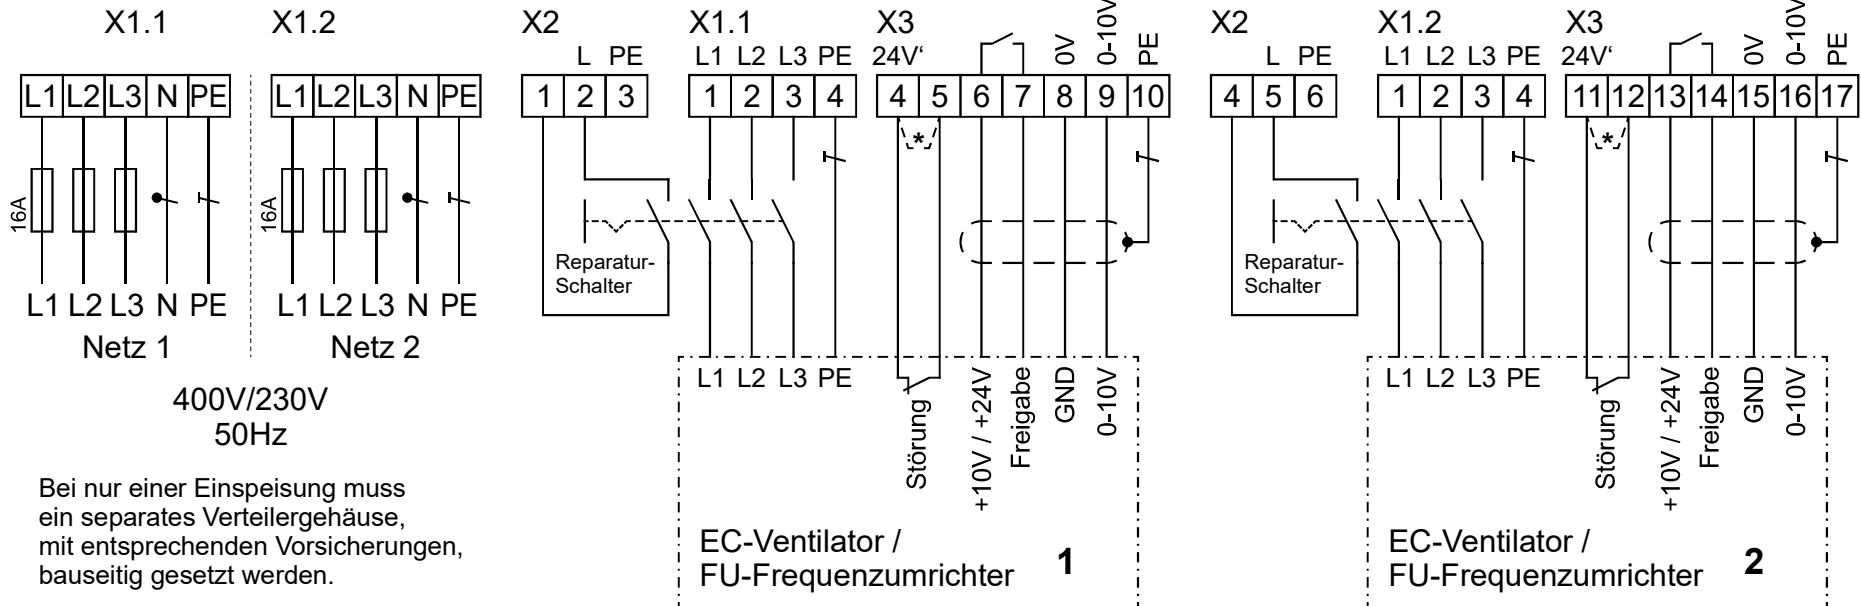


# LS-D EC

\* remove bridge for external control

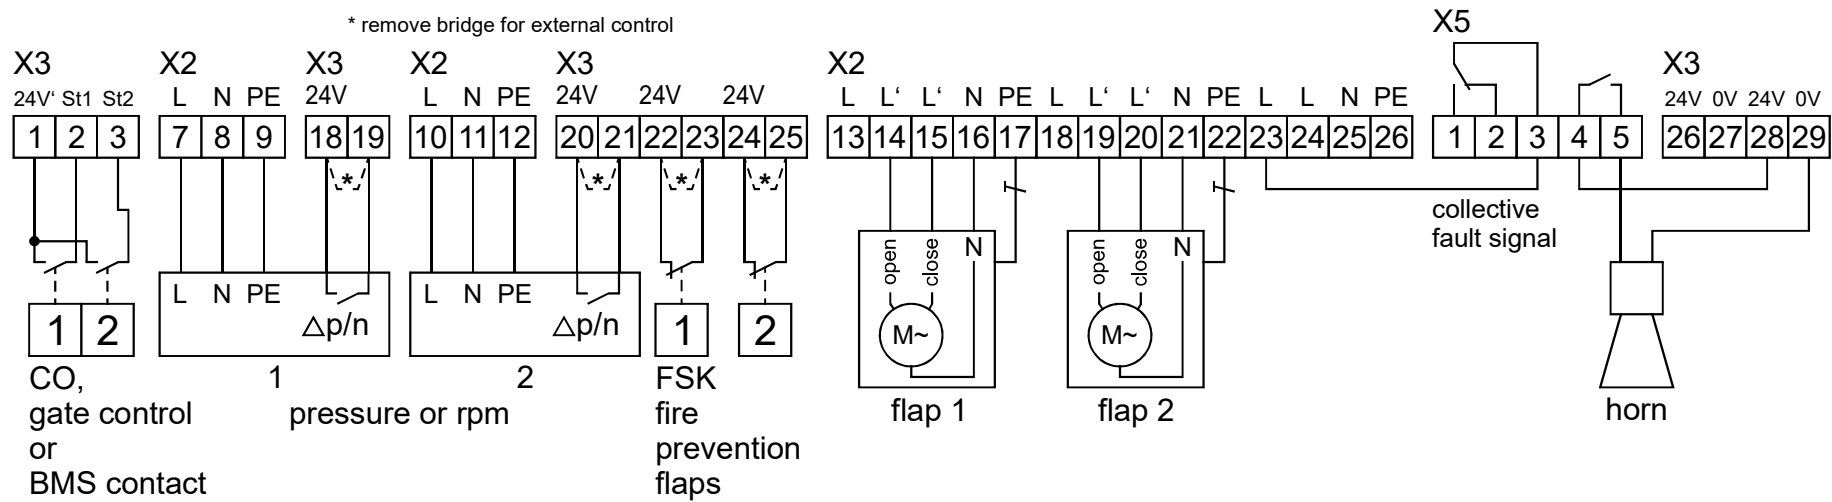


\* remove bridge for external control

\* remove bridge for external control

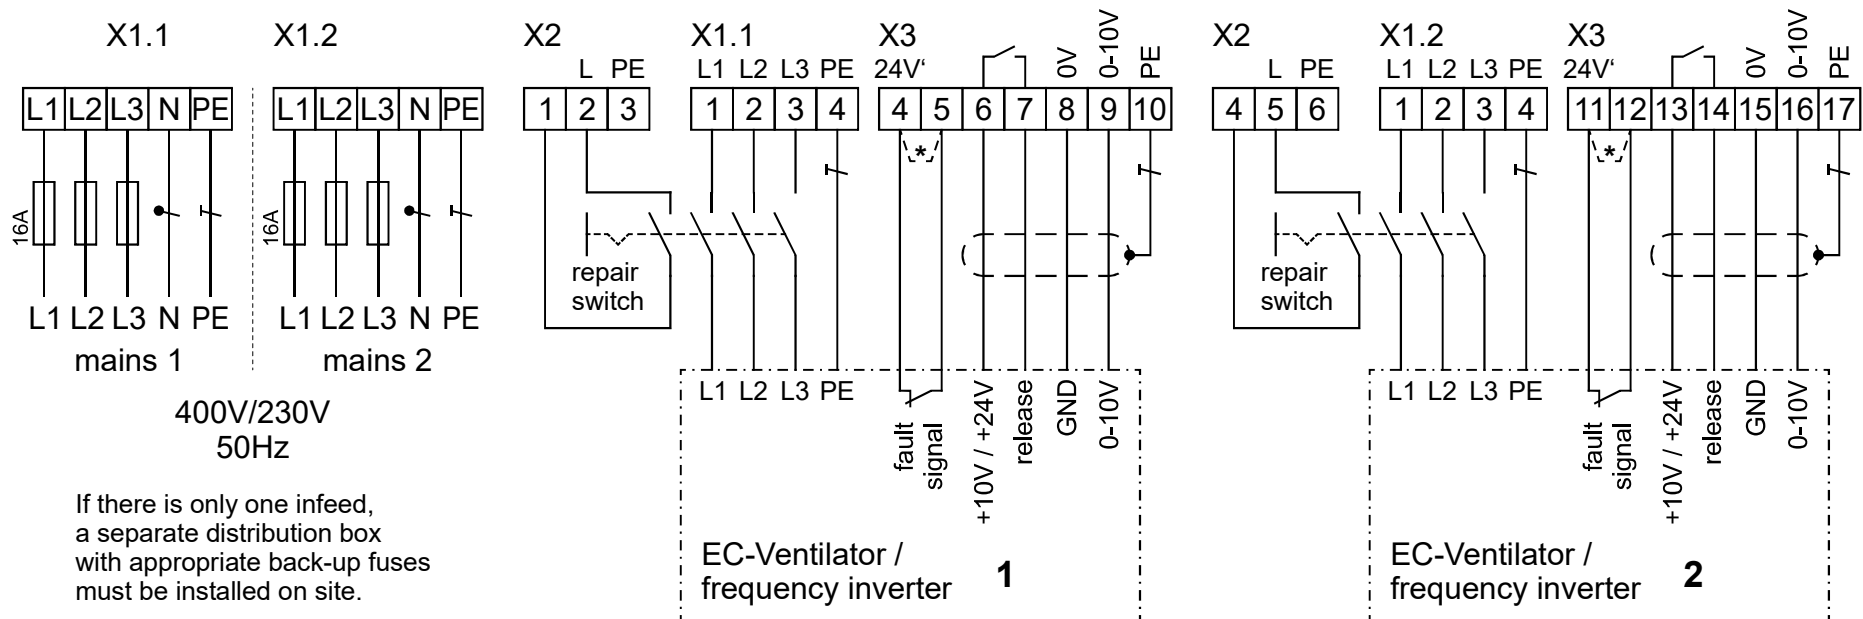


# LS-D EC

\* retirer le pont pour le contrôle externe

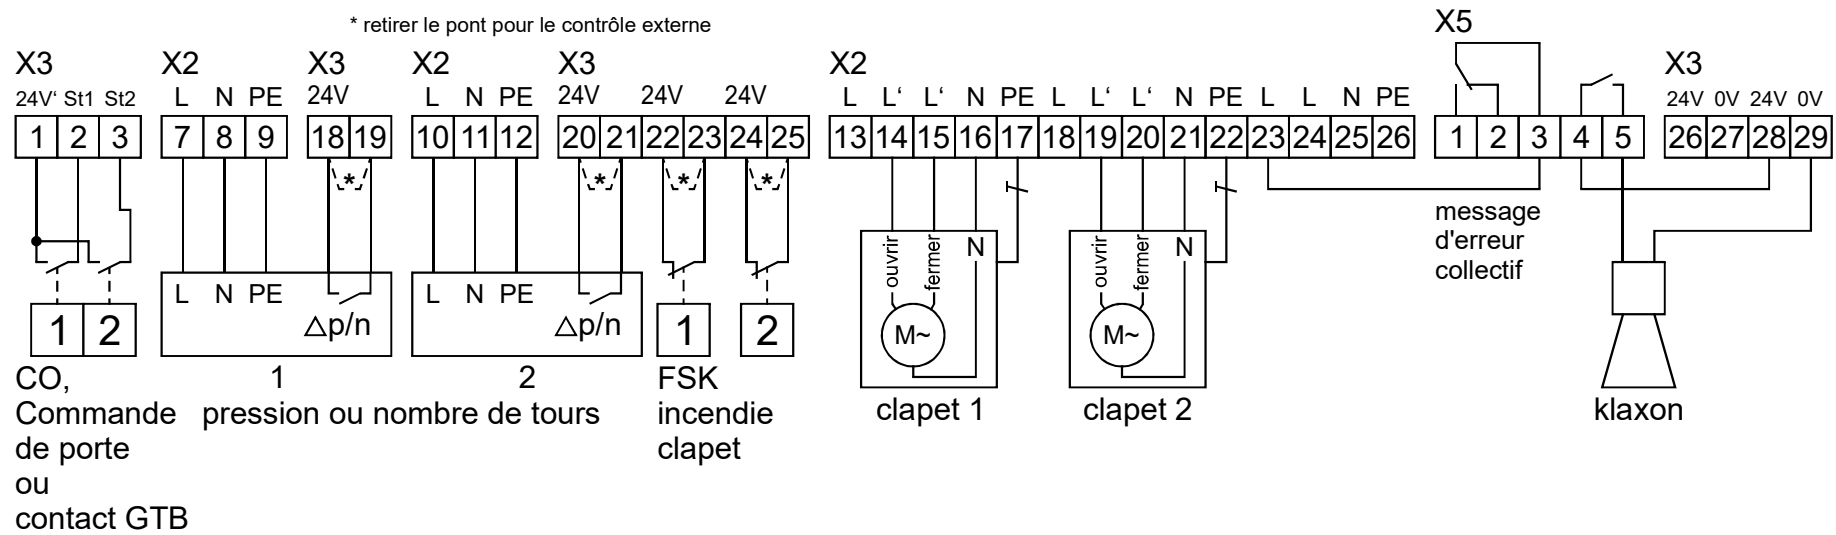

\* retirer le pont pour le contrôle externe

\* retirer le pont pour le contrôle externe

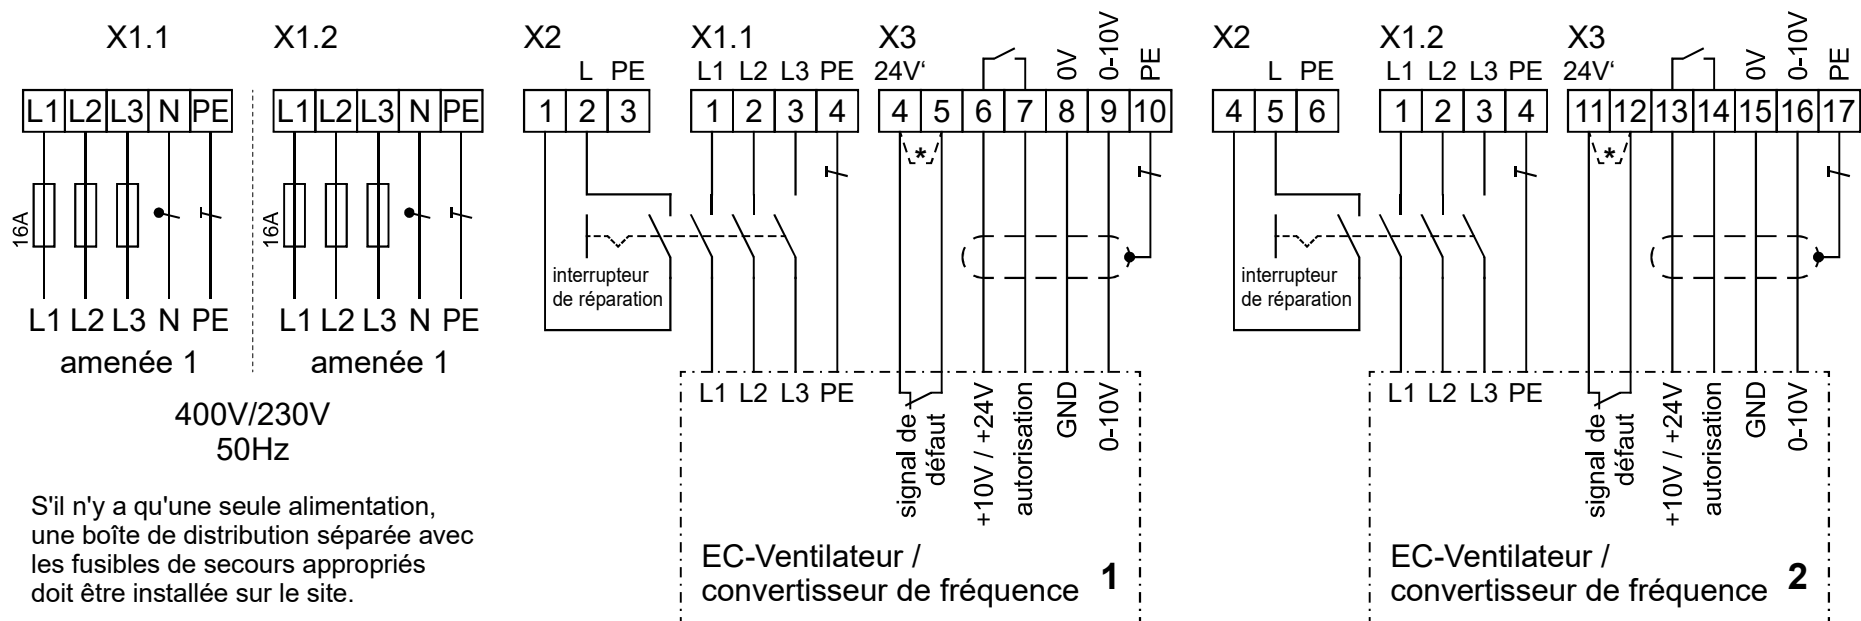

S'il n'y a qu'une seule alimentation,  
une boîte de distribution séparée avec  
les fusibles de secours appropriés  
doit être installée sur le site.