


# LS-W

Steuerteil 12V  
Control 12V  
Commande 12V

\*1) off / arrêt = sensor operation / marche avec mesure sonde

\*2) off / arrêt = Fan off with FSK / ventilateur arrêt avec FSK

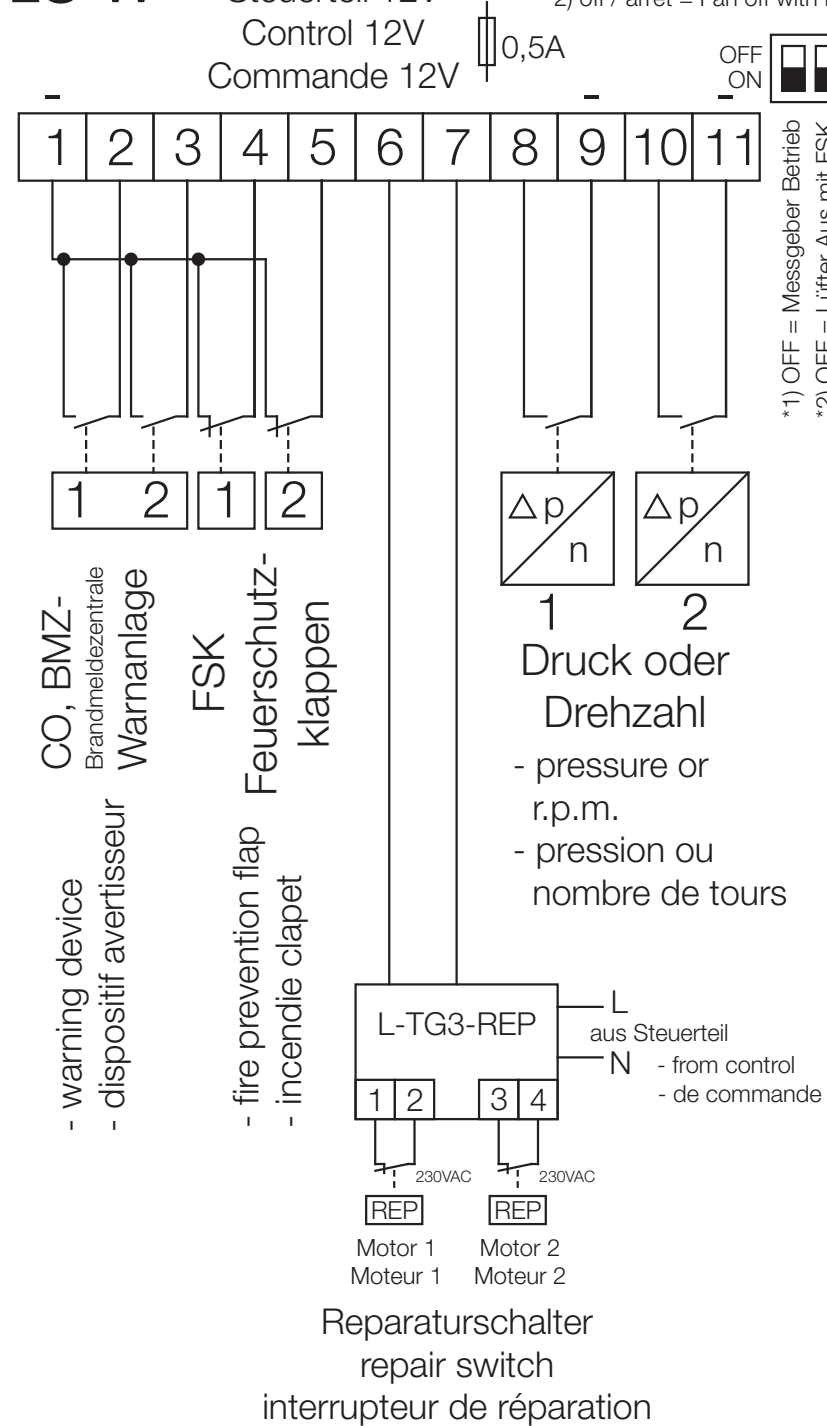

OFF ON  
\*1) OFF = Messgeber Betrieb  
\*2) OFF = Lüfter Aus mit FSK

