

Stellmotor für Klappenantrieb


Stellmotor auf "1"
 Ruhezustand =
 Erdwärme




1 2 3
 N L L-auf

Außenluft über Erdwärme
 Außenluft direkt

Schalter Manuell / Thermostat

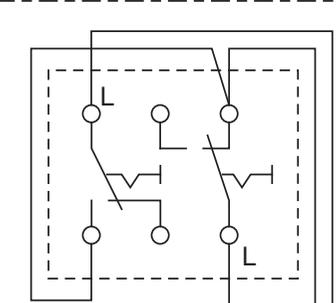

Wippen

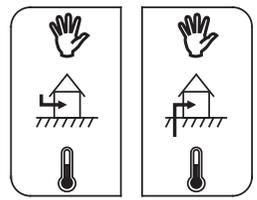


		Thermostat Betrieb
		manuell Erdwärme
		manuell Außenluft

PE 2 1 L1 L1 L1 N N PE

L1 N PE

2 - fach Thermostat

Temperatureinstellung vornehmen!

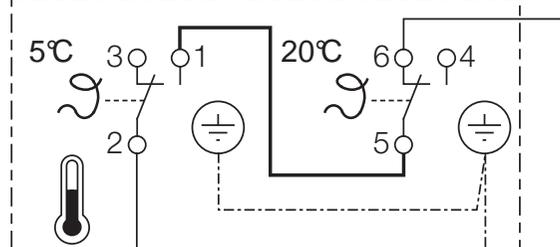

Von 5°C bis 20°C
 wird "Außenluft-
 direkt" geschaltet