


Sender

Transmitter / Émetteur

FSS

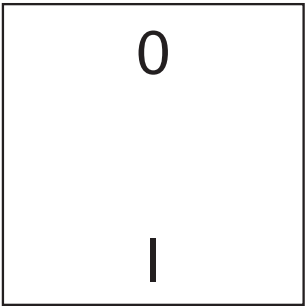

Taster

Rocker switch
Bouton-poussoir



Empfänger

Receiver / Récepteur

FSE1

