

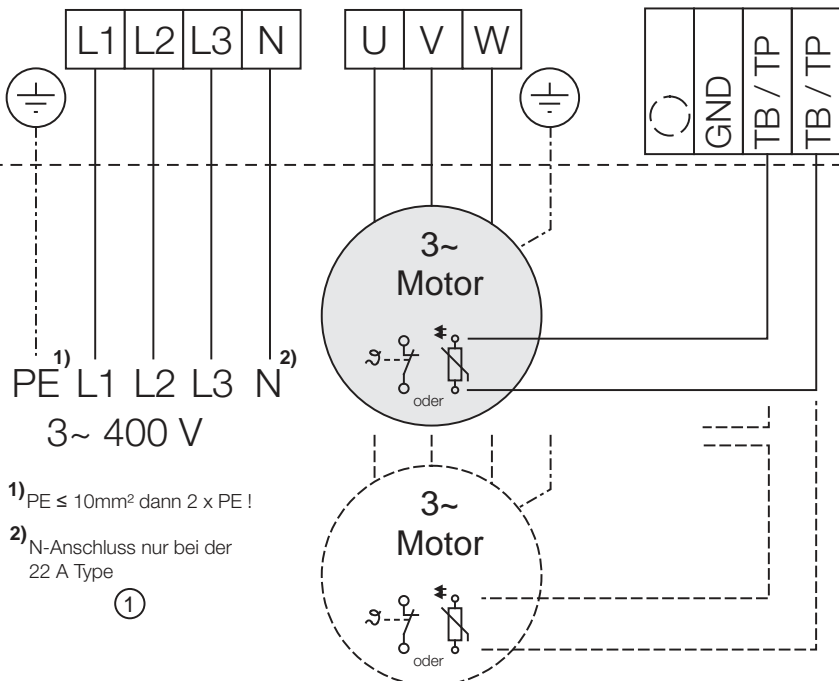


# FU-CS

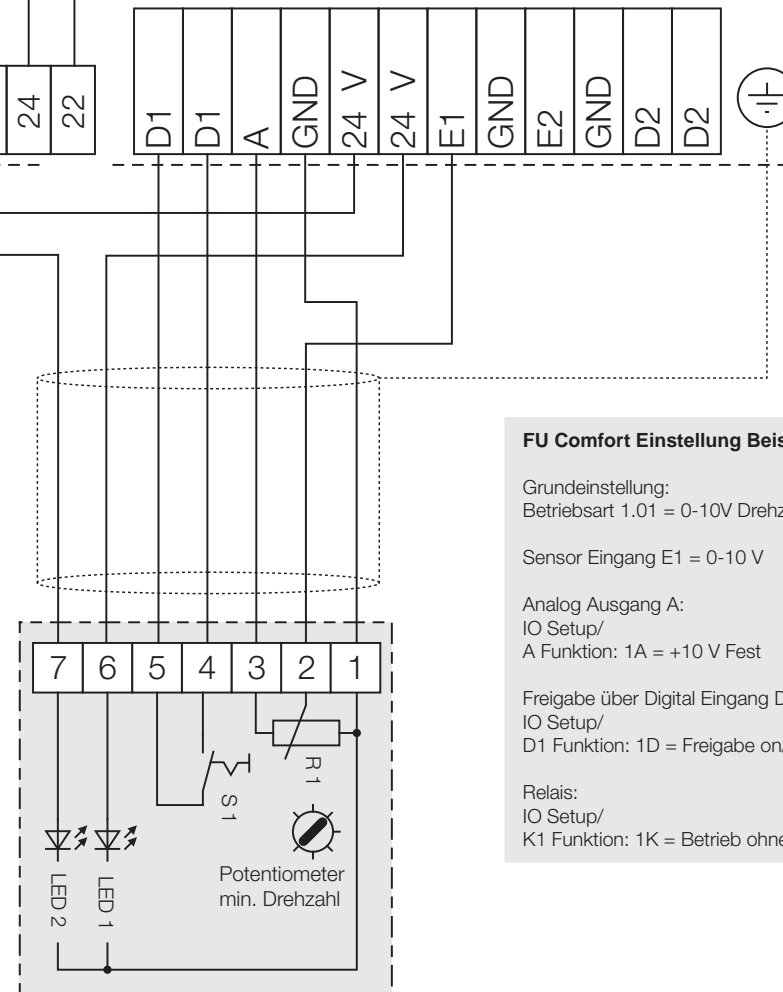

1 x FU = n x Motor bis max. FU-Strom

LED Anzeige Logik				
Klemme 6	10V/24V	10V/24V	0V	0V
Klemme 7	0V	10V/24V	10V/24V	0V
LED Anzeige	rot	grün	—	—

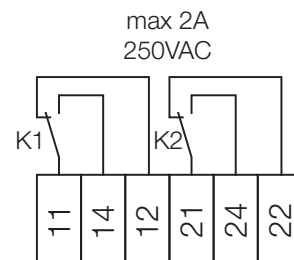

PU/A 24 Art.Nr. 1736/1737

Analog  
Eingang 1/2



## FU Comfort Einstellung Beispiel

Grundeinstellung:  
Betriebsart 1.01 = 0-10V Drehzahlsteller

Sensor Eingang E1 = 0-10 V

Analog Ausgang A:  
IO Setup/  
A Funktion: 1A = +10 V Fest

Freigabe über Digital Eingang D1:  
IO Setup/  
D1 Funktion: 1D = Freigabe on/off

Relais:  
IO Setup/  
K1 Funktion: 1K = Betrieb ohne Störung