



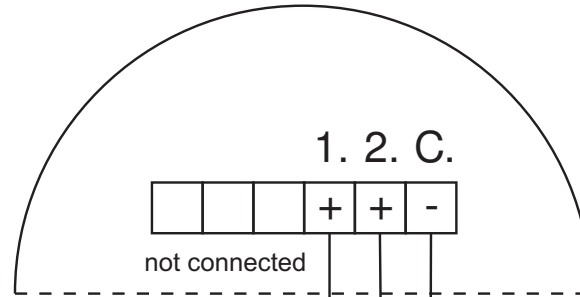

**BLH**  
Art.Nr. 4983



+ 24 V DC   
+ 24 V DC   
GND

**Ohne Funktion**  
(Je nach Modell  
vorhanden oder nicht)



Einstellung der  
Warntöne über  
DIP-Schalter.  
Auswahl siehe  
MBV der BLH


Beispiel: Programm 08:  
„German fire“  
nach DIN 33404

Einstellung der Lautstärke  
(im Uhrzeigersinn drehen = lauter)



DIP

**BLH**  
Art.Nr. 4983


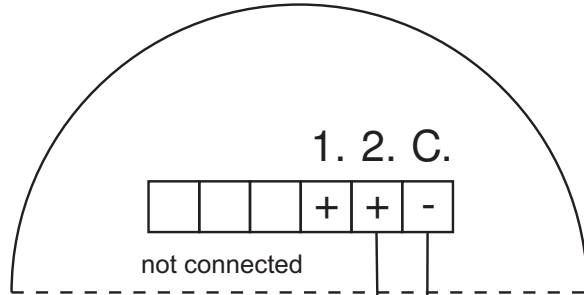


+ 24 V DC  
GND



DIP

**BLH**  
Art.Nr. 4983

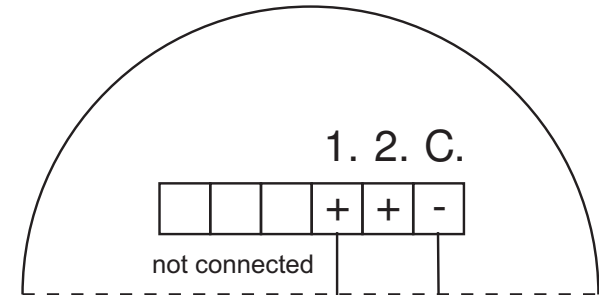



+ 24 V DC  
GND




DIP

S.1 S.2 S.3  
**D E F**

**BLH**  
Item No. 4983

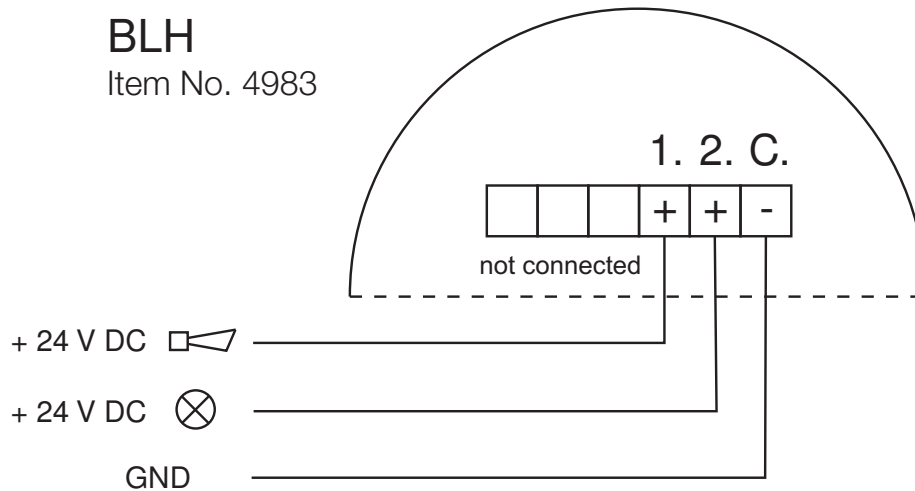

**No function**  
(depending on model or not)

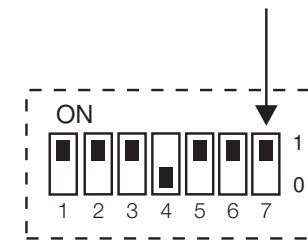

Setting the warning tones via DIP switch. Selection see installation and operating instruction of BLH


Adjustment of the sound level  
(turn clockwise = louder)



DIP


Example: program 08:  
„German fire“ according to DIN 33404

**BLH**  
Item No. 4983

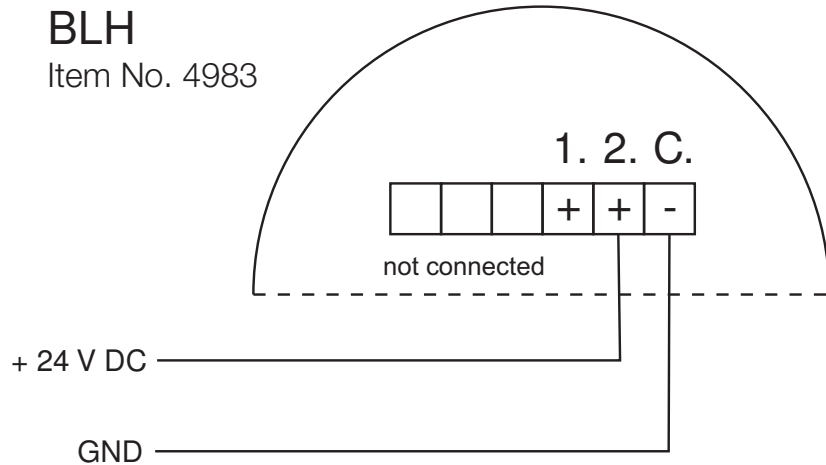


DIP

**BLH**  
Item No. 4983

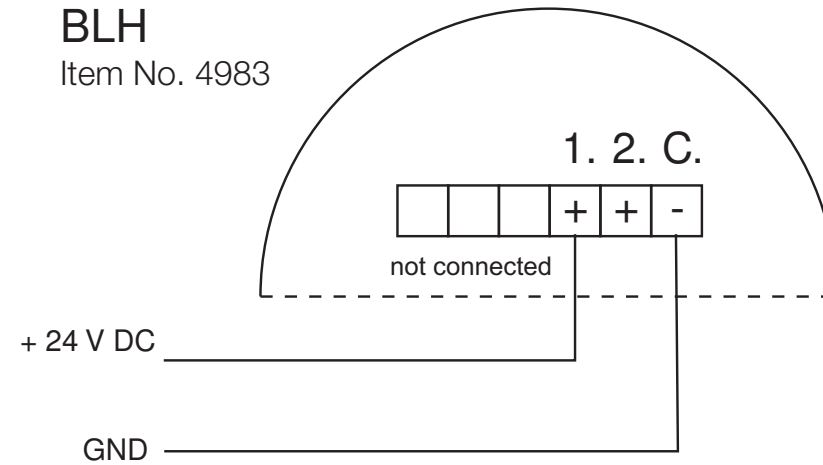


DIP

**BLH**  
article no 4983

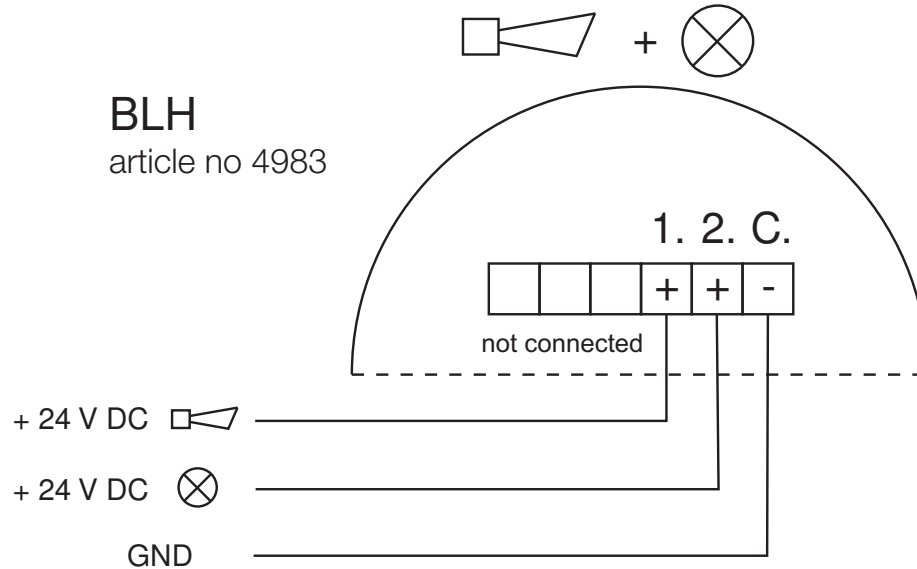

**Aucune fonction**  
(Selon le modèle ou non)

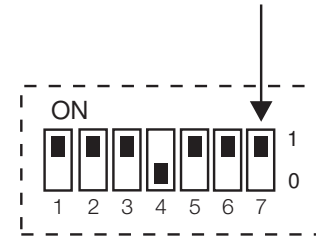



Réglage des tonalités d'avertissement via les commutateurs DIP. Sélection voir notice de montage et d'utilisation de BLH

Exemple: programme 08:  
„German fire“  
selon DIN 33404

Ajustez le volume  
(tourner dans le sens des aiguilles d'une montre = plus fort)



**BLH**  
article no 4983

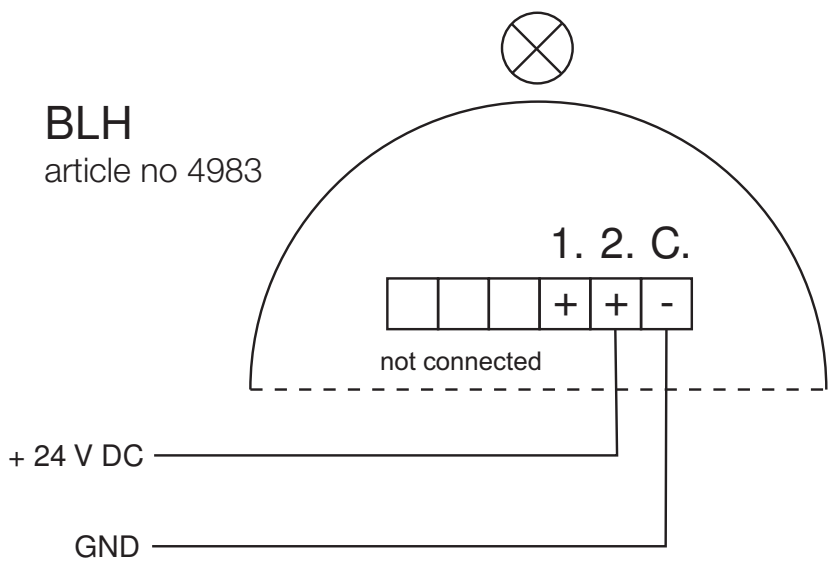

**BLH**  
article no 4983

