
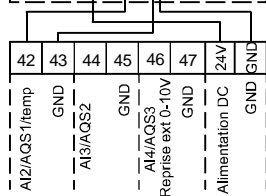


**Sondes de qualité d'air**


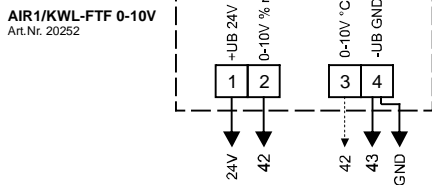


42-43: Sonde de qualité d'air 1 ou capteur de température (sortie de température AIR1/KWL-FTF 0-10V)


44-45: Sonde de qualité d'air 2

46-47: Sonde de qualité d'air 3


**Air1 Co2 K**

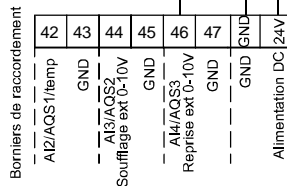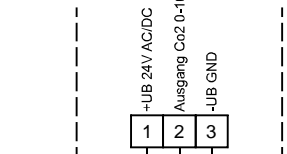


**AIR1-AAHK**

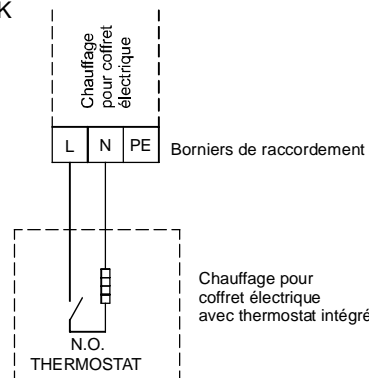


**AIR1-BE TOUCH**

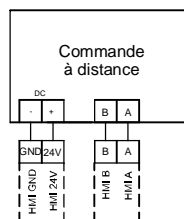


**Volet de recyclage**

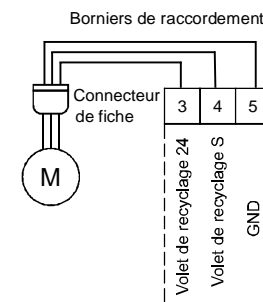

**BACNET & MODBUS**

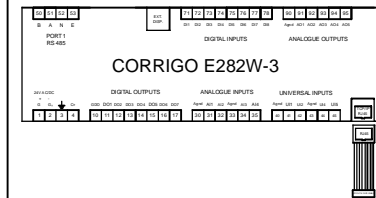

**Pompe**

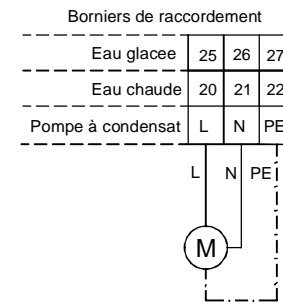

**Alimentation generale**

