

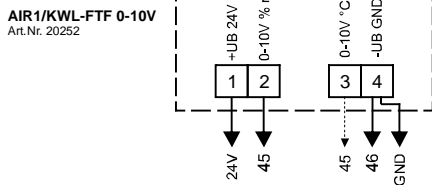


Sondes de qualité d'air

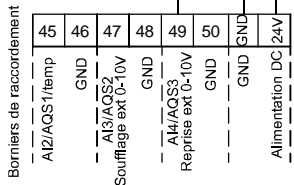


Air1 Co2 K

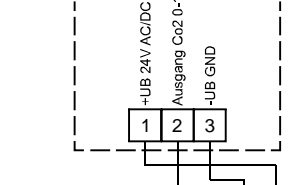


45-46: Sonde de qualité d'air 1 ou capteur de température (sortie de température AIR1/KWL-FTF 0-10V)  
 47-48: Sonde de qualité d'air 2  
 49-50: Sonde de qualité d'air 3


AIR1-AAHK

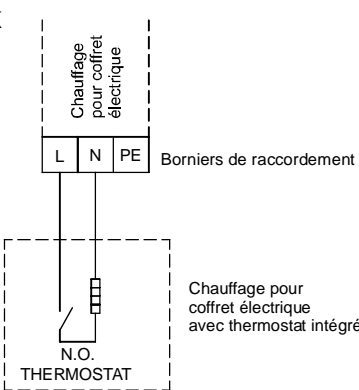


AIR1-BE TOUCH

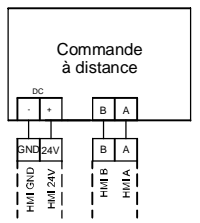


Volet de recyclage

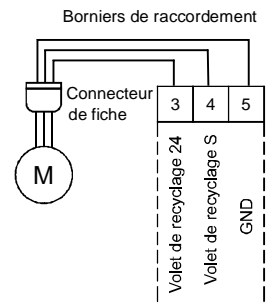

BACNET & MODBUS

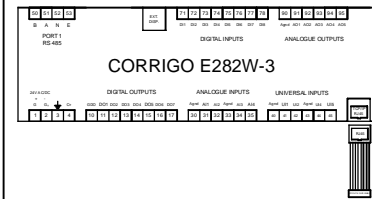

Pompe

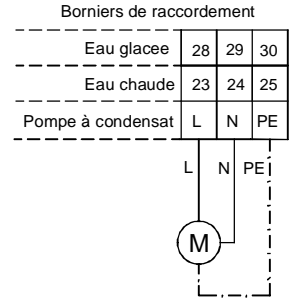

Alimentation generale

