

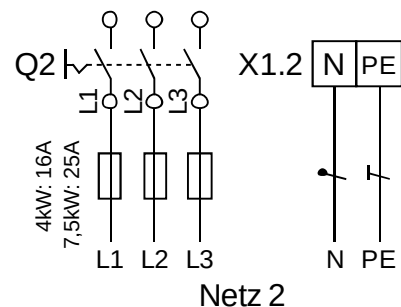


LS-DA 4/7,5 KL

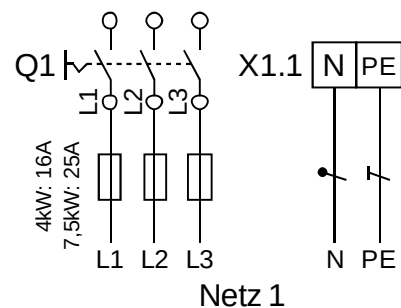


Bei nur einer Einspeisung muss ein separates Verteilergehäuse, mit entsprechenden Vorsicherungen, bauseitig gesetzt werden.

Netzversorgung

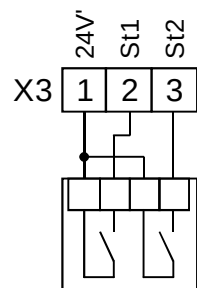


CO, Torsteuerung oder GLT-Kontakt

* mit Rückmeldung Rep.-Schalter / Drucksensor, Brücke entfernen


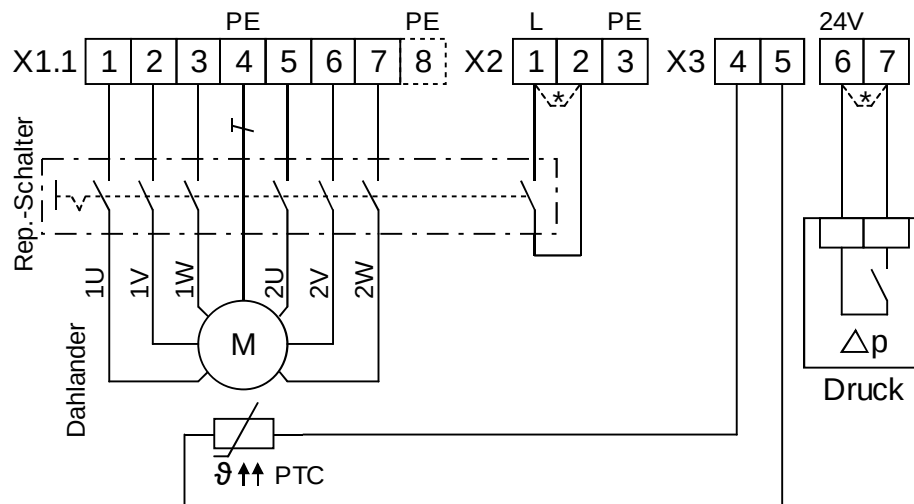


Ablüfter 1

* mit Rückmeldung Rep.-Schalter / Drucksensor, Brücke entfernen

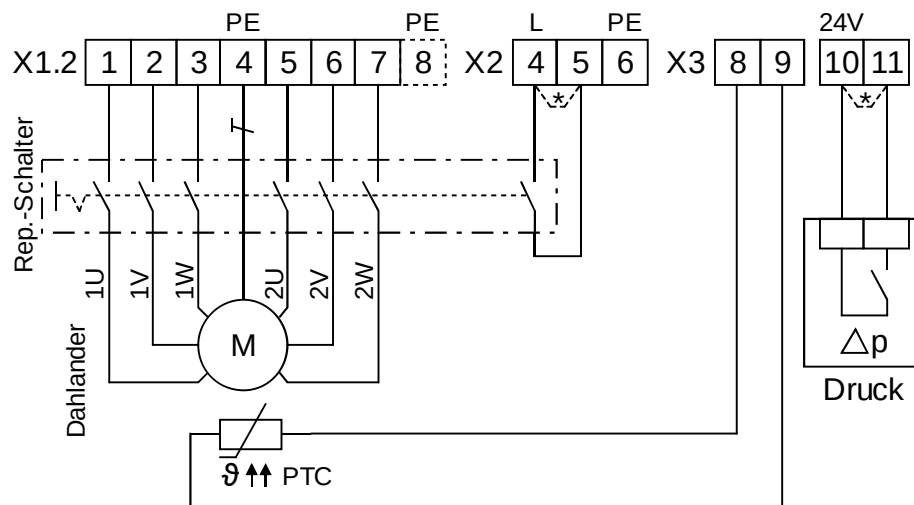


Ablüfter 2

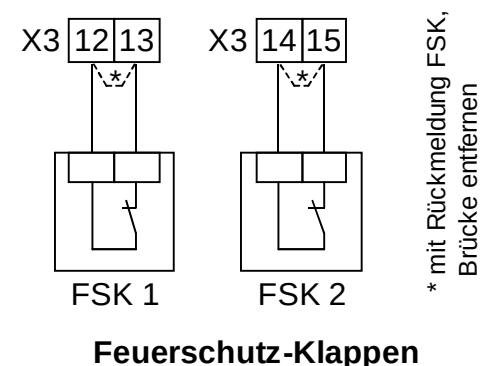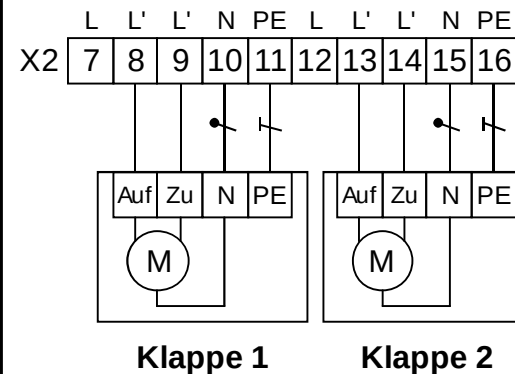



Feuerschutz-Klappen

* Brücke für 230V Störmeldung

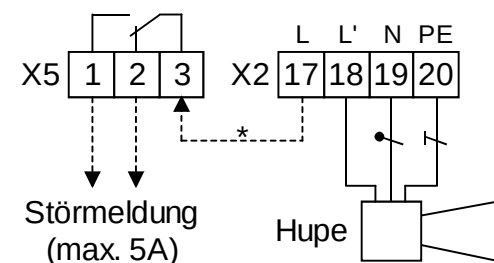


Sammelstörmeldung

LS-DA 4/7,5 KL

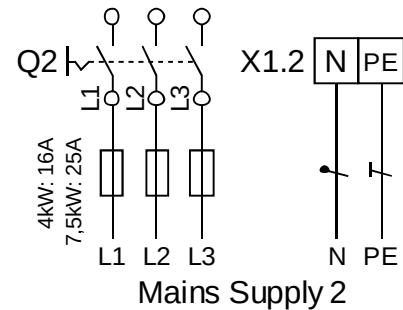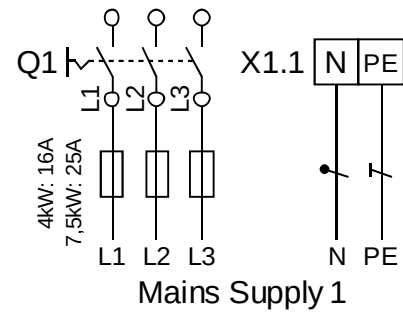


If there is only one infeed, a separate distribution box with appropriate fuses must be installed on site.


Mains Supply

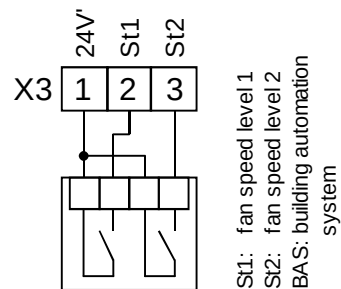


CO, gate control or BAS contact

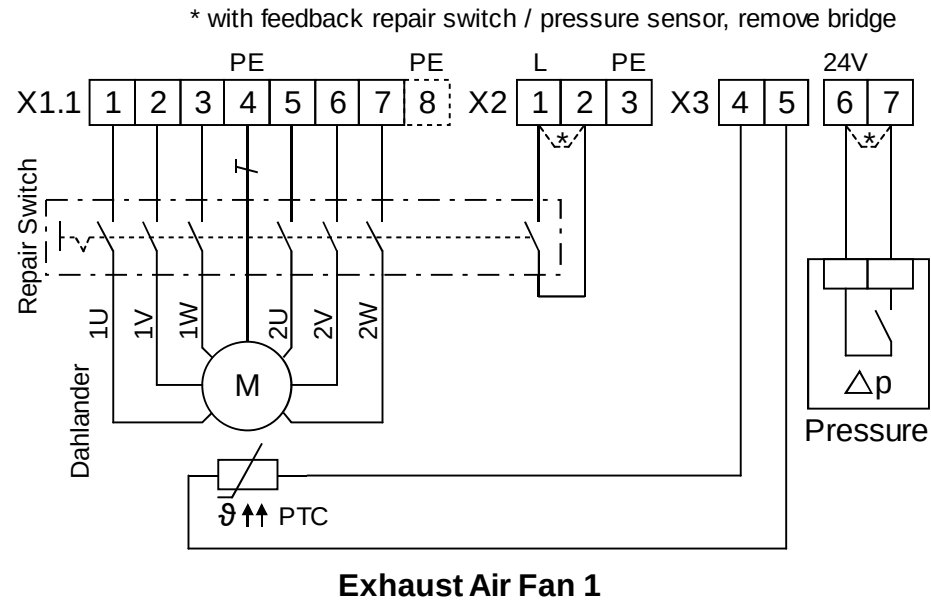

Exhaust Air Fan 1

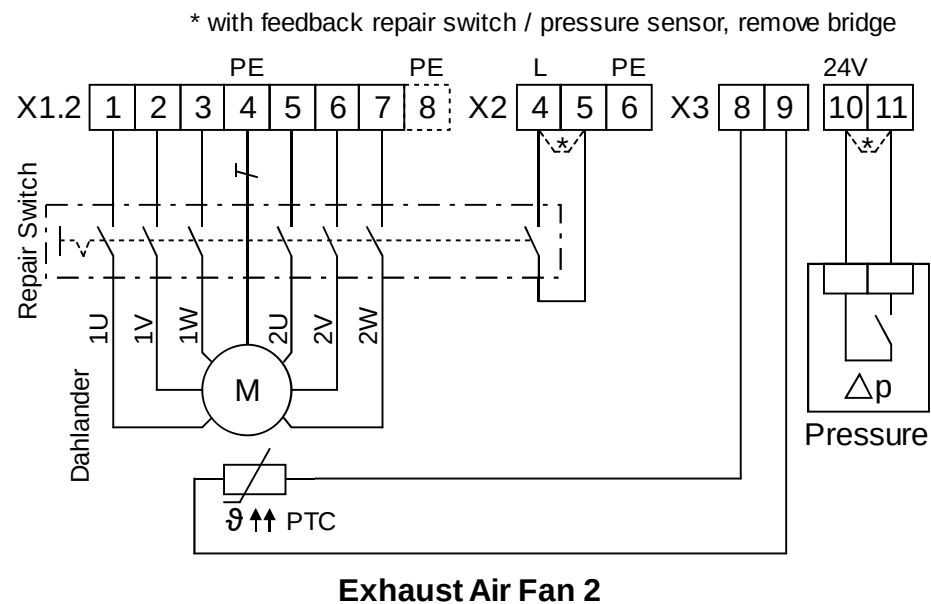


Exhaust Air Fan 2

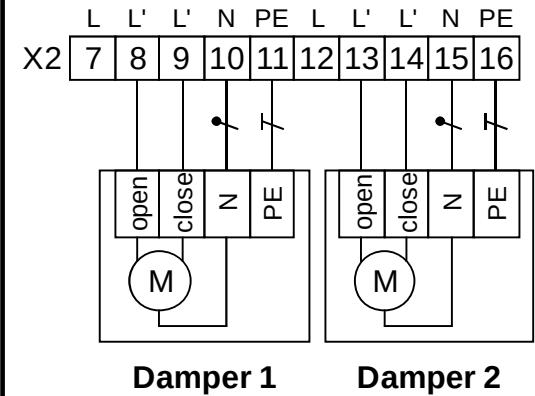


Damper 1

Damper 2


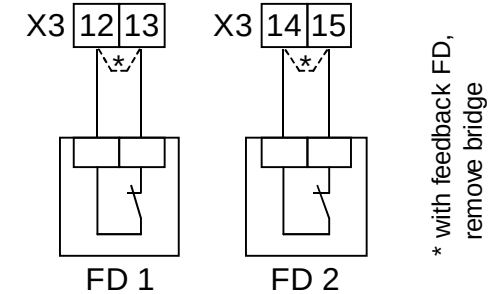


Fire Dampers

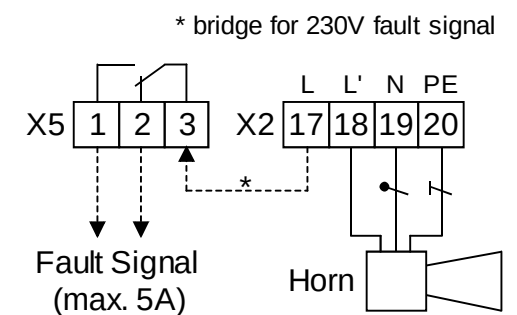


Collective Fault Signal

LS-DA 4/7,5 KL

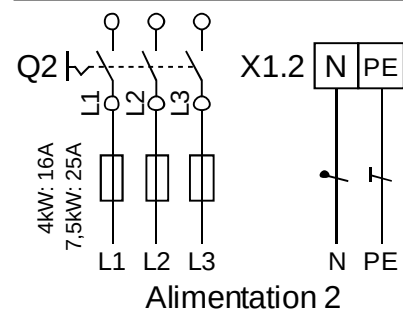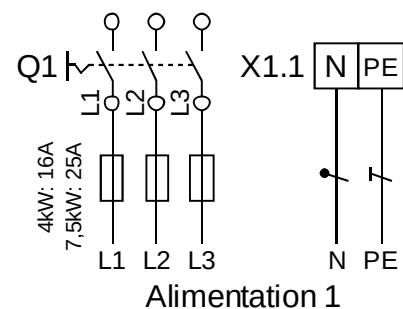


En cas d'alimentation unique,
un boîtier de distribution séparé,
équipé des fusibles appropriés,
doit être installé sur site.

Alimentation secteur

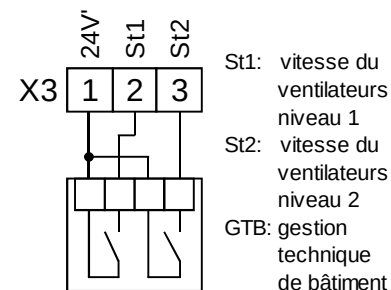

* avec retour d'information interrupteur de réparation / capteur de pression, retirer le pont

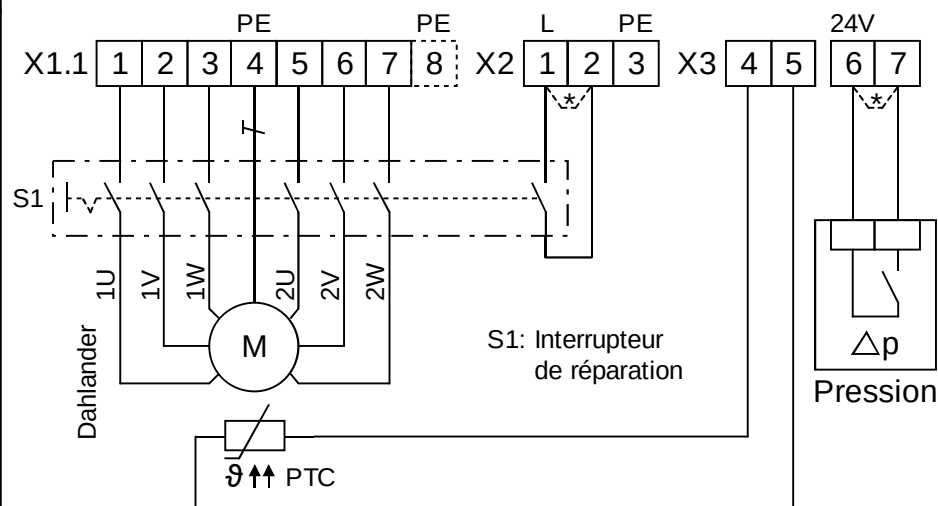

* avec retour d'information interrupteur de réparation / capteur de pression, retirer le pont

