



B LS-W 4 TK

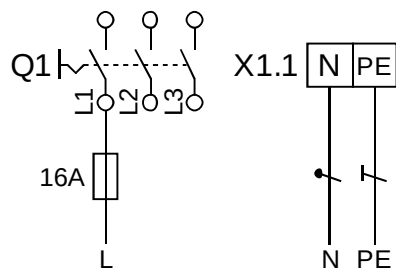


Netz 1

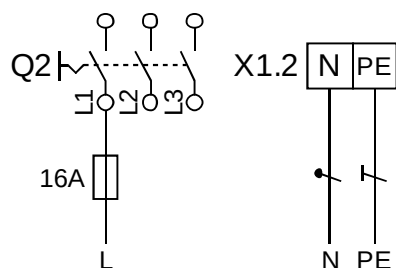

Netz 2


Bei nur einer Einspeisung muss ein separates Verteilergehäuse, mit entsprechenden Vorsicherungen, bauseitig gesetzt werden.

Netzversorgung

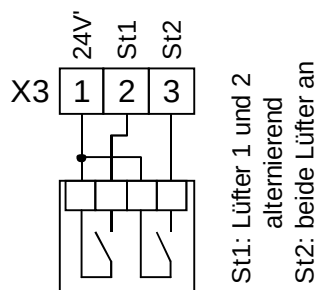


CO, Torsteuerung oder GLT-Kontakt

* mit Rückmeldung Rep.-Schalter / Drucksensor, Brücke entfernen

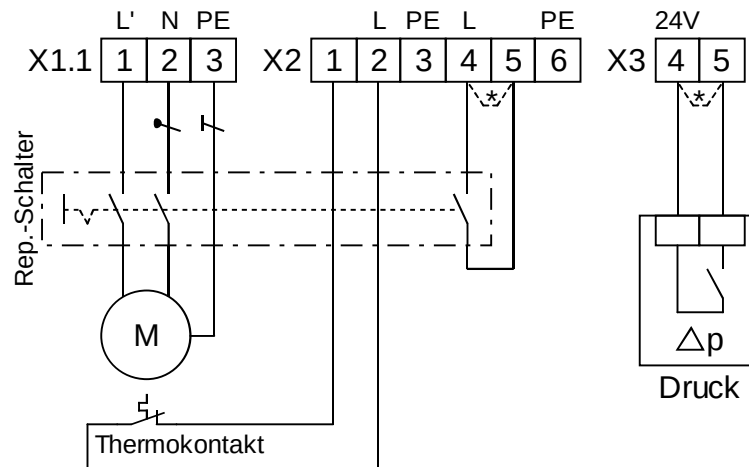


Ablüfter 1

* mit Rückmeldung Rep.-Schalter / Drucksensor, Brücke entfernen


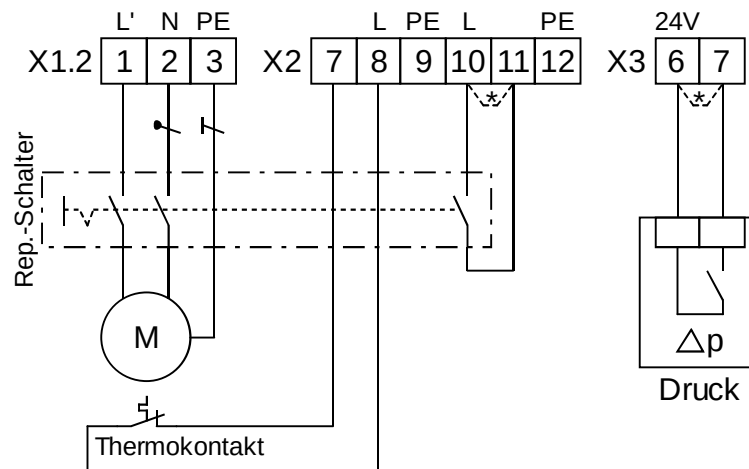


Ablüfter 2

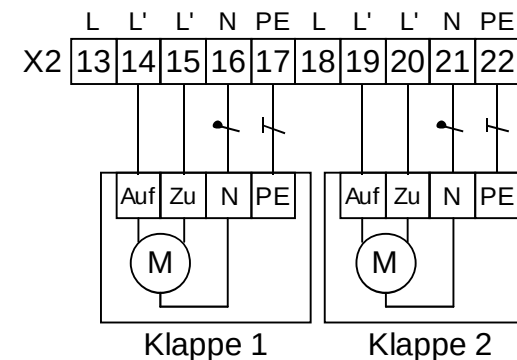



Klappen

* Brücke für 230V Störmeldung

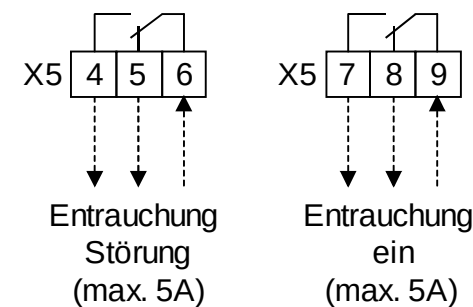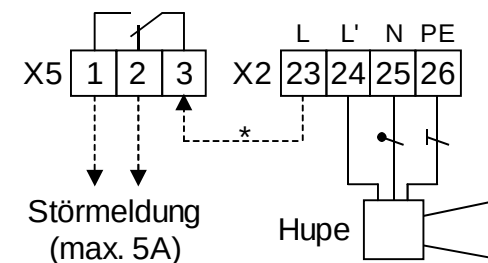


Sammelstörmeldung

B LS-W 4 TK

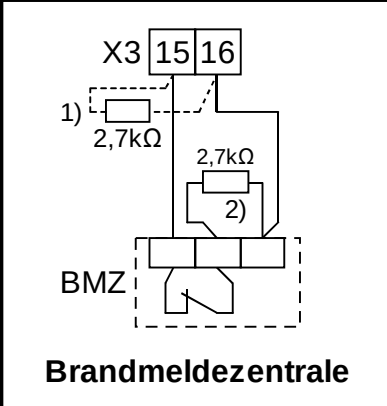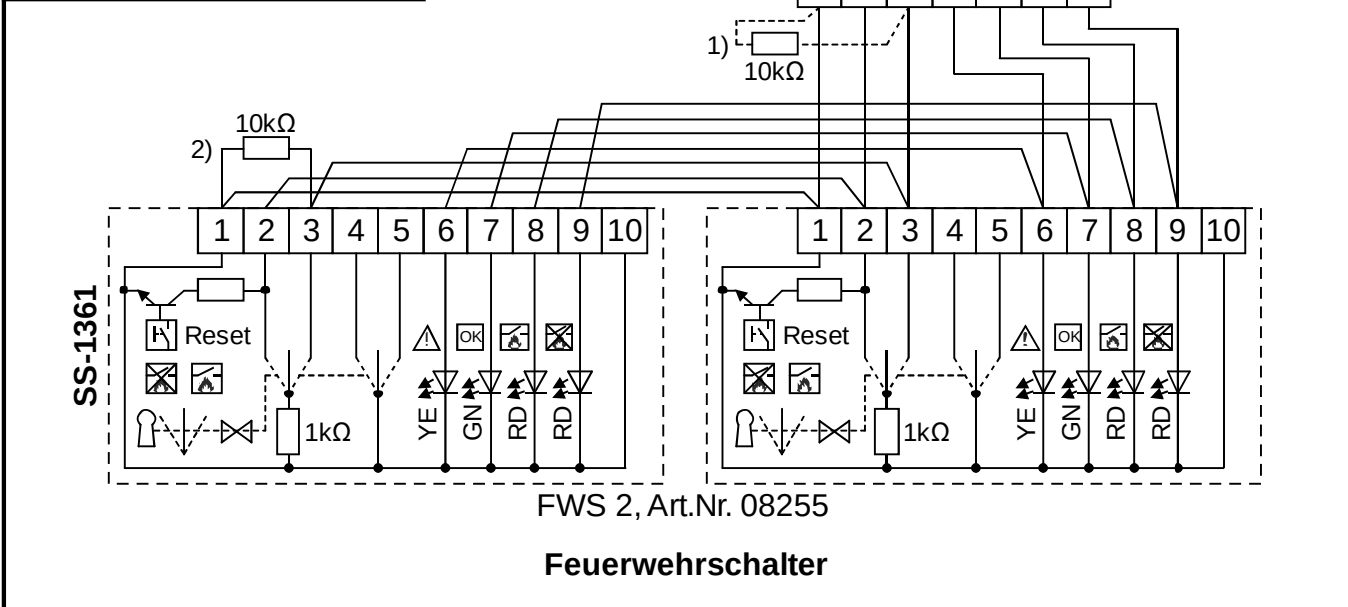


Farbcodes	
RD	rot
GN	grün
YE	gelb

8549


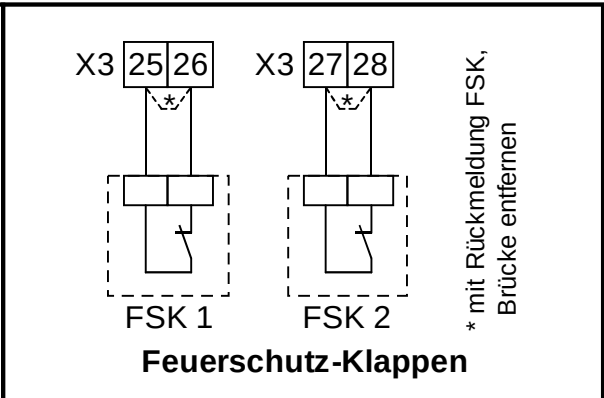


The diagram shows two smoke detectors, labeled 'Rauchmelder 1' and 'Letzter Rauchmelder', connected to a control unit labeled 'X3' with terminals 17 and 18. Each detector contains a battery symbol, a bell symbol, and three terminals labeled '-', '+', and '-'. The 'Rauchmelder 1' is connected to terminal 17 via a 10kΩ resistor (labeled '1)'). The 'Letzter Rauchmelder' is connected to terminal 18 via a 10kΩ resistor (labeled '2)').

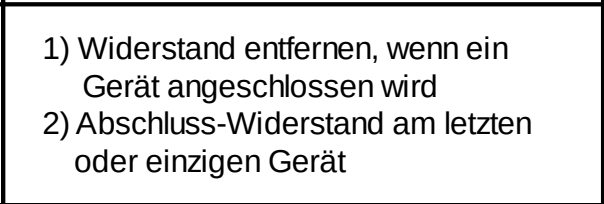


99 425 SS-1618 02.09.2025 S.2/6 

B LS-W 4 TK

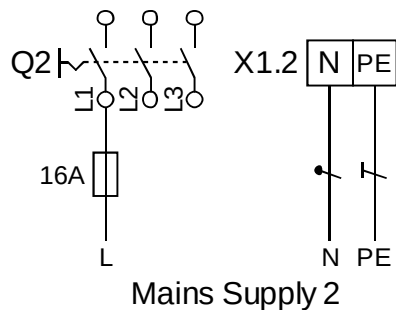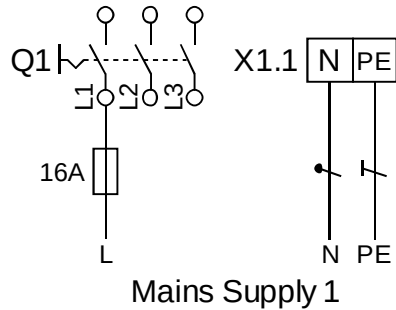


If there is only one infeed,
a separate distribution box
with appropriate fuses must
be installed on site.



Mains Supply

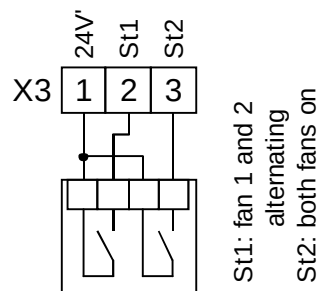


* with feedback repair switch / pressure sensor, remove bridge

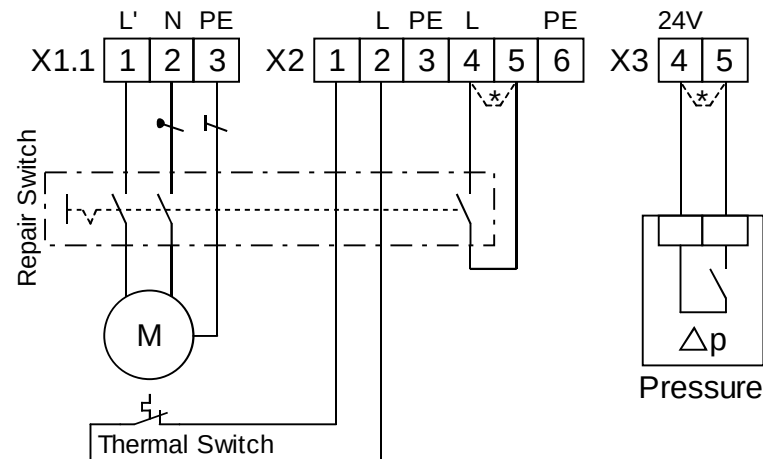


* with feedback repair switch / pressure sensor, remove bridge

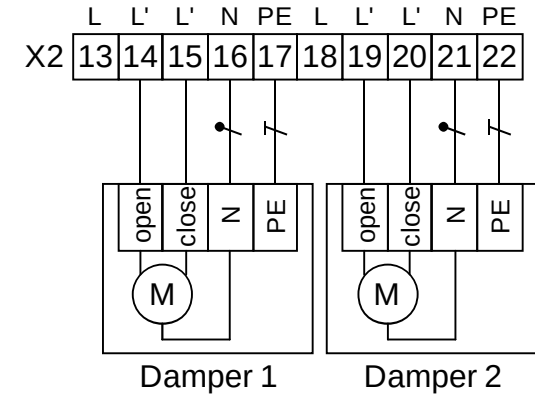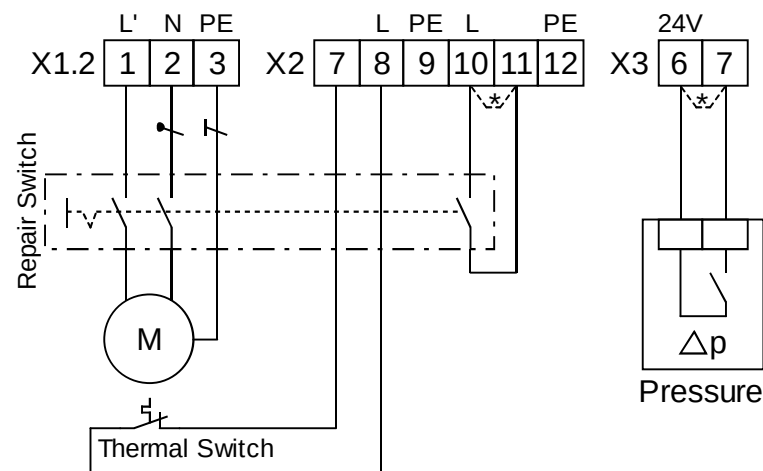


* bridge for 230V fault signal

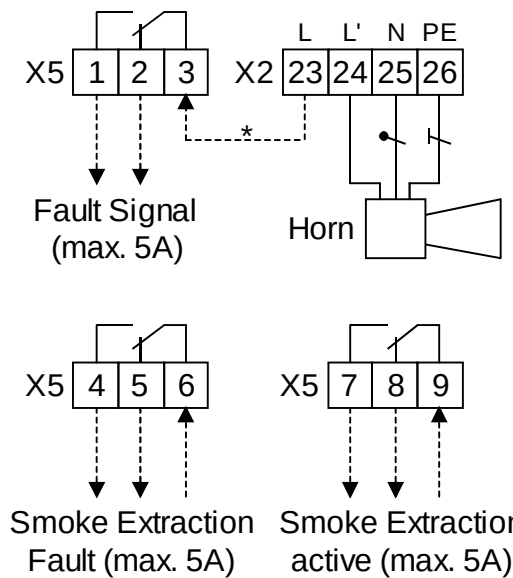


B LS-W 4 TK

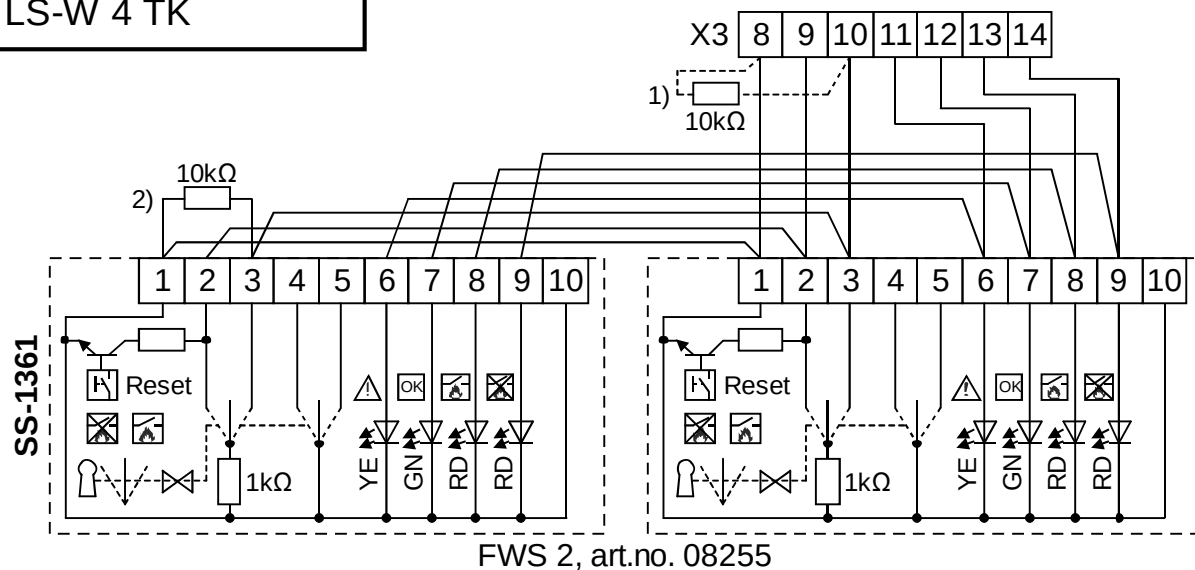


Fire Department Switch

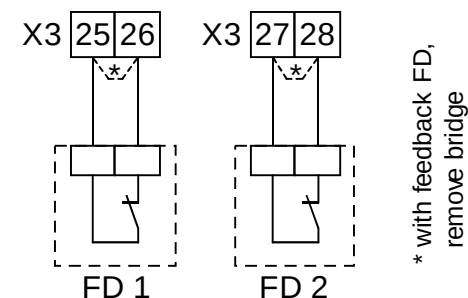

Fire Dampers

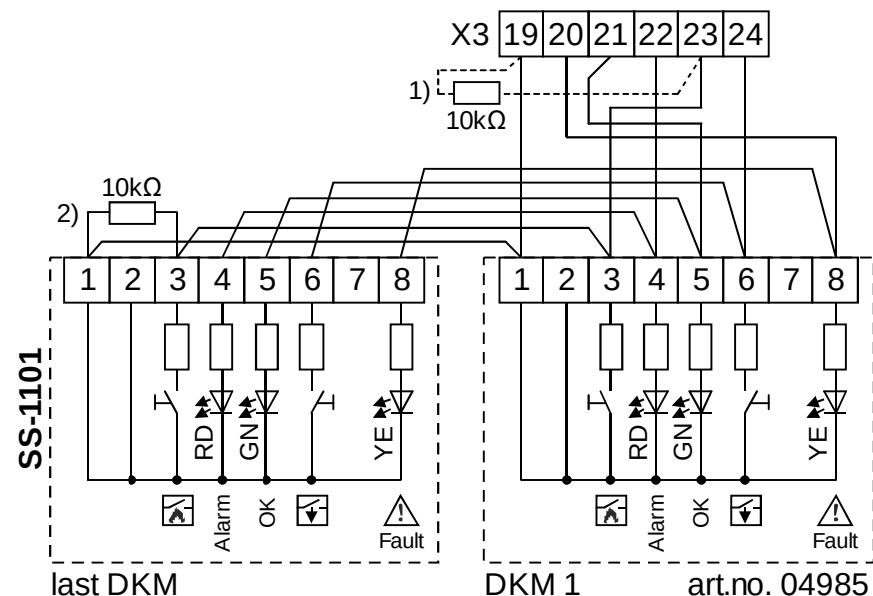


Push-Button Alarm

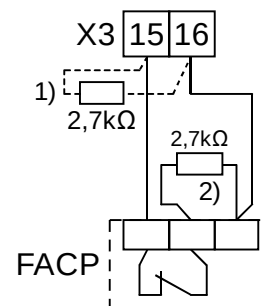

Fire Alarm Control Panel

Color Codes


RD red
GN green
YE yellow

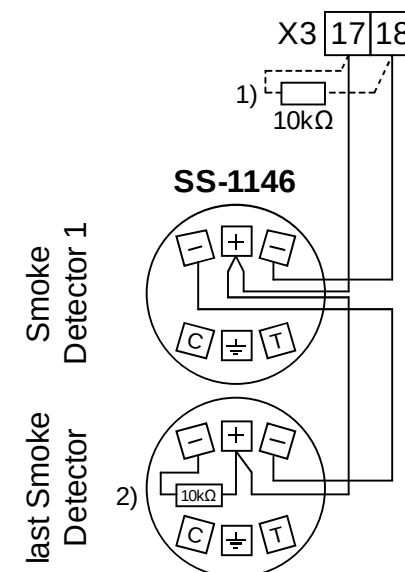


Smoke Detectors

- 1) remove resistor if connecting a device
- 2) terminating resistor on the last or only device

B LS-W 4 TK

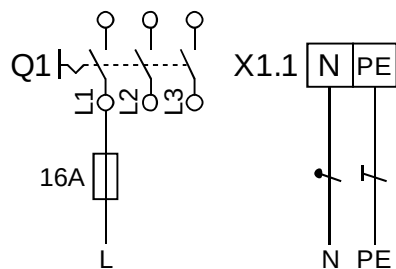


Alimentation 1

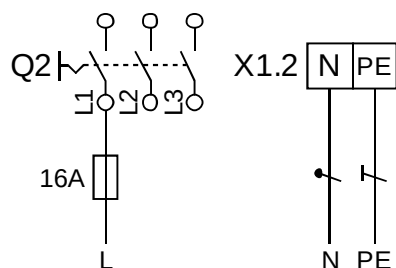


Alimentation 2

En cas d'alimentation unique,
un boîtier de distribution séparé,
équipé des fusibles appropriés,
doit être installé sur site.


Alimentation secteur

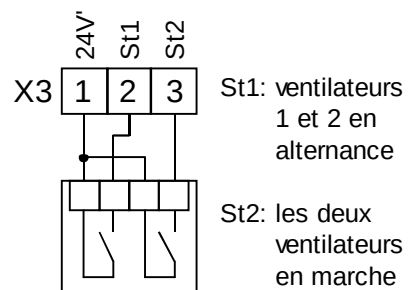


CO, Commande de porte ou contact GTB

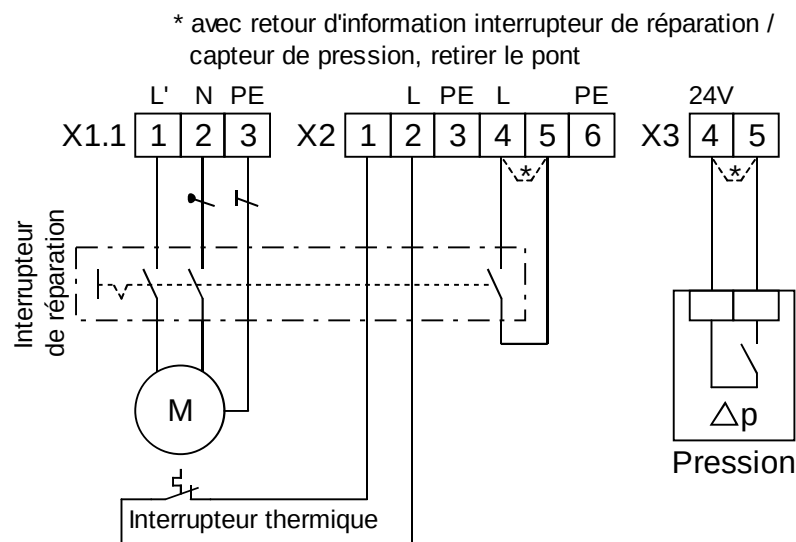


Ventilateur d'extraction d'air 1

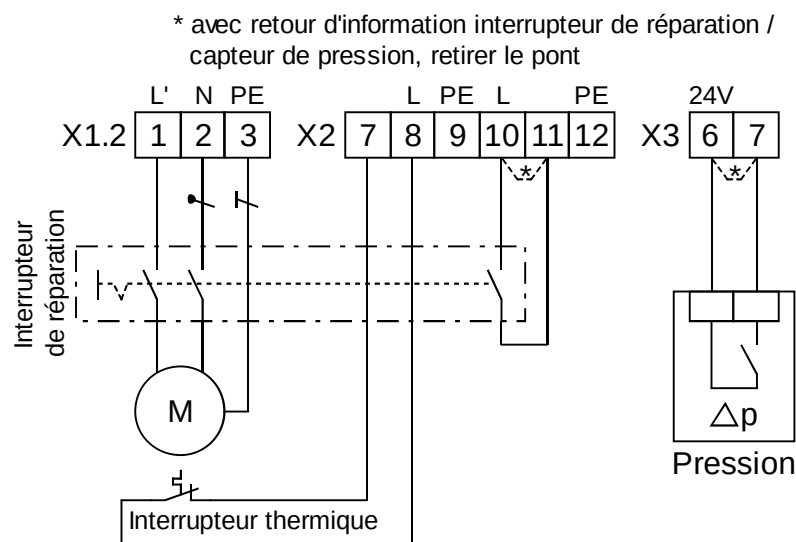

Ventilateur d'extraction d'air 2




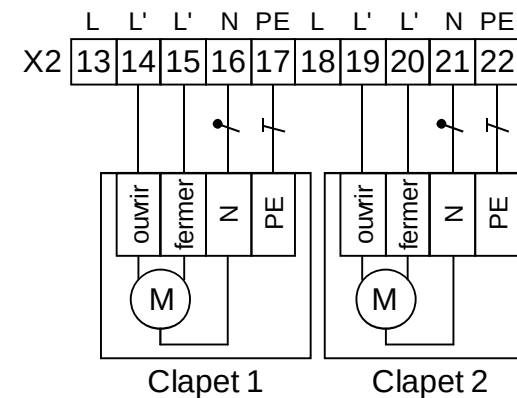


Clapets

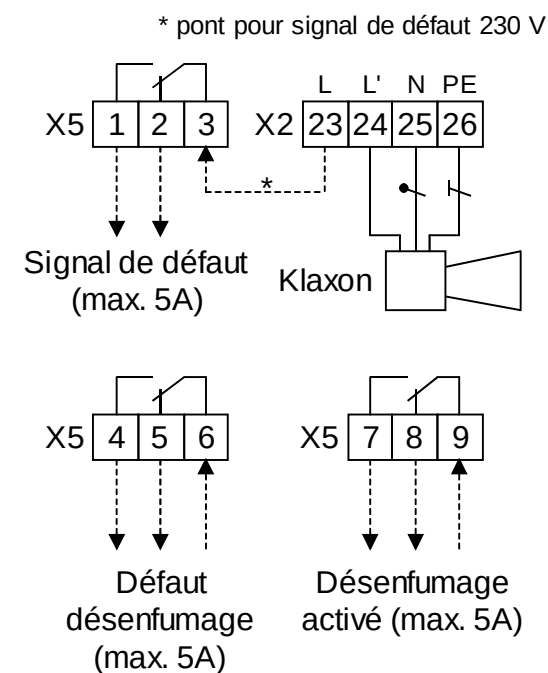


Signal de défaut collectif

B LS-W 4 TK

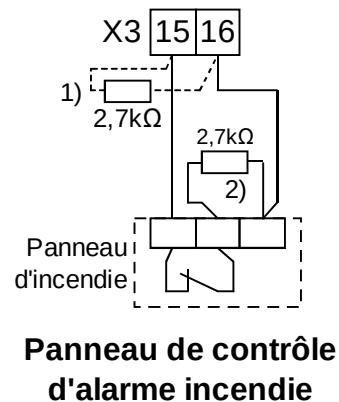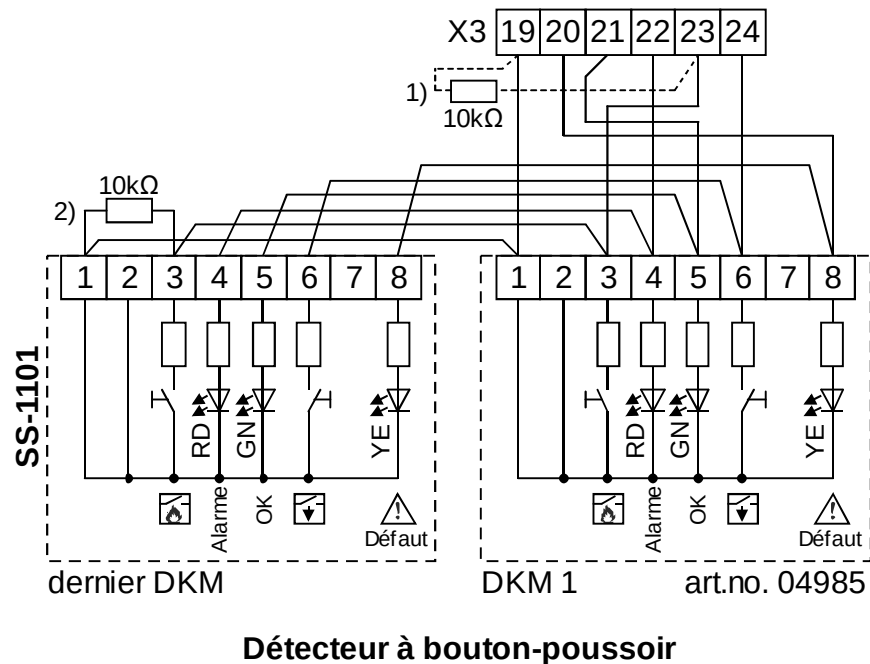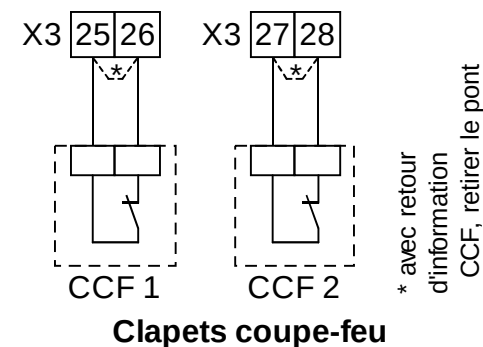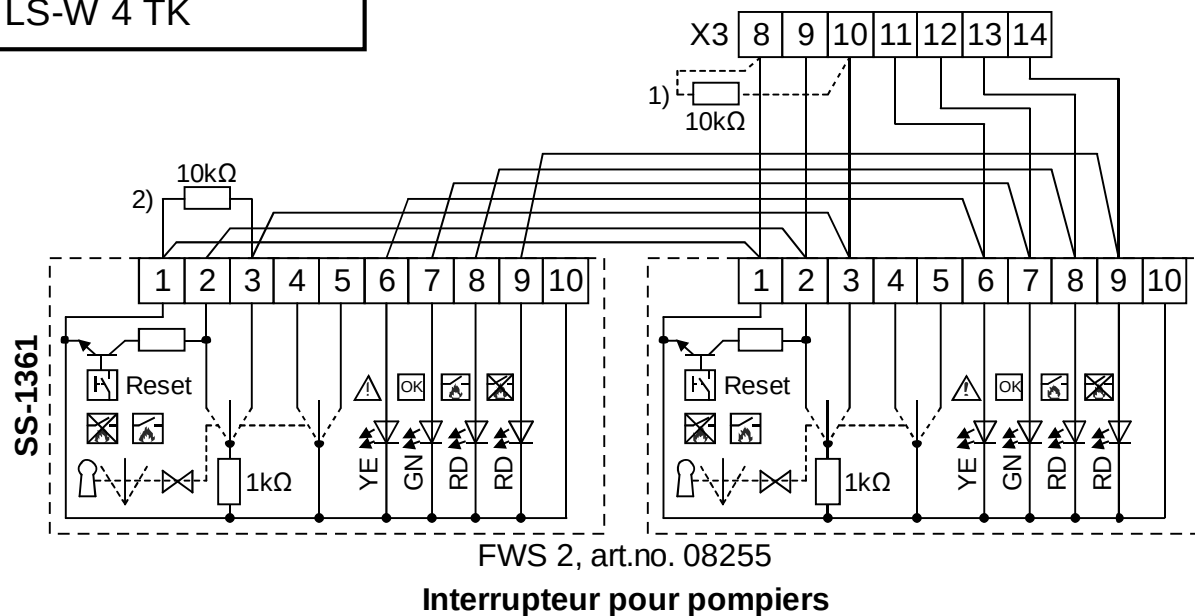

Codes de couleur

RD rouge
GN vert
YE jaune

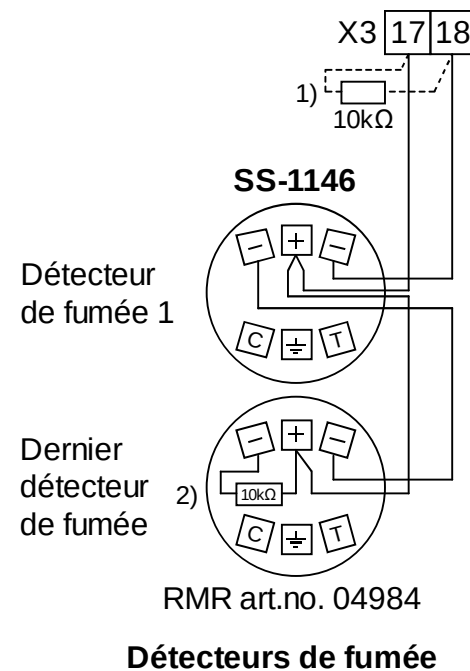

1) retirer la résistance lorsqu'un appareil est connecté
2) résistance terminale sur le dernier ou l'unique appareil