

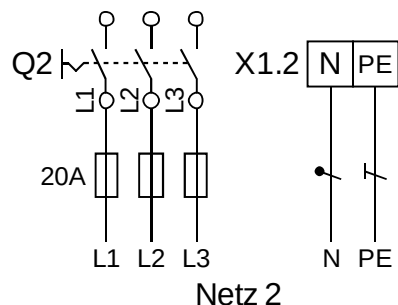


B LS-D 4 TK

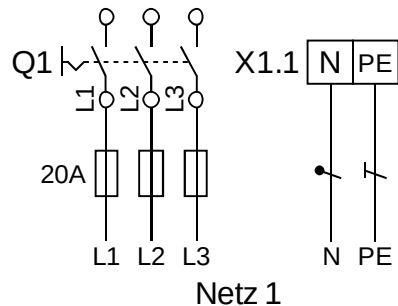


Bei nur einer Einspeisung muss ein separates Verteiler-gehäuse, mit entsprechenden Vorsicherungen, bauseitig gesetzt werden.



Netzversorgung

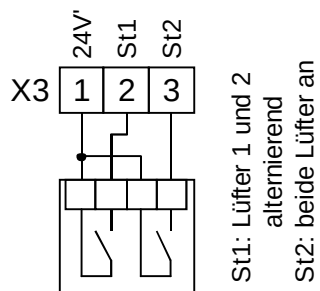


* mit Rückmeldung Rep.-Schalter / Drucksensor, Brücke entfernen

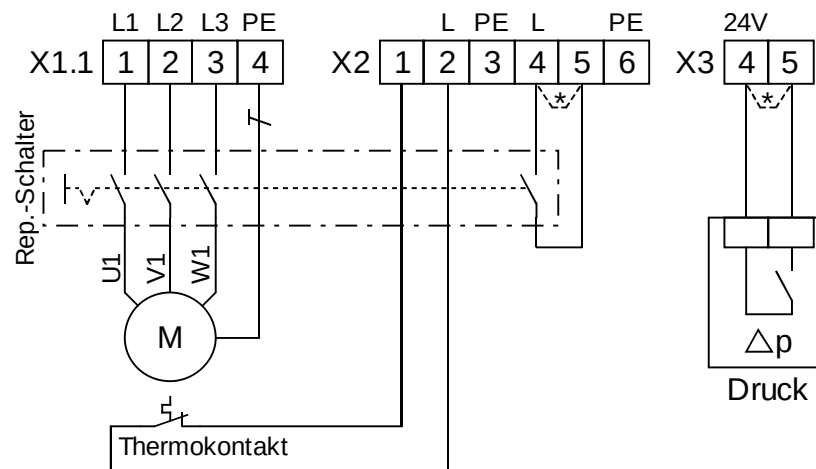

* mit Rückmeldung Rep.-Schalter / Drucksensor, Brücke entfernen

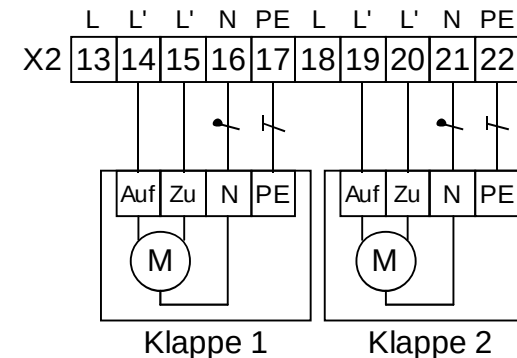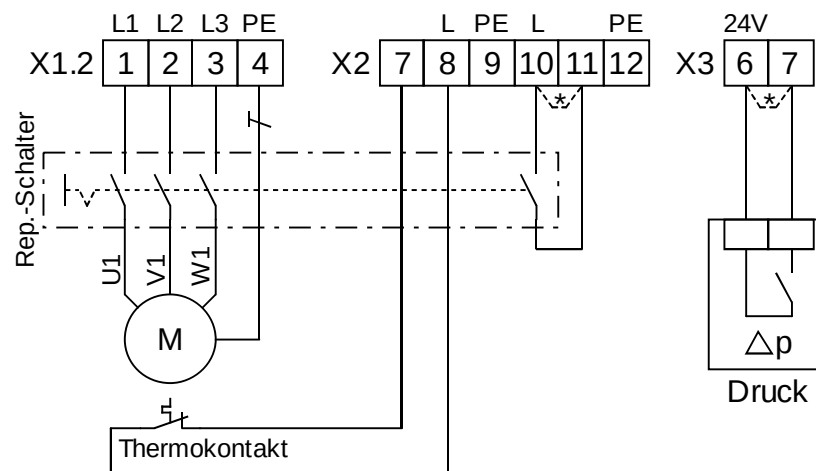


* Brücke für 230V Störmeldung

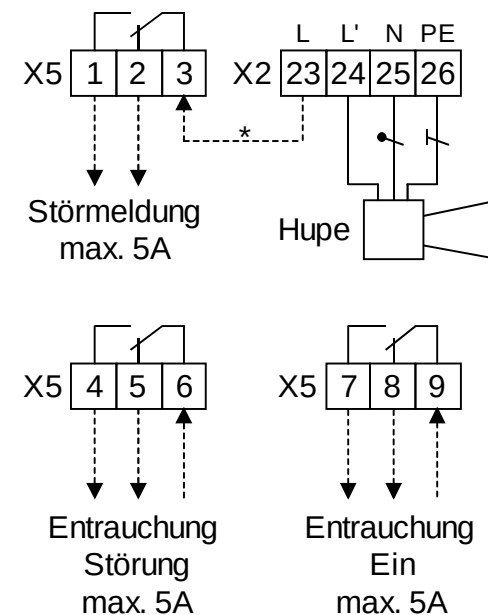


Sammelstörmeldung


B LS-D 4 TK

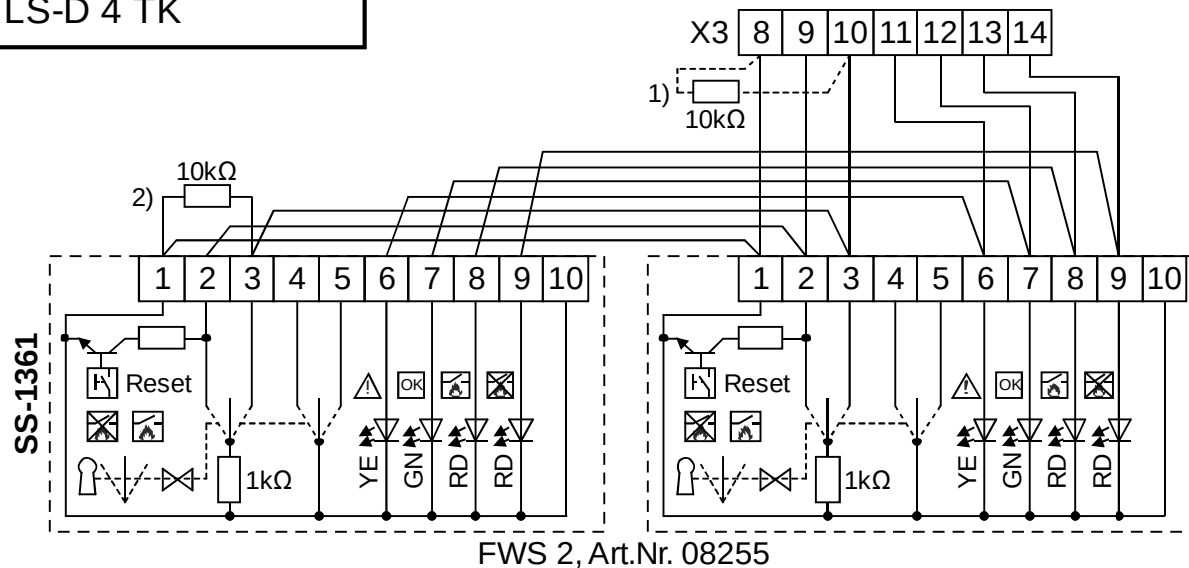


Feuerwehrscharter

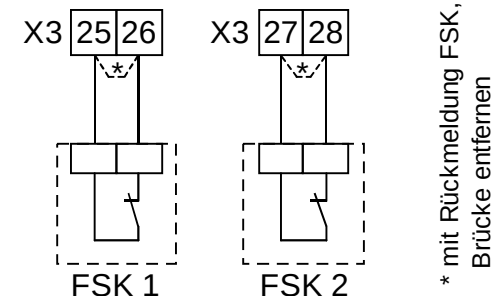

Feuerschutz-Klappen

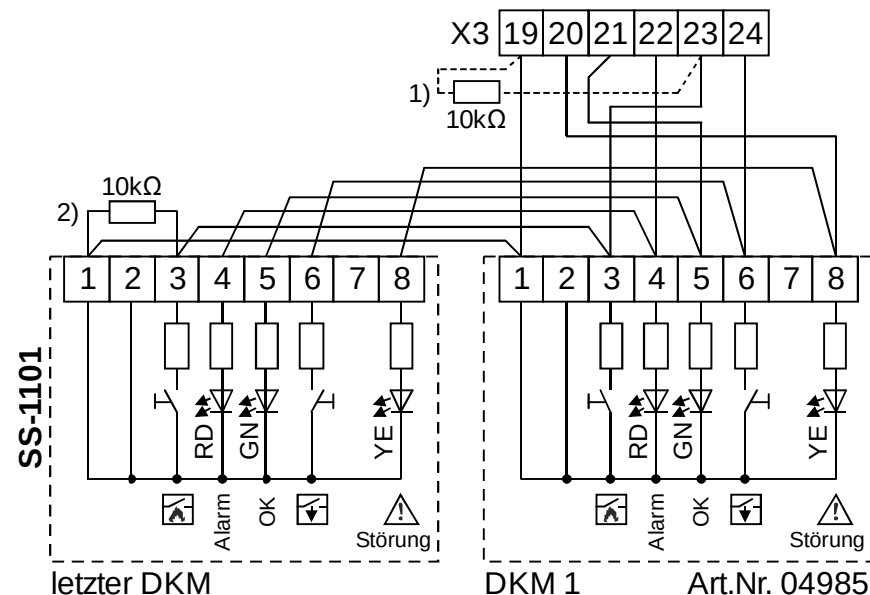


Druckknopfmelder

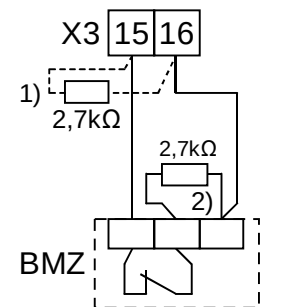

Brandmeldezentrale

Farbcodes



RD rot
GN grün
YE gelb

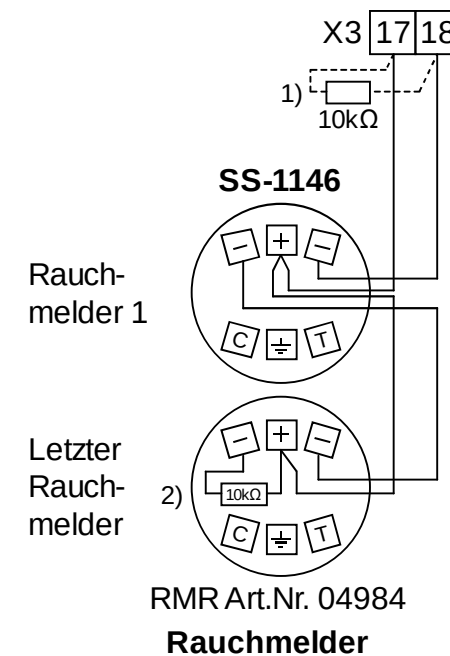

RMR Art.Nr. 04984
Rauchmelder


- 1) Widerstand entfernen, wenn ein Gerät angeschlossen wird
- 2) Abschluss-Widerstand am letzten oder einzigen Gerät

B LS-D 4 TK

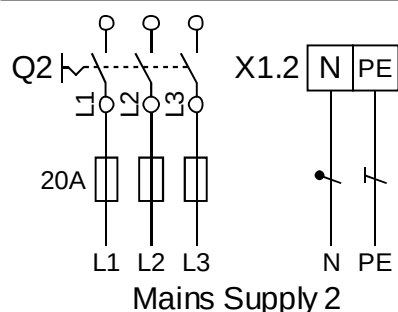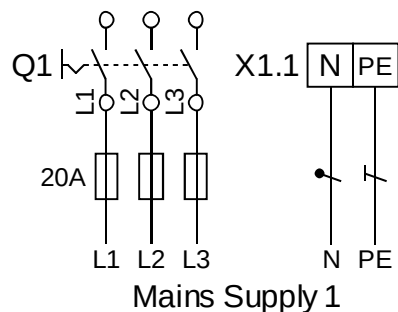


If there is only one infeed, a separate distribution box with appropriate fuses must be installed on site.



Mains Supply

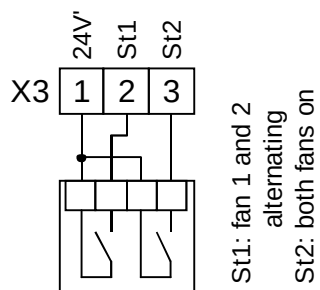


* with feedback repair switch / pressure sensor, remove bridge

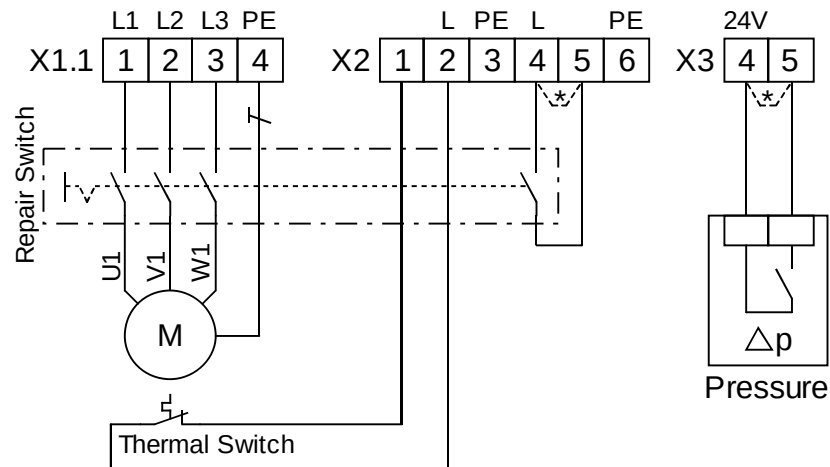


* with feedback repair switch / pressure sensor, remove bridge

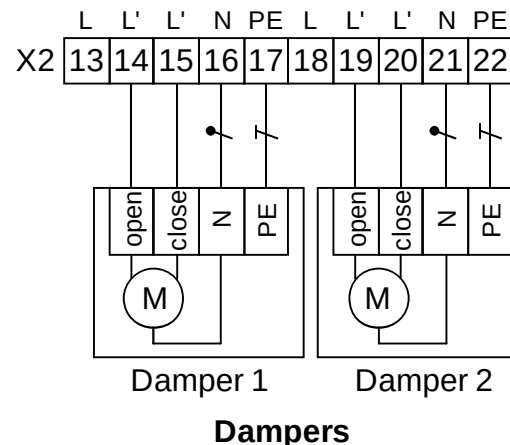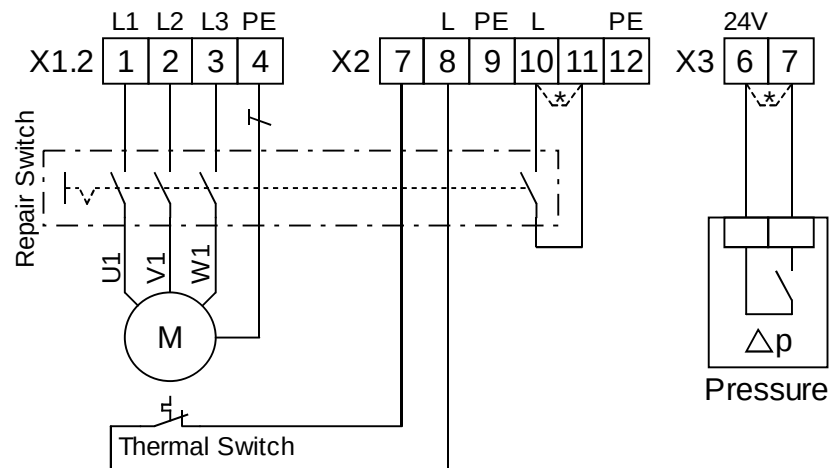


* bridge for 230V fault signal

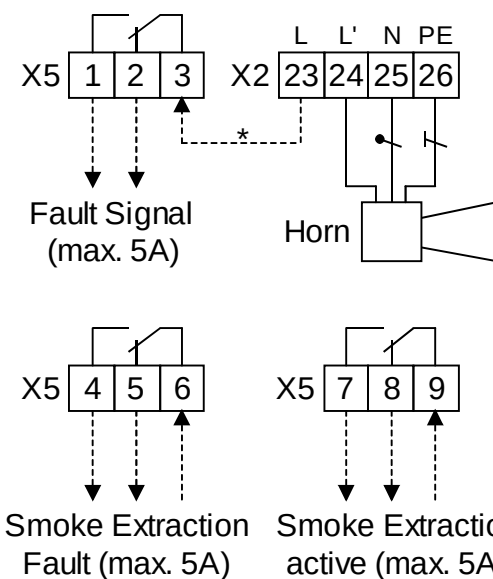


B LS-D 4 TK

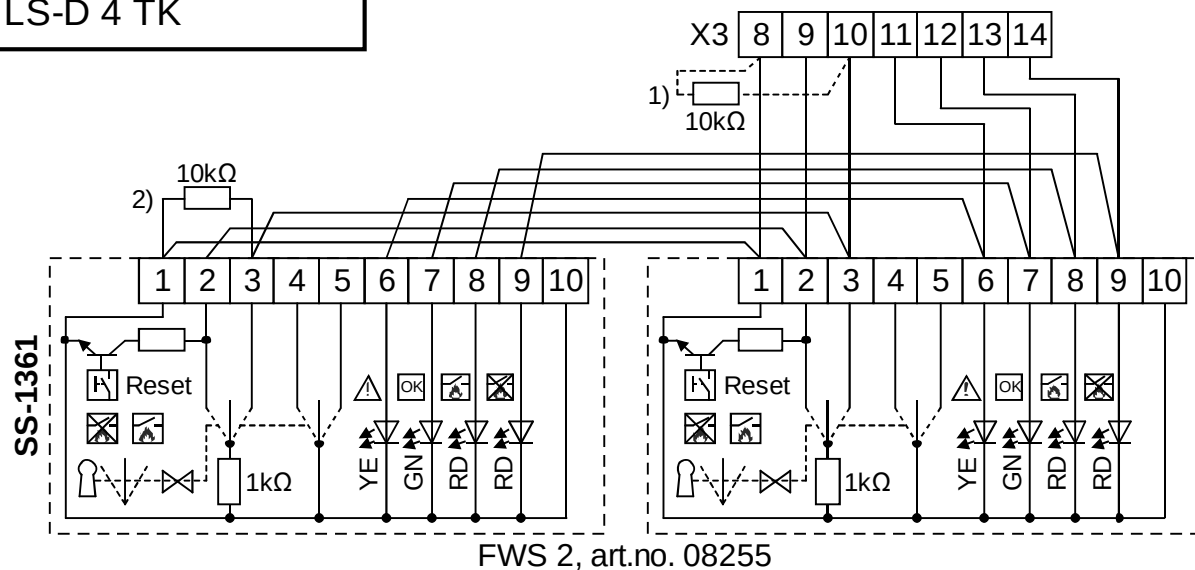


Fire Department Switch

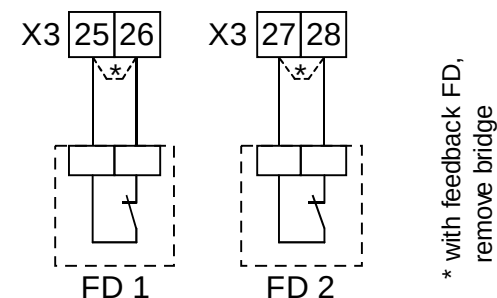

Fire Dampers

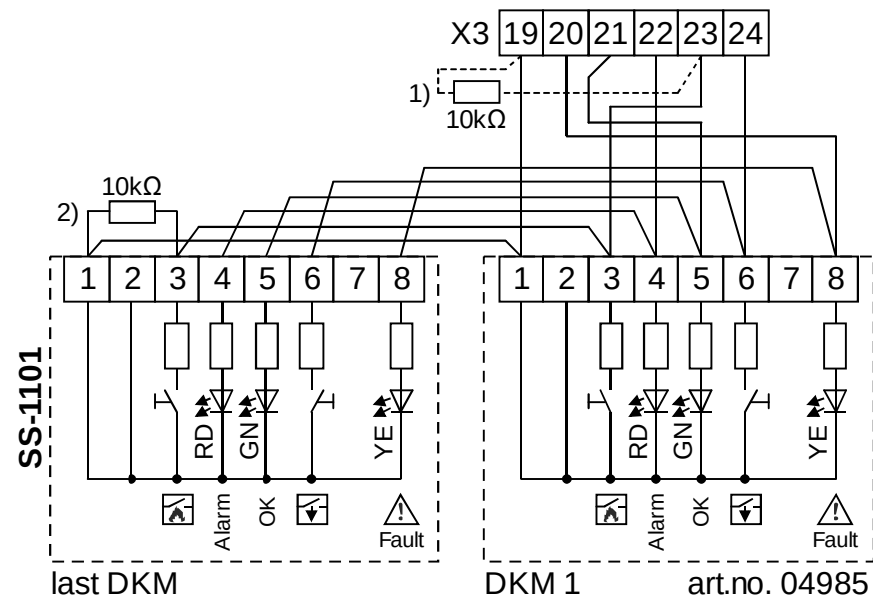


Push-Button Alarm

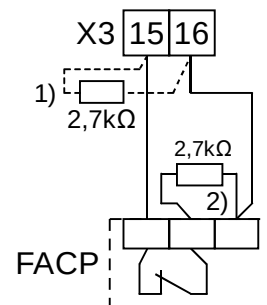

Fire Alarm Control Panel

Color Codes

RD red
GN green
YE yellow


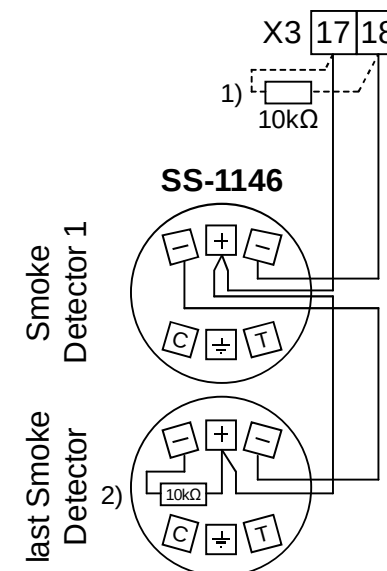


RMR art.no. 04984

Smoke Detectors


- 1) remove resistor if connecting a device
- 2) terminating resistor on the last or only device

B LS-D 4 TK

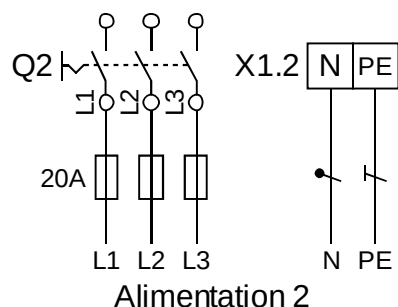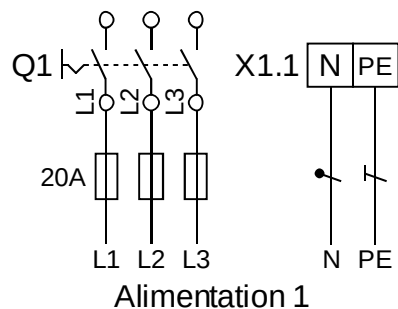


En cas d'alimentation unique,
un boîtier de distribution séparé,
équipé des fusibles appropriés,
doit être installé sur site.

Alimentation Secteur

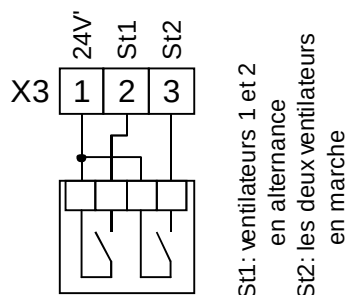


* avec retour d'information interrupteur de réparation /
capteur de pression, retirer le pont

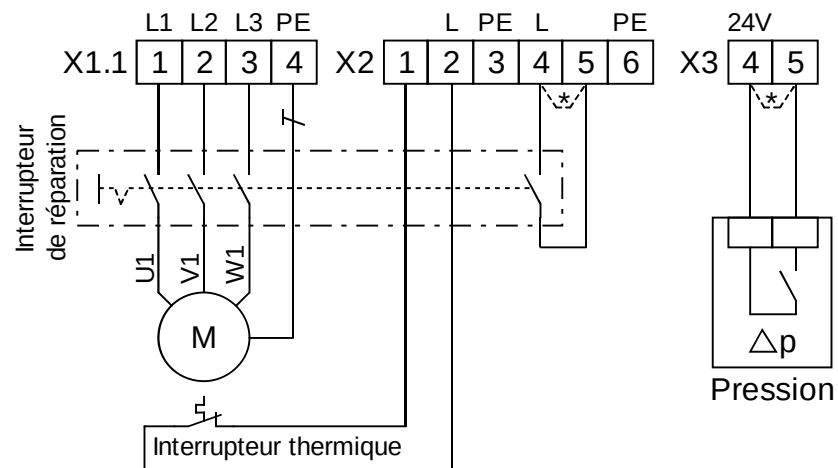


Ventilateur d'extraction d'air 1


* avec retour d'information interrupteur de réparation /
capteur de pression, retirer le pont

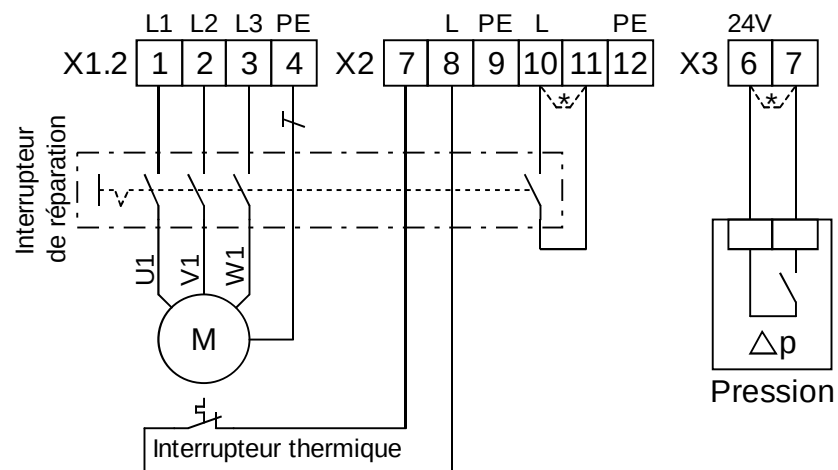


Ventilateur d'extraction d'air 2

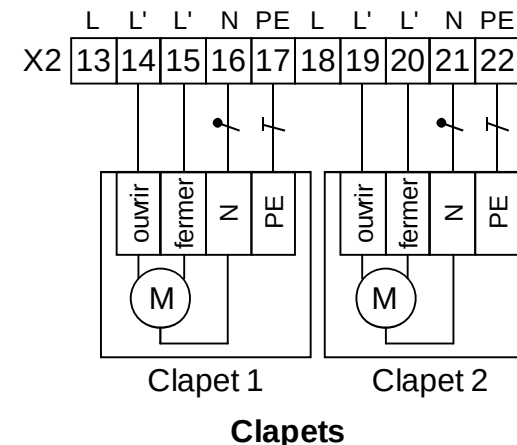


* pont pour signal de défaut 230 V

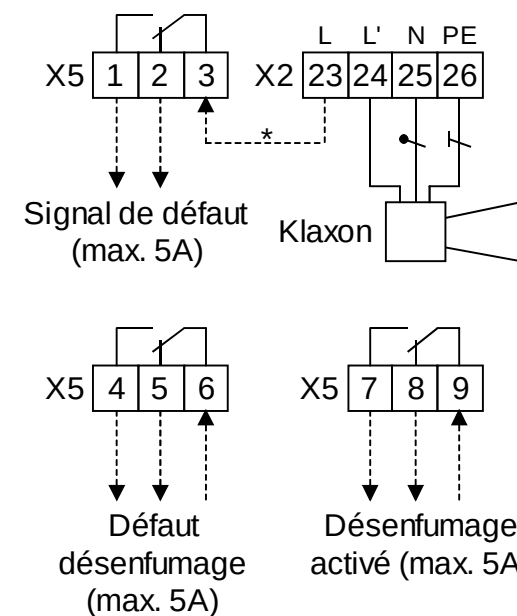


B LS-D 4 TK

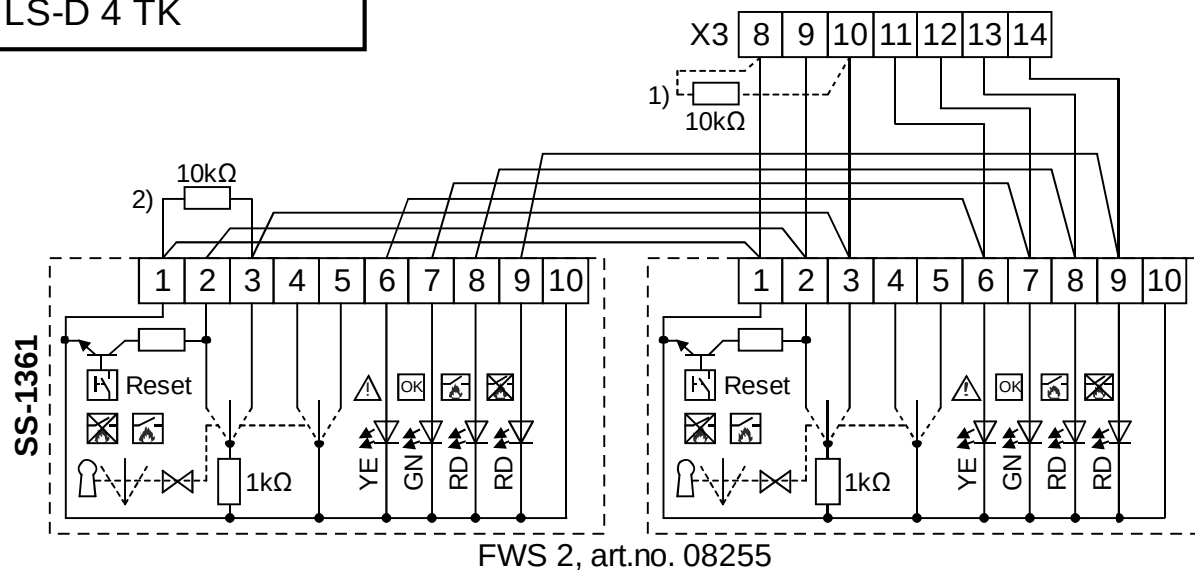

Interrupteur pour pompiers

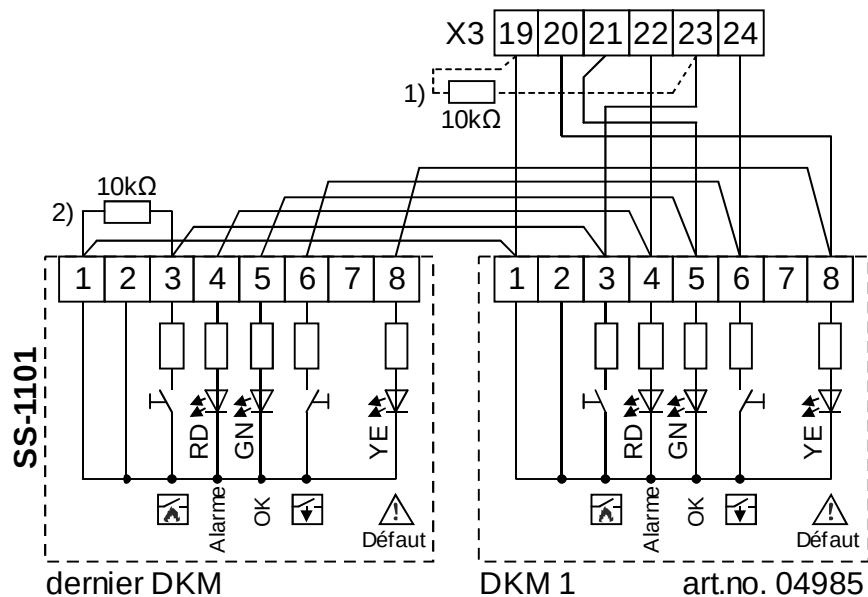


Détecteur à bouton-poussoir

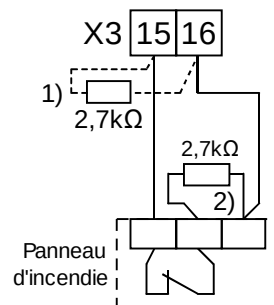


Panneau de contrôle d'alarme incendie

Codes de couleur

RD rouge
GN vert
YE jaune

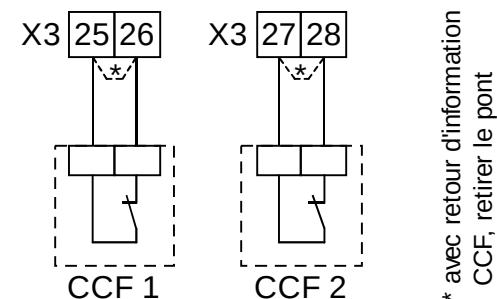

Clapets coupe-feu

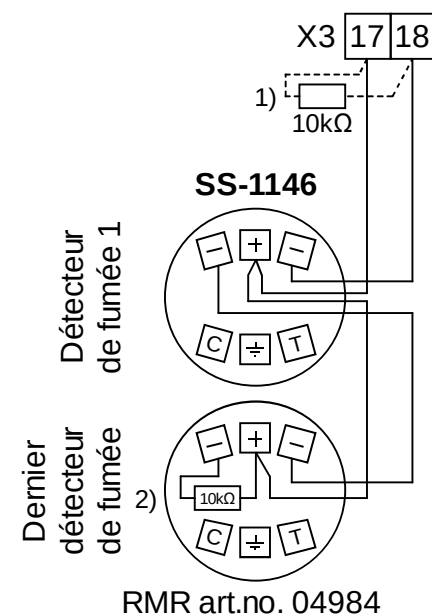

Détecteurs de fumée

- 1) retirer la résistance lorsqu'un appareil est connecté
- 2) résistance terminale sur le dernier ou l'unique appareil