

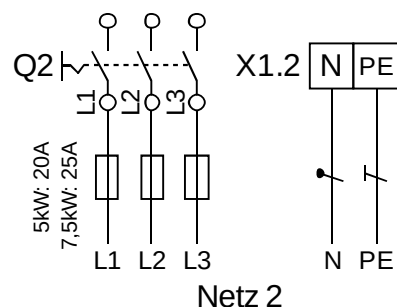


B LS-SD 5,5 / 7,5 KL

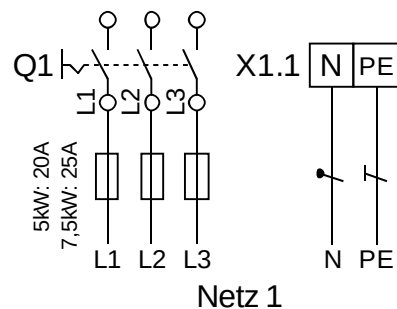


Bei nur einer Einspeisung muss ein separates Verteiler-gehäuse, mit entsprechenden Vorsicherungen, bauseitig gesetzt werden.



Netzversorgung

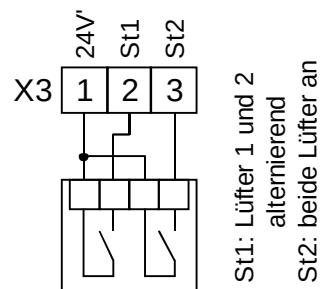


* mit Rückmeldung Rep.-Schalter / Drucksensor, Brücke entfernen

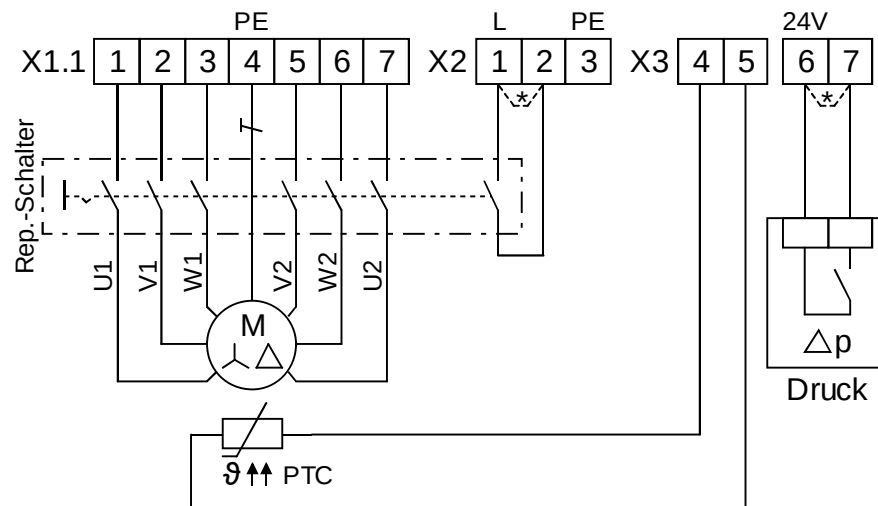

* mit Rückmeldung Rep.-Schalter / Drucksensor, Brücke entfernen

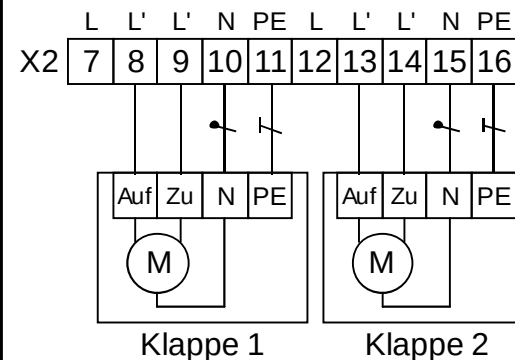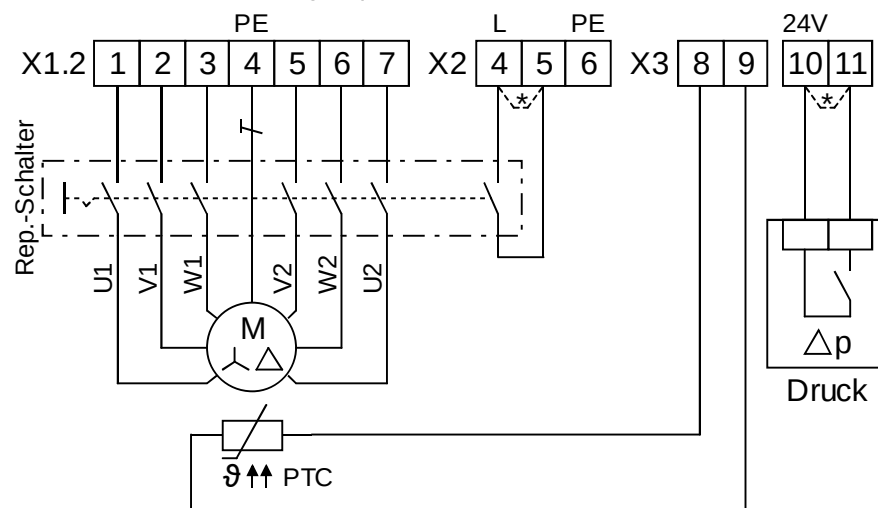


* Brücke für 230V Störmeldung

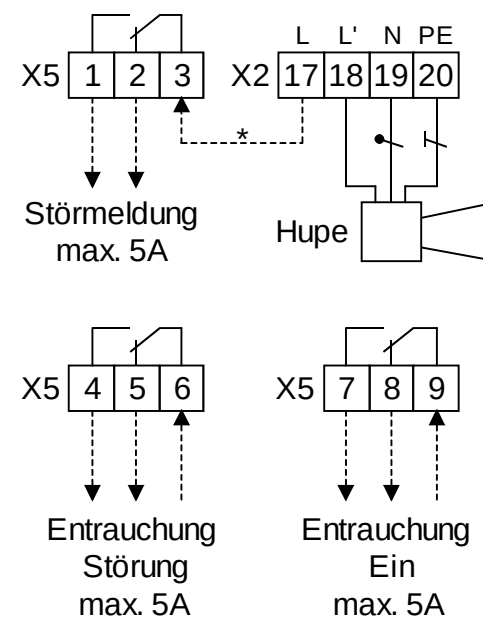


Sammelstörmeldung

B LS-SD 5,5 / 7,5 KL

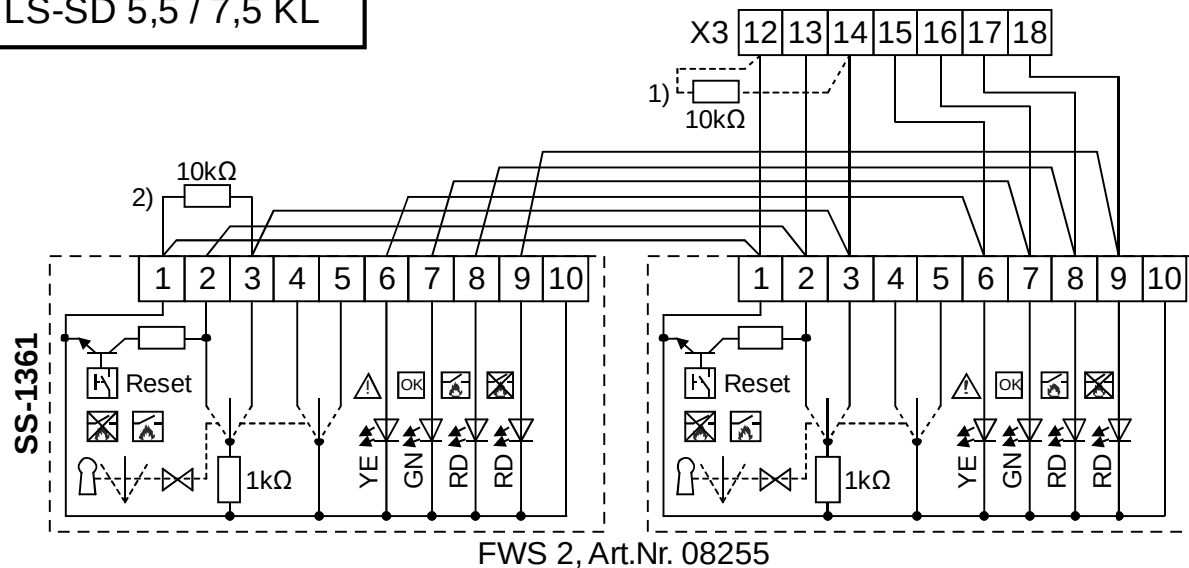


Feuerwehrschar

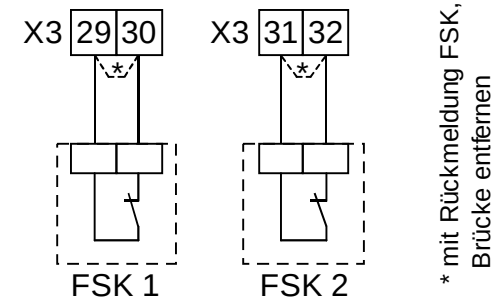


Feuerschutz-Klappen

* mit Rückmeldung FSK,
Brücke entfernen

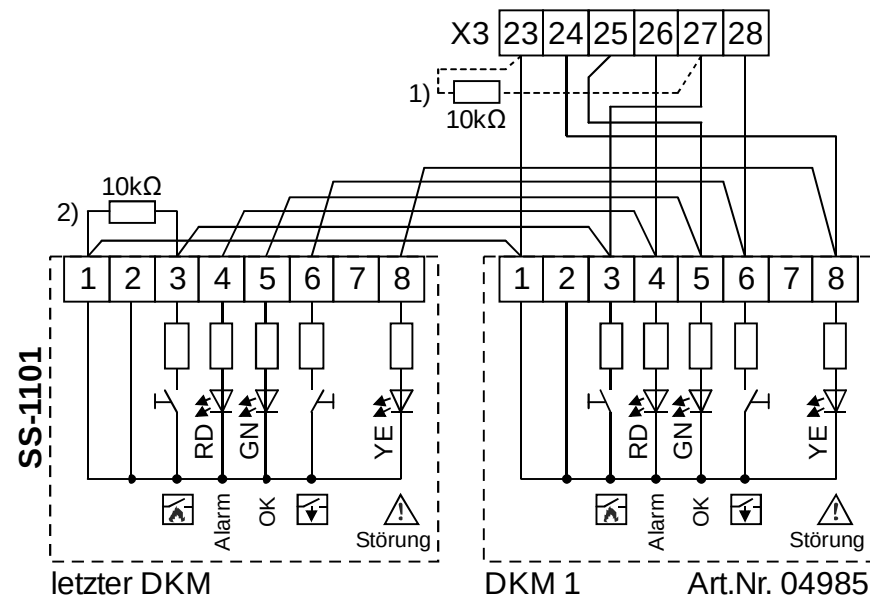


Druckknopfmelder

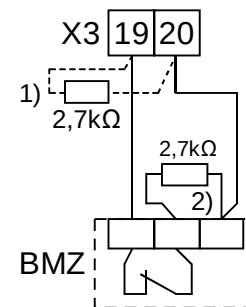

Brandmeldezentrale

Farbcodes

RD rot
GN grün
YE gelb


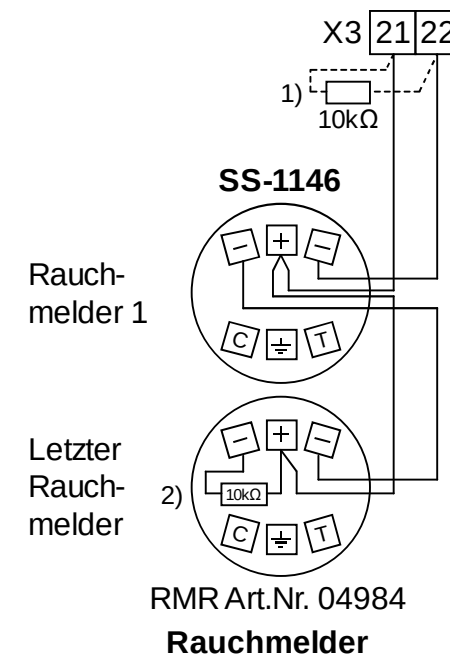


RMR Art.Nr. 04984

Rauchmelder


- 1) Widerstand entfernen, wenn ein Gerät angeschlossen wird
- 2) Abschluss-Widerstand am letzten oder einzigen Gerät

B LS-SD 5,5 / 7,5 KL

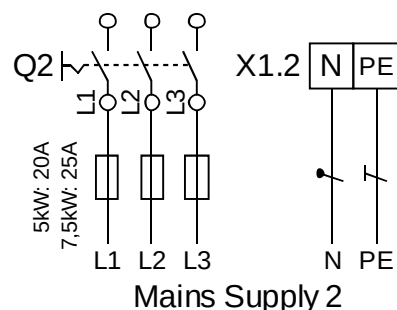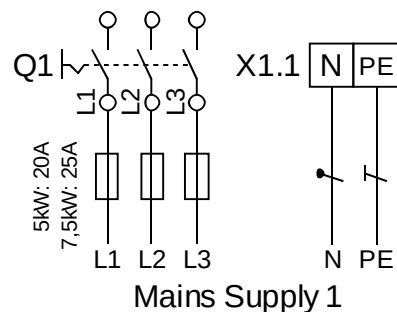


If there is only one infeed,
a separate distribution box
with appropriate fuses must
be installed on site.


Mains Supply

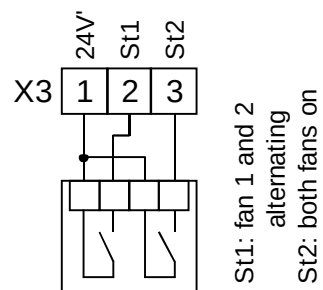


CO, Gate Control or BMS Contact

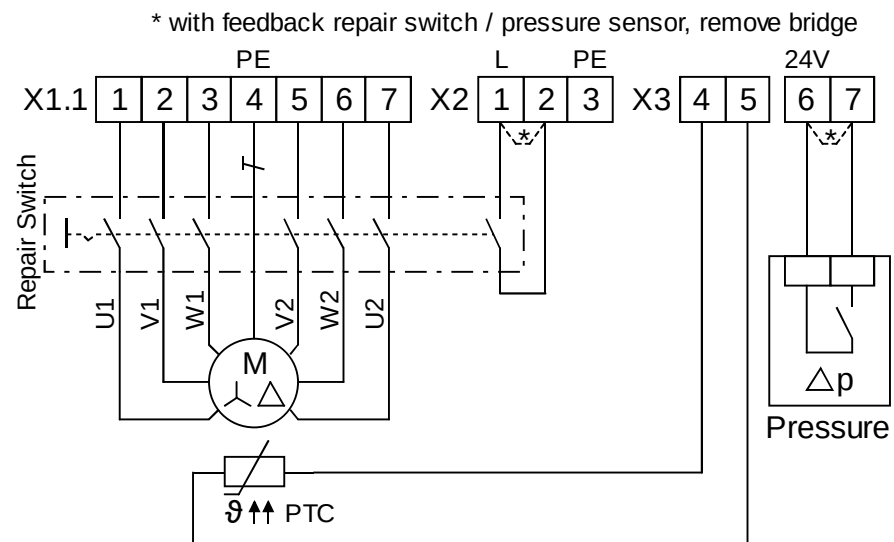

Exhaust Air Fan 1

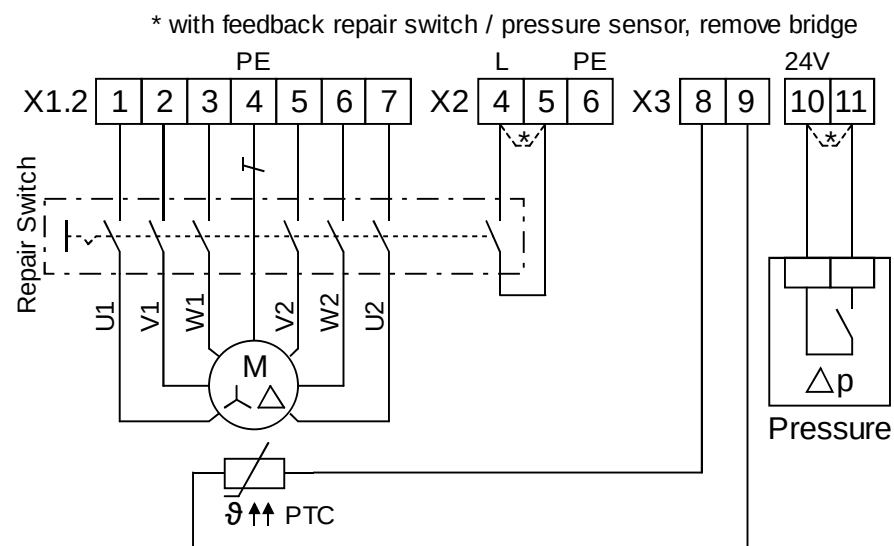


Exhaust Air Fan 2

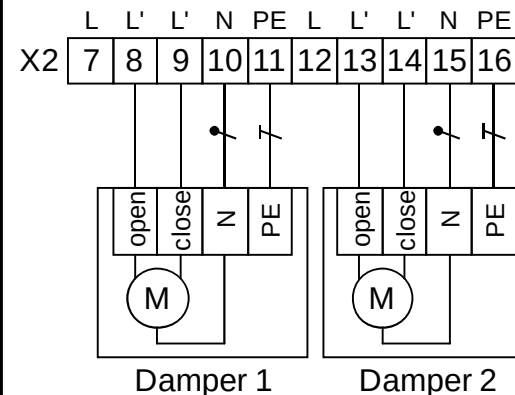


Dampers

* bridge for 230V fault signal

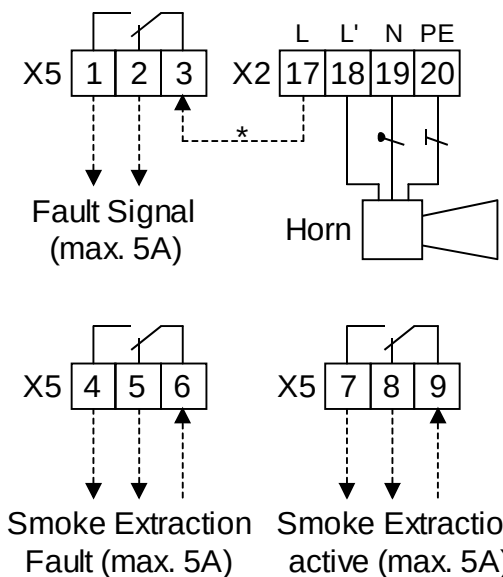


Collective Fault Signal


B LS-SD 5,5 / 7,5 KL

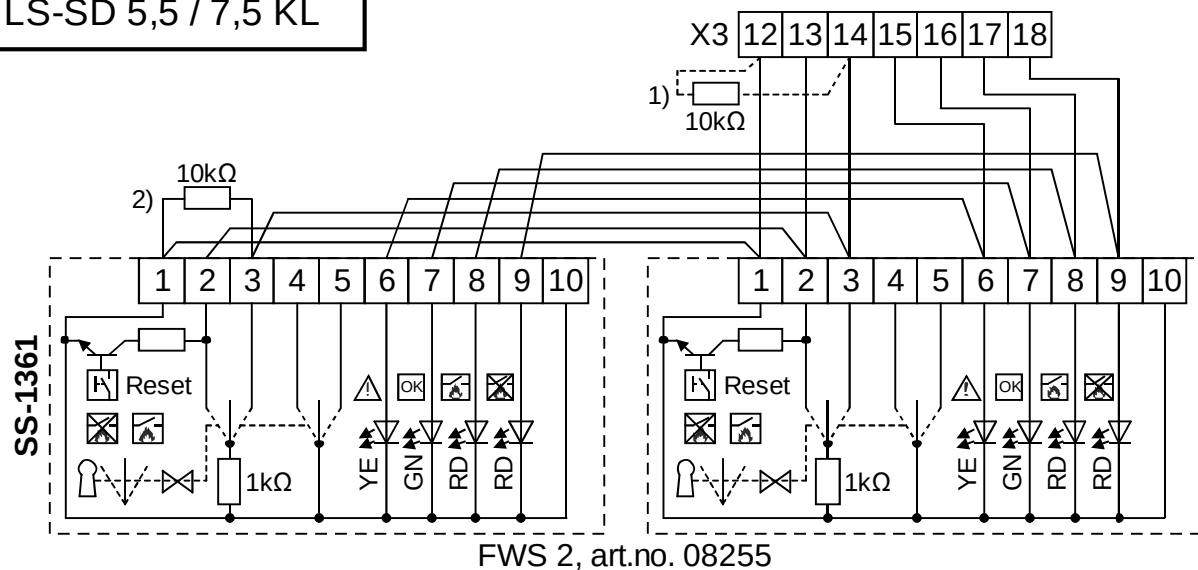


Fire Department Switch

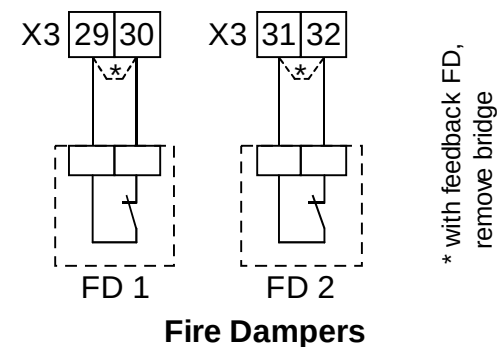

Fire Dampers

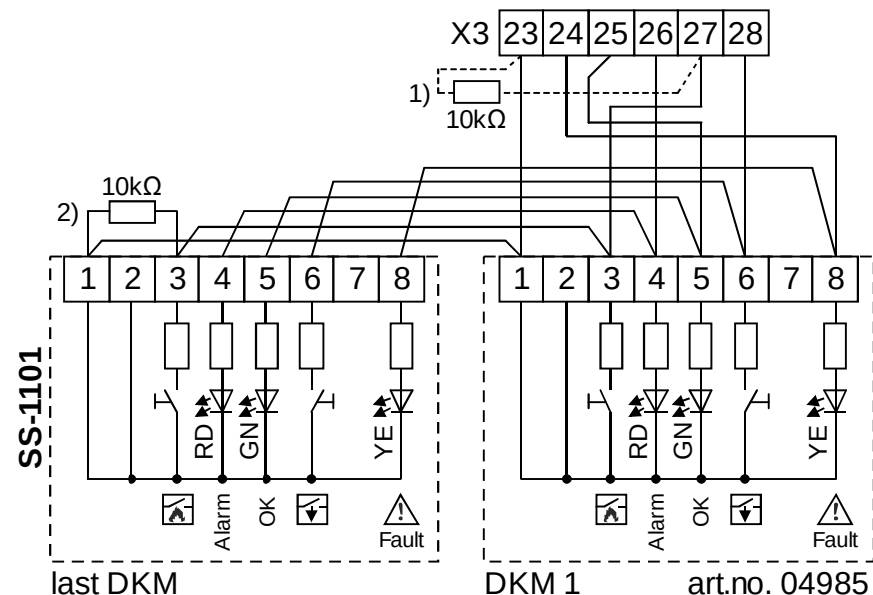


Push-Button Alarm

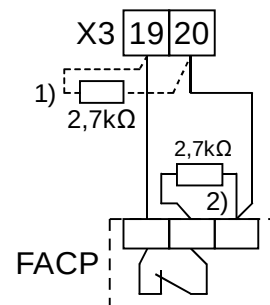

Fire Alarm Control Panel

Color Codes



RD red
GN green
YE yellow

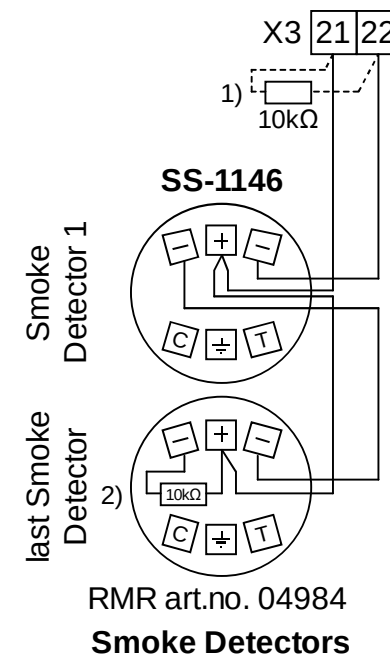

Smoke Detectors


- 1) remove resistor if connecting a device
- 2) terminating resistor on the last or only device

B LS-SD 5,5 / 7,5 KL

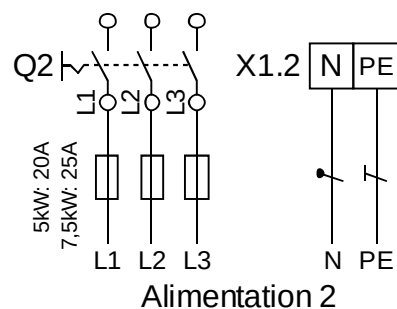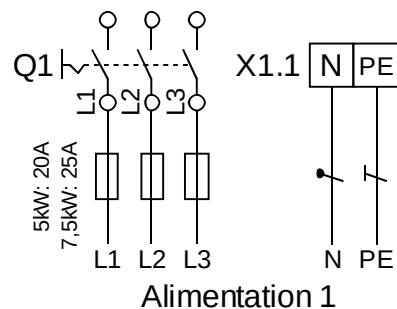


En cas d'alimentation unique,
un boîtier de distribution séparé,
équipé des fusibles appropriés,
doit être installé sur site.

Alimentation Secteur

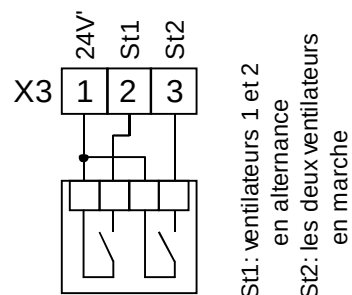


* avec retour d'information interrupteur de réparation /
capteur de pression, retirer le pont

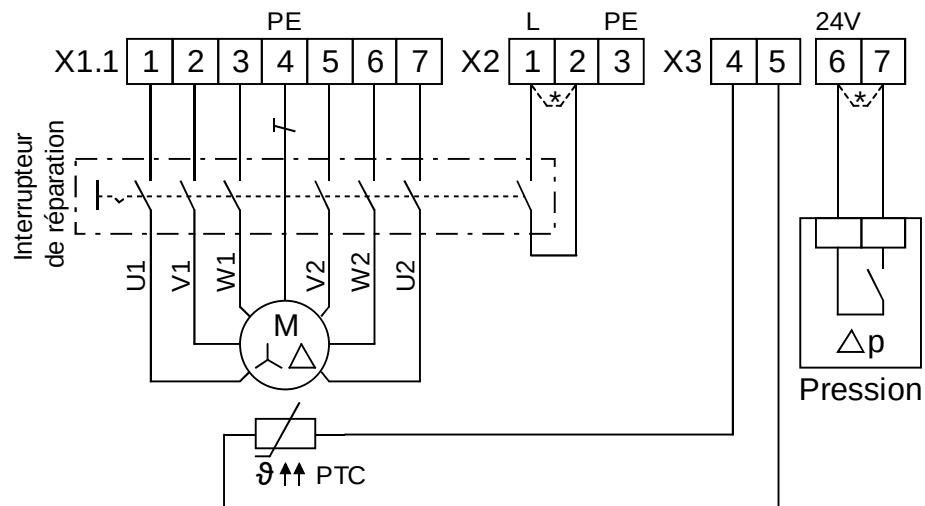


Ventilateur d'extraction d'air 1

* avec retour d'information interrupteur de réparation /
capteur de pression, retirer le pont


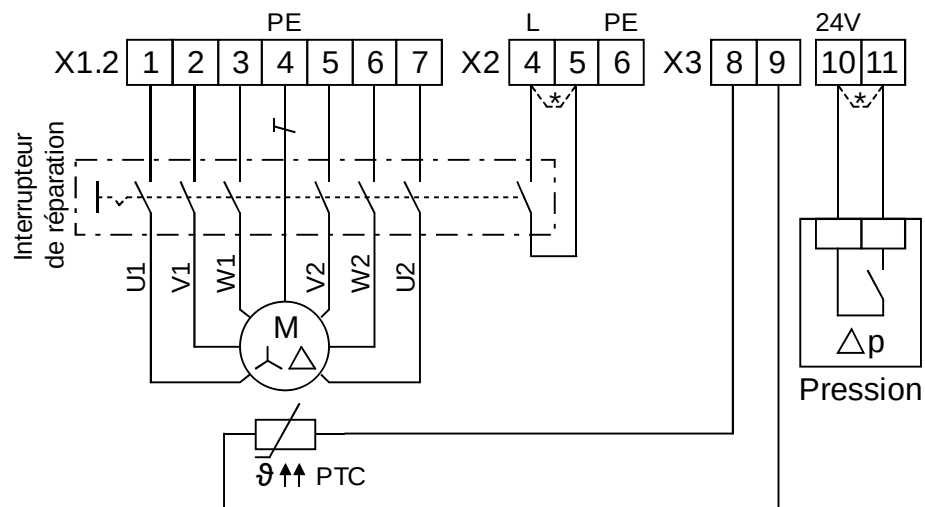


Ventilateur d'extraction d'air 2

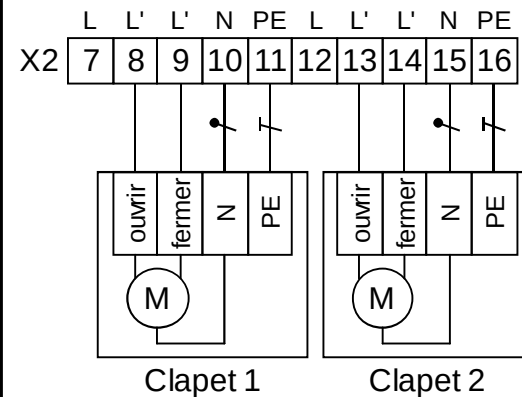


Clapets

* pont pour signal de défaut 230 V

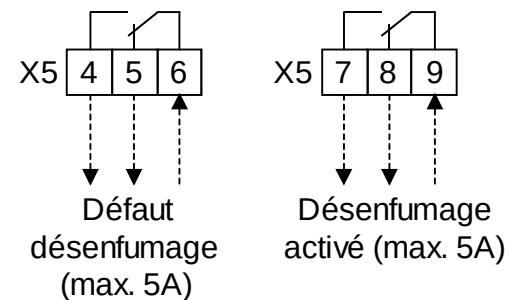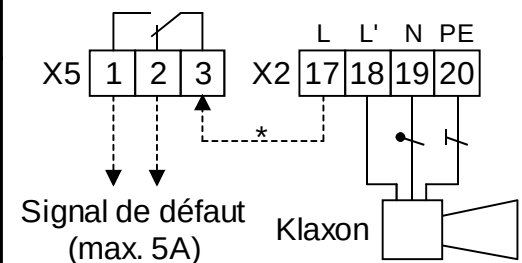


Signal de défaut collectif


B LS-SD 5,5 / 7,5 KL

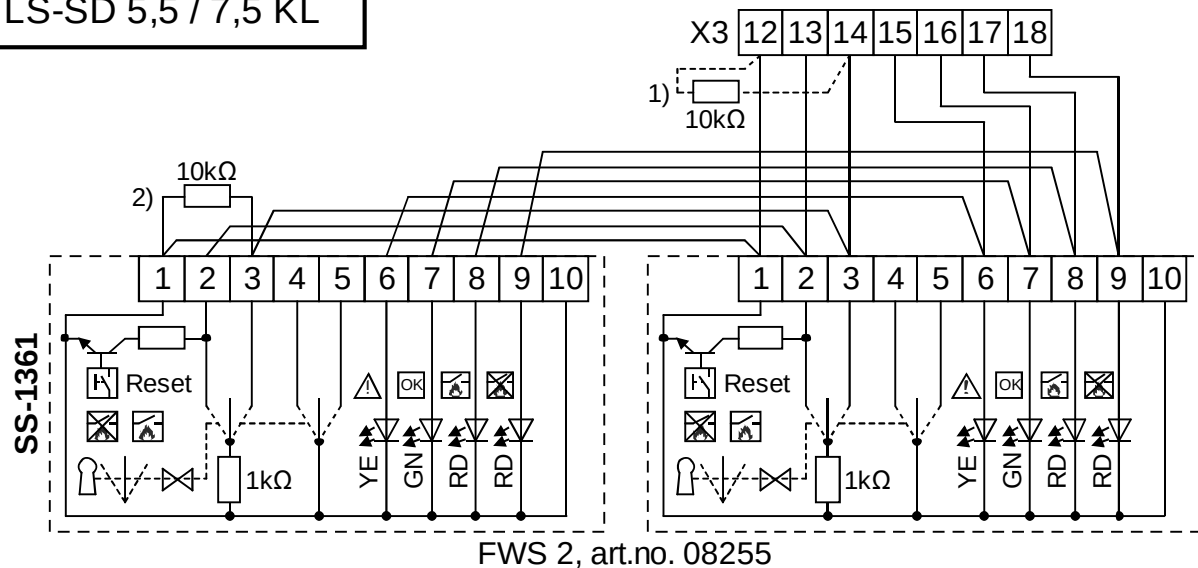

Interrupteur pour pompiers

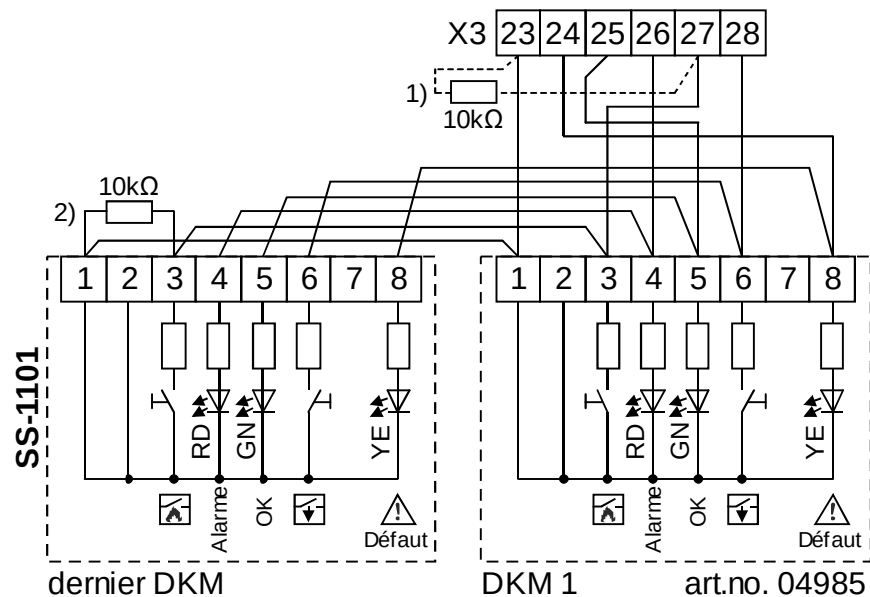


Détecteur à bouton-poussoir

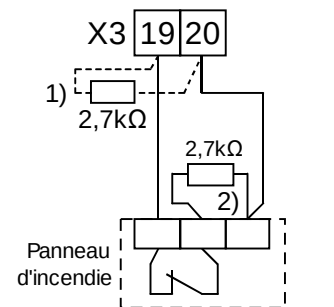


Panneau de contrôle d'alarme incendie

Codes de couleur

RD rouge
GN vert
YE jaune

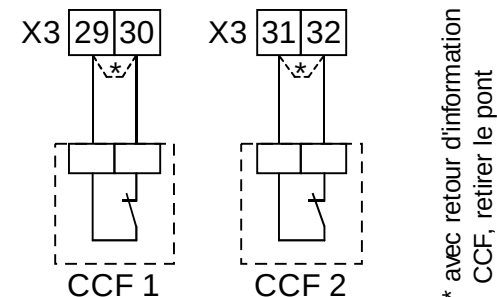

Clapets coupe-feu

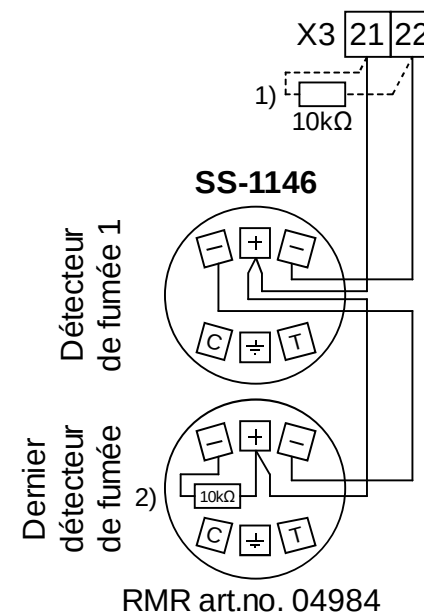

Détecteurs de fumée

- 1) retirer la résistance lorsqu'un appareil est connecté
- 2) résistance terminale sur le dernier ou l'unique appareil