

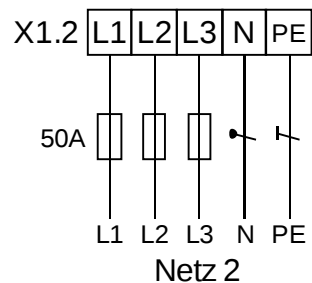


B LS-SD 18,5 KL

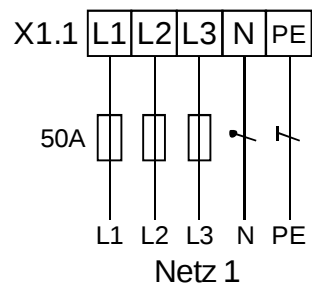


Bei nur einer Einspeisung muss ein separates Verteiler-gehäuse, mit entsprechenden Vorsicherungen, bauseitig gesetzt werden.


Netzversorgung

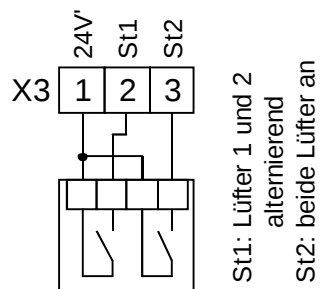


CO, Torsteuerung oder GLT-Kontakt

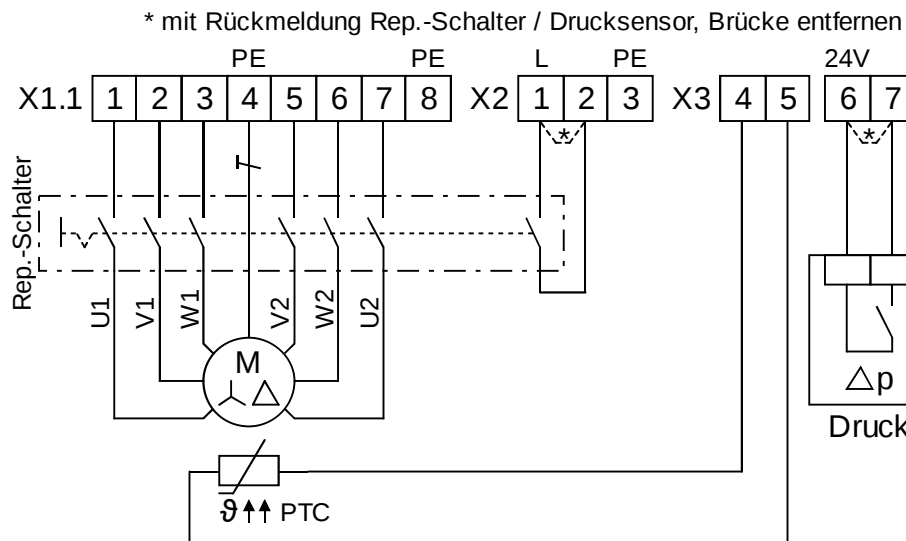



Ablüfter 1

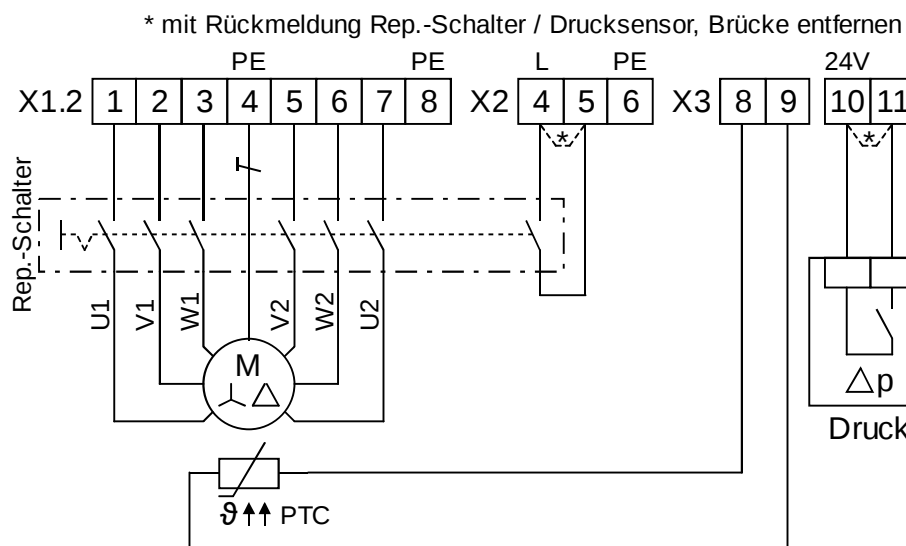

Ablüfter 2

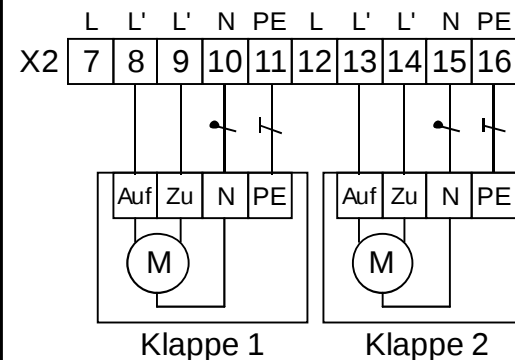


Klappen

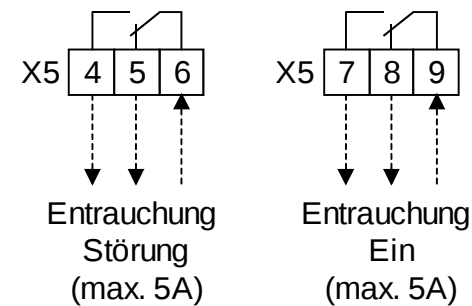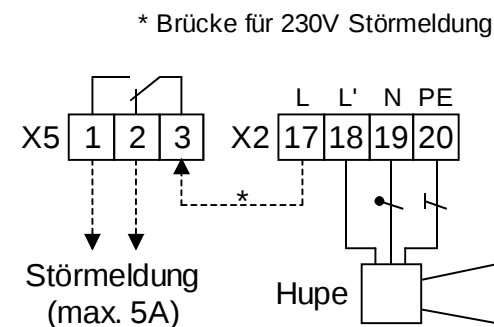


Sammelstörmeldung


B LS-SD 18,5 KL

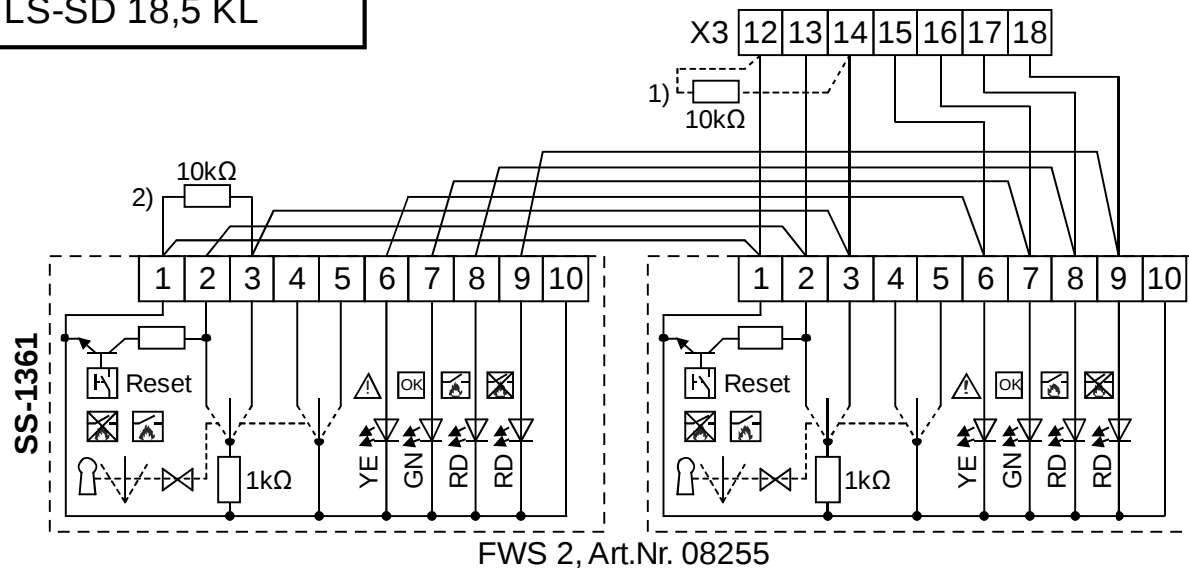


Feuerwehrschar

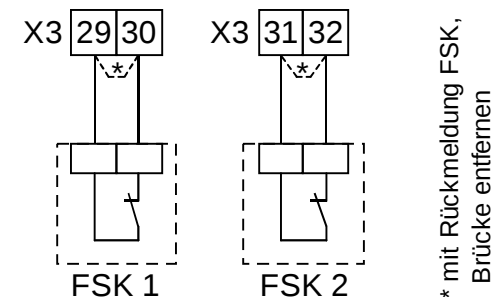

Feuerschutz-Klappen

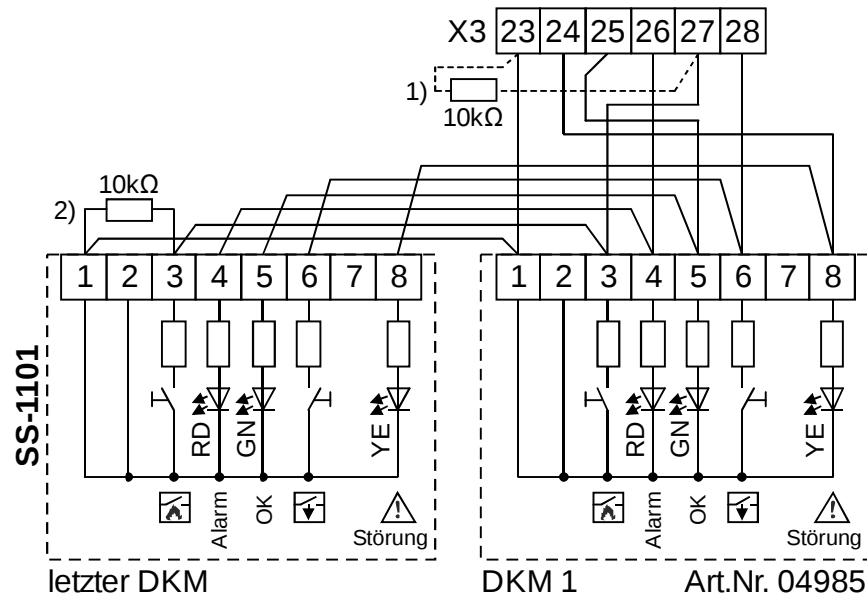


Druckknopfmelder

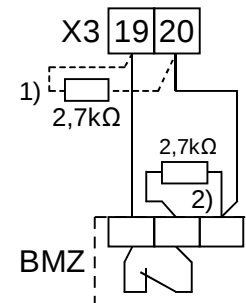

Brandmeldezentrale

Farbcodes



RD rot
GN grün
YE gelb

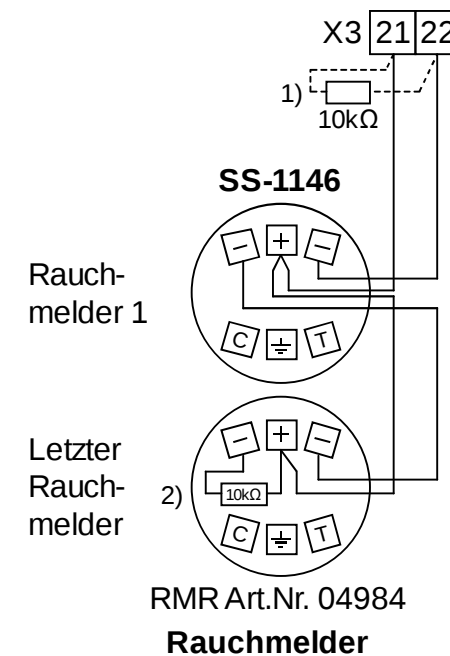

Rauchmelder


- 1) Widerstand entfernen, wenn ein Gerät angeschlossen wird
- 2) Abschluss-Widerstand am letzten oder einzigen Gerät

B LS-SD 18,5 KL



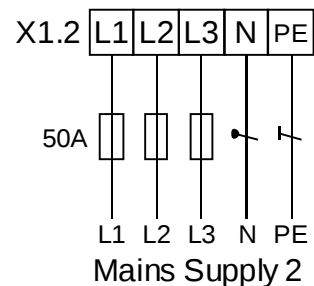
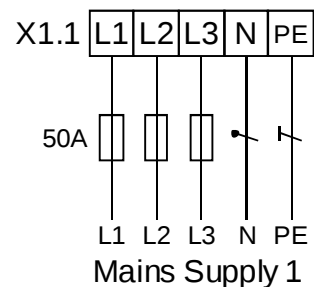


If there is only one infeed,
a separate distribution box
with appropriate fuses
must be installed on site.

Mains Supply

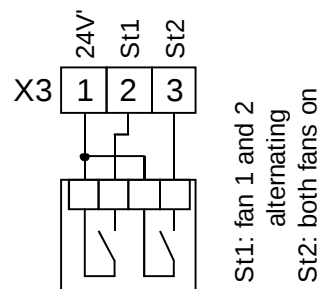


CO, Gate Control or BMS Contact

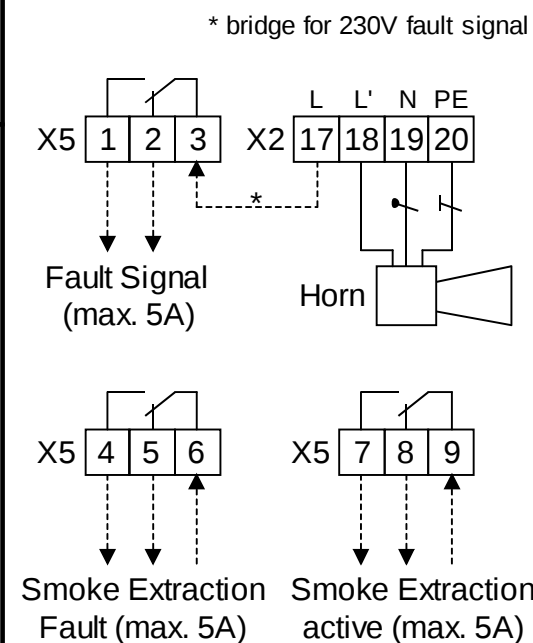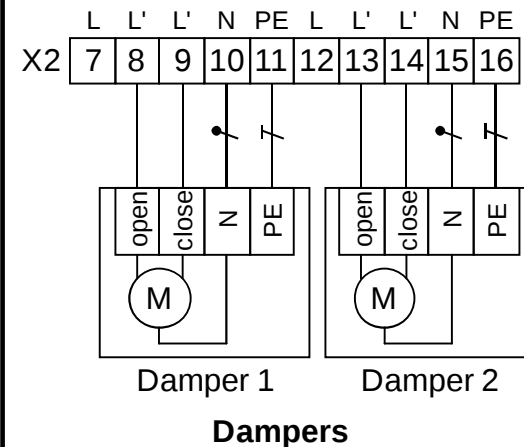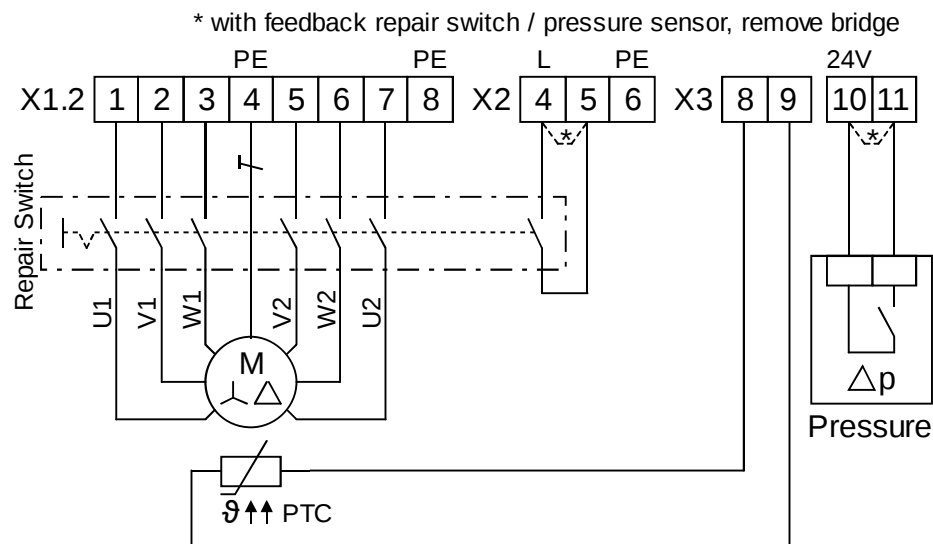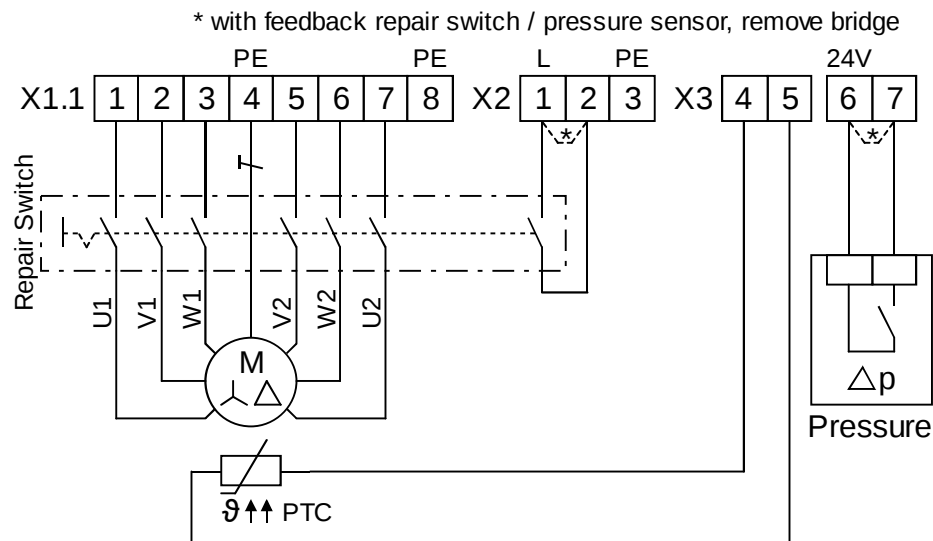


Collective Fault Signal


B LS-SD 18,5 KL

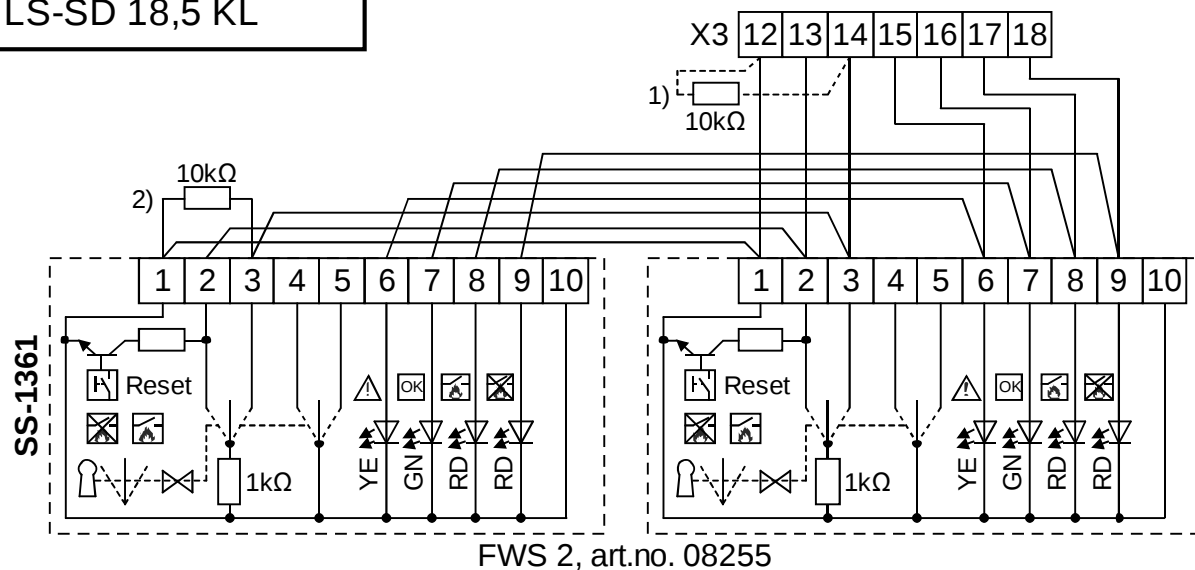


Fire Department Switch

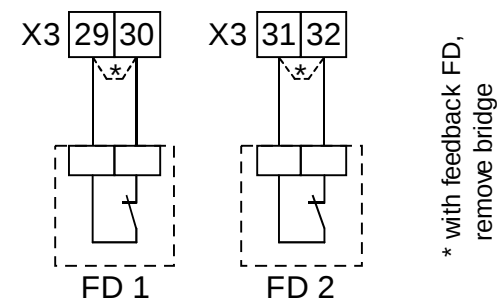

Fire Dampers

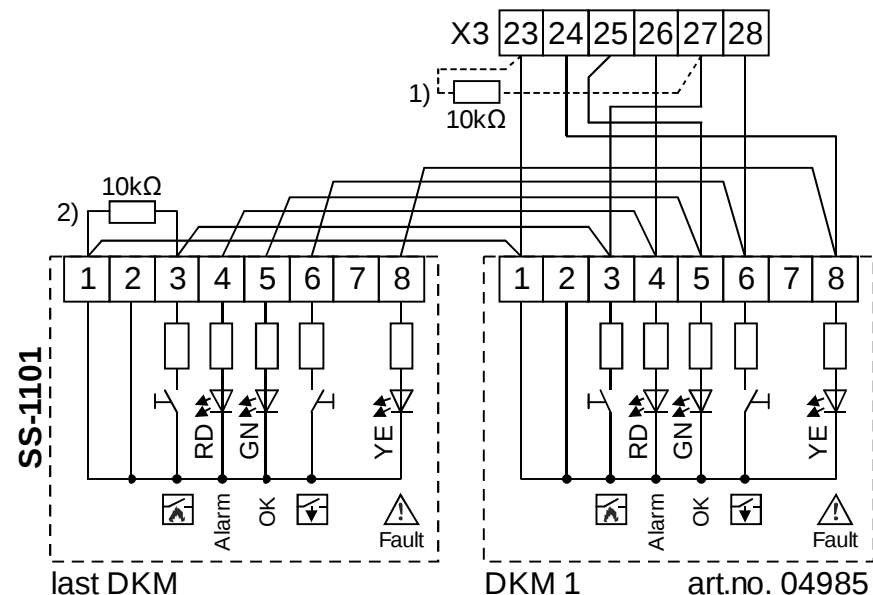


Push-Button Alarm

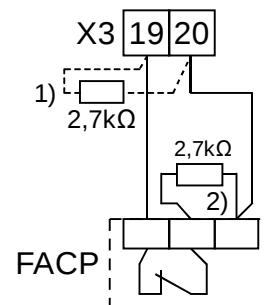

Fire Alarm Control Panel

Color Codes



RD red
GN green
YE yellow

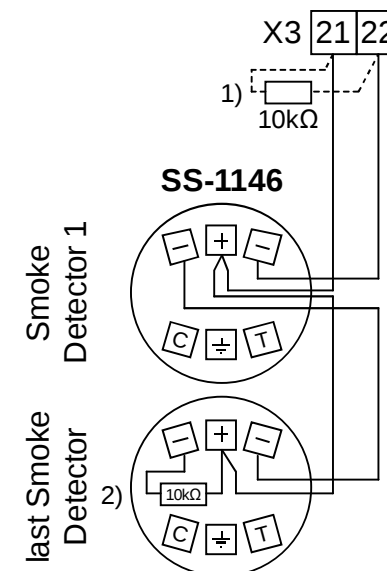

RMR art.no. 04984
Smoke Detectors


- 1) remove resistor if connecting a device
- 2) terminating resistor on the last or only device

B LS-SD 18,5 KL

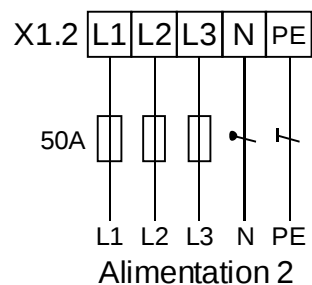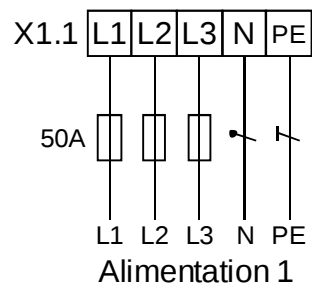


En cas d'alimentation unique, un boîtier de distribution séparé, équipé des fusibles appropriés, doit être installé sur site.


Alimentation Secteur

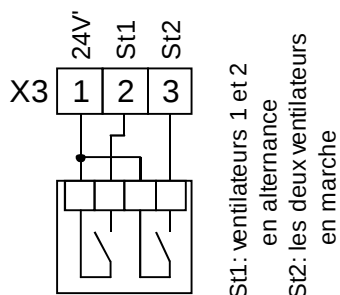


CO, Commande de porte ou contact GTB

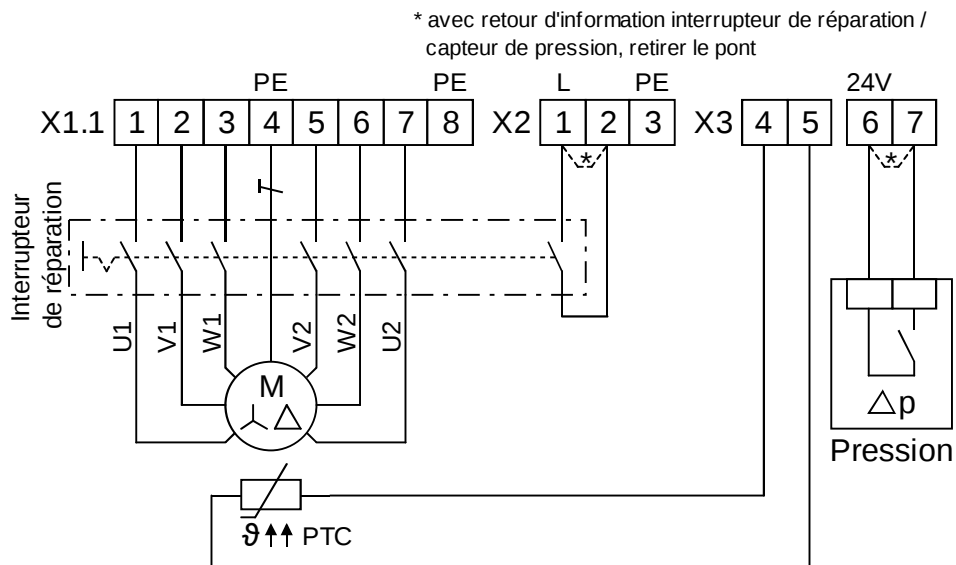


Ventilateur d'extraction d'air 1

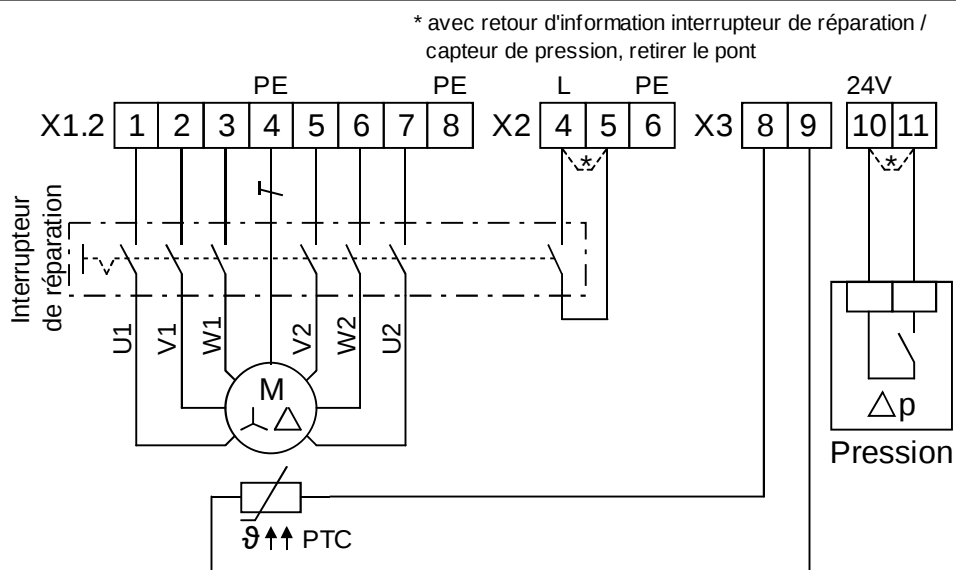

Ventilateur d'extraction d'air 2

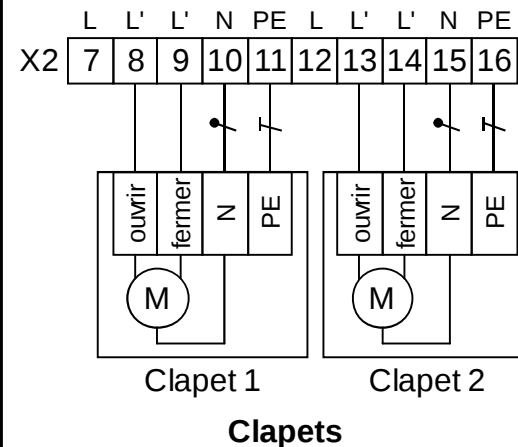


* pont pour signal de défaut 230 V

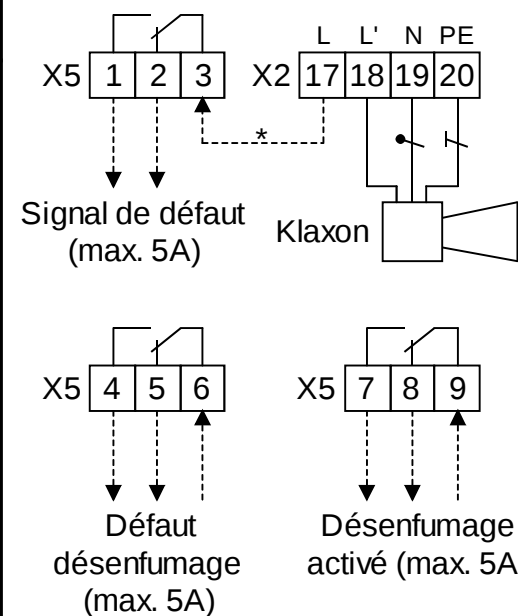


Signal de défaut collectif


B LS-SD 18,5 KL

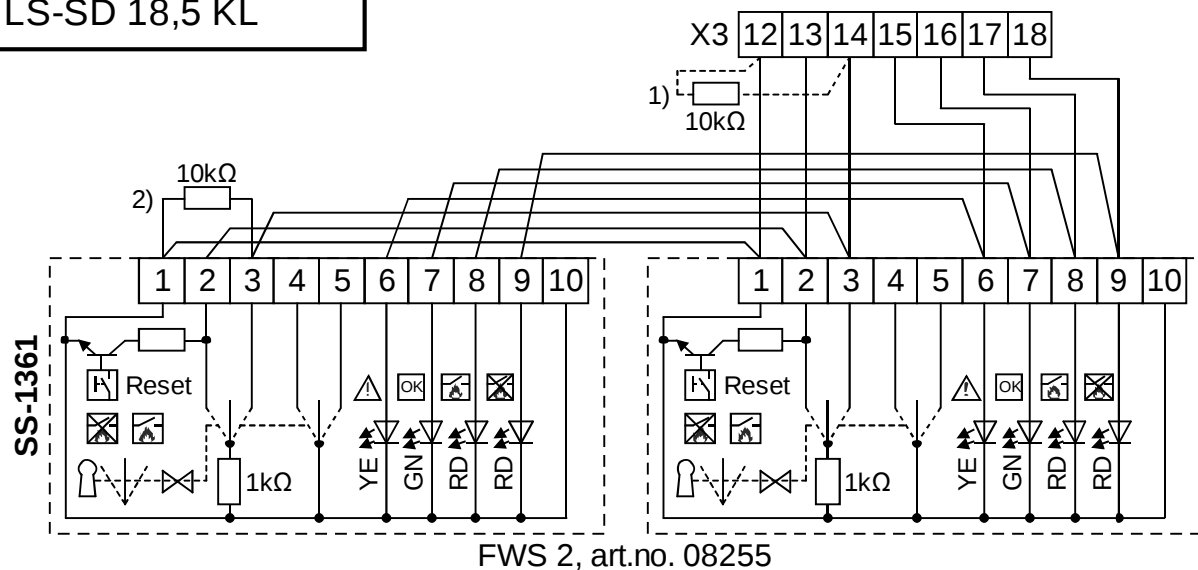

Interrupteur pour pompiers

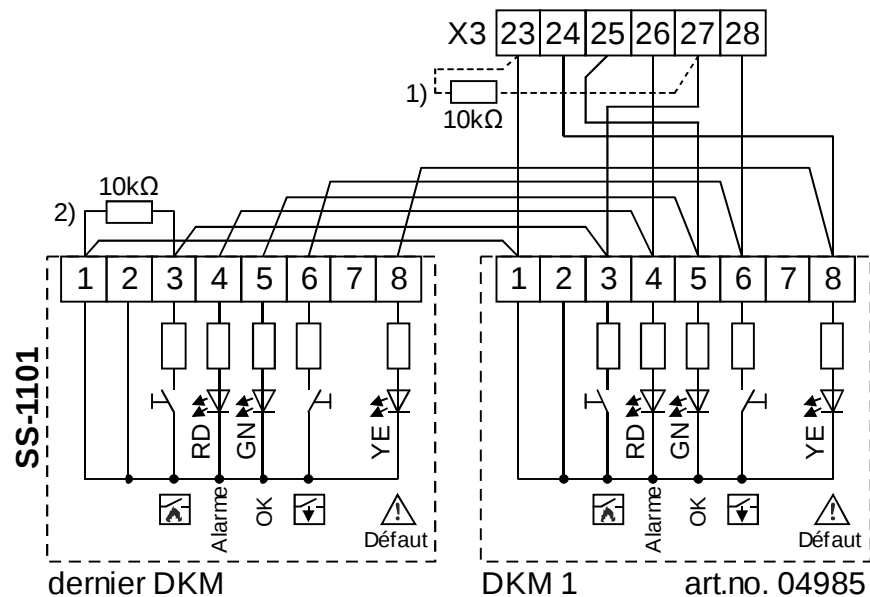


Détecteur à bouton-poussoir

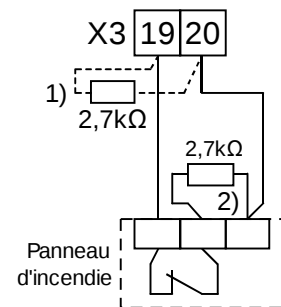

Panneau de contrôle d'alarme incendie


Codes de couleur

RD rouge
GN vert
YE jaune

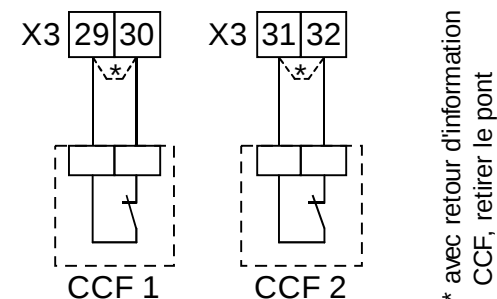

Clapets coupe-feu

* avec retour d'information CCF, retirer le pont

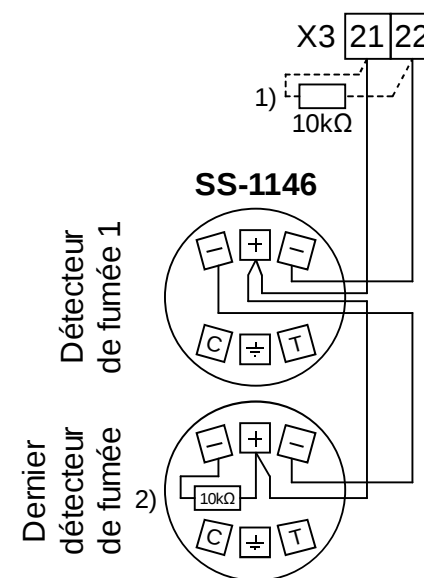

RMR art.no. 04984

Détecteurs de fumée

- 1) retirer la résistance lorsqu'un appareil est connecté
- 2) résistance terminale sur le dernier ou l'unique appareil