

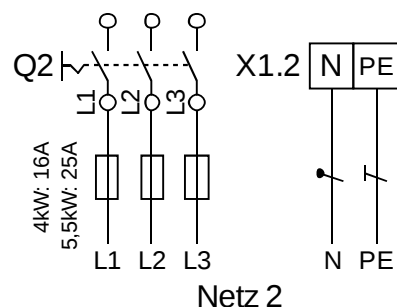


B LS-DA 4 / 5,5 KL

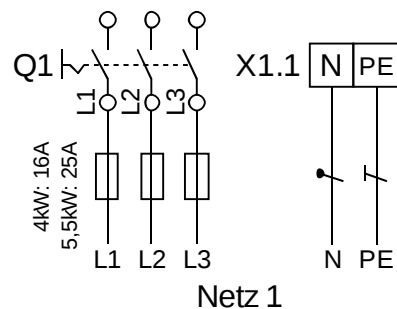


Bei nur einer Einspeisung muss ein separates Verteiler-gehäuse, mit entsprechenden Vorsicherungen, bauseitig gesetzt werden.


Netzversorgung

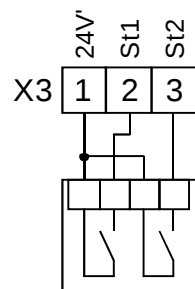


CO, Torsteuerung
oder GLT-Kontakt

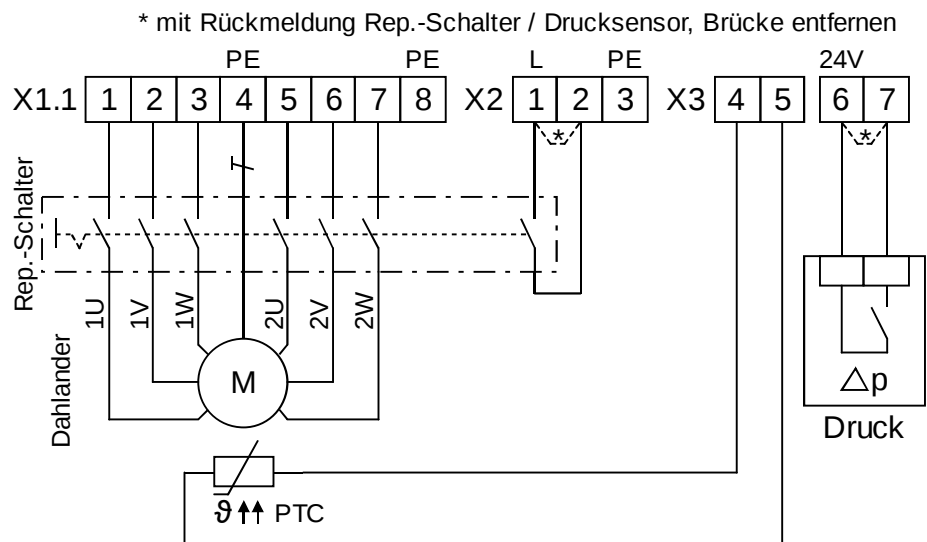



Ablüfter 1

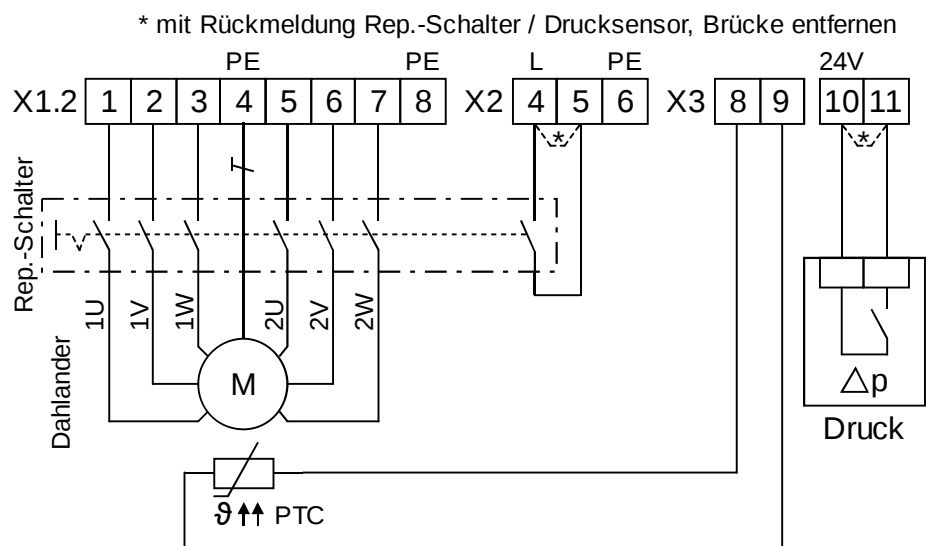

Ablüfter 2

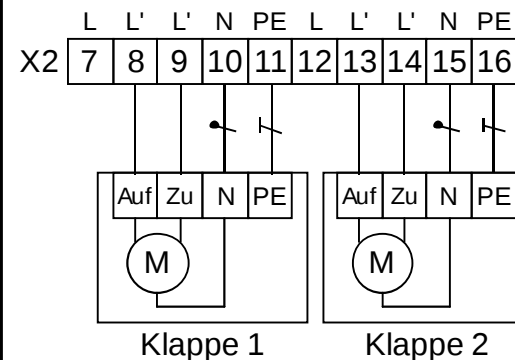


Klappen

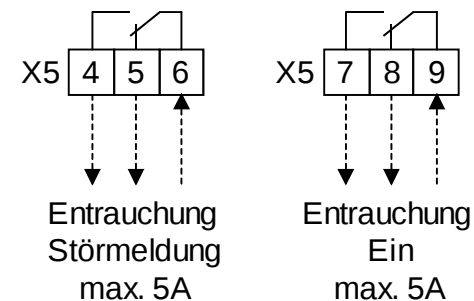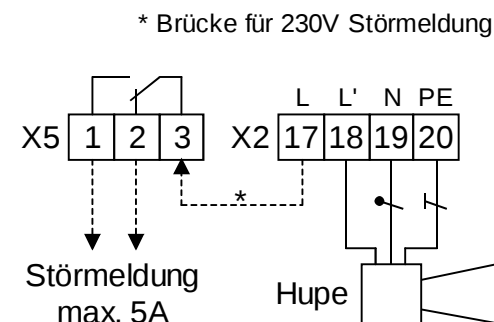


Sammelstörmeldung


B LS-DA 4 / 5,5 KL

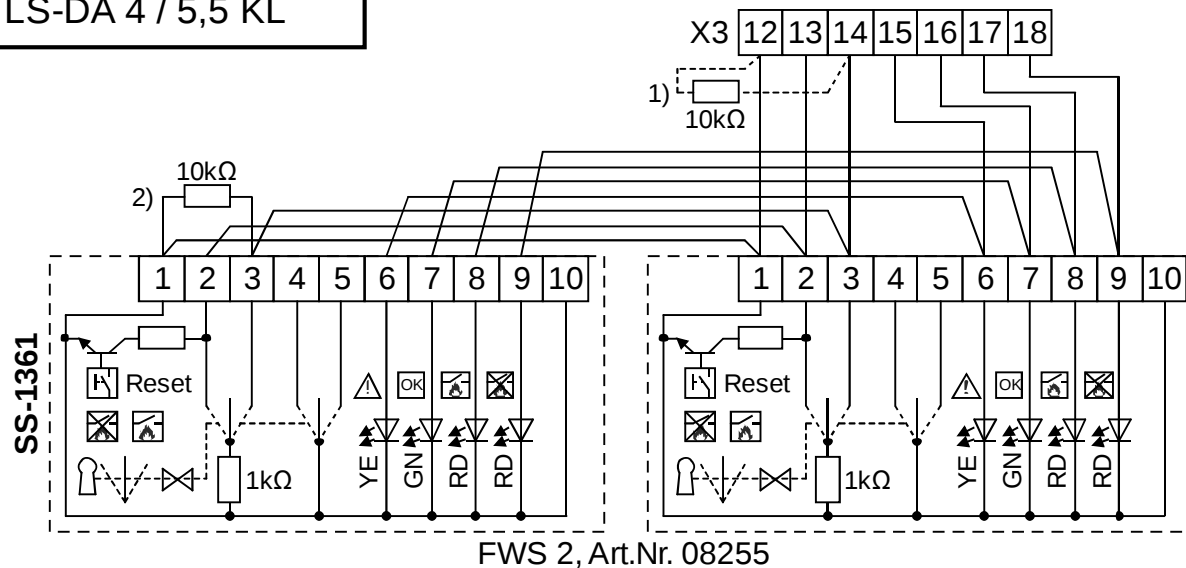


Feuerwehrscharter

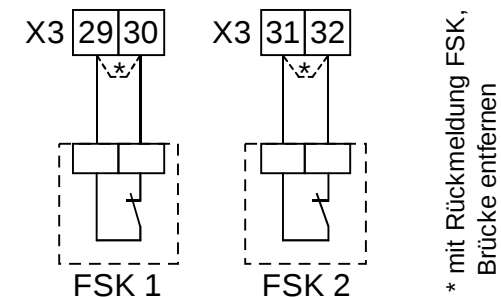

Feuerschutz-Klappen

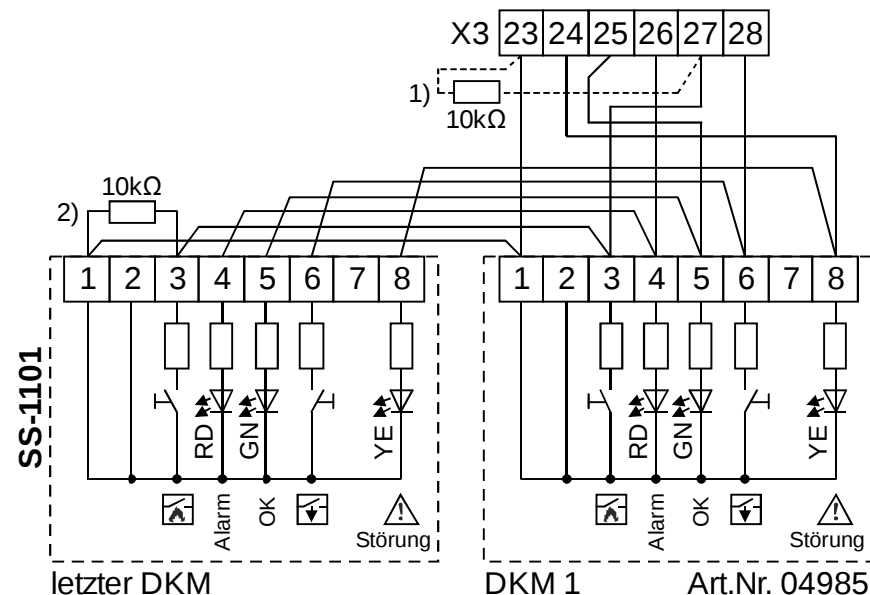


Druckknopfmelder

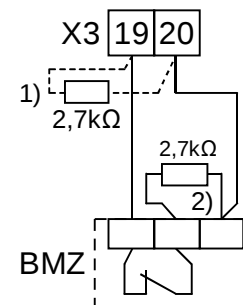

Brandmeldezentrale

Farbcodes

RD rot
GN grün
YE gelb


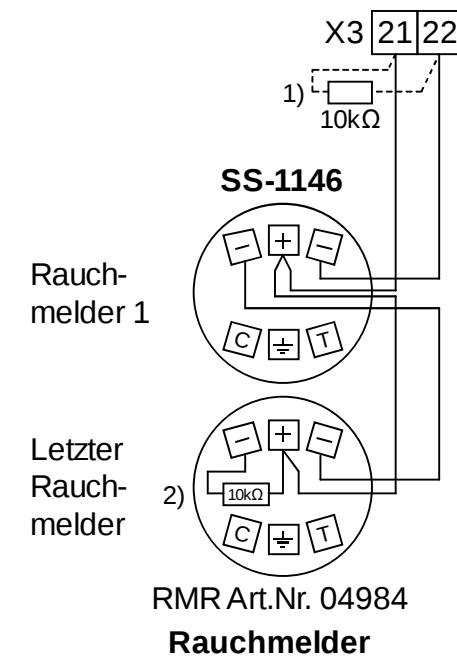


RMR Art.Nr. 04984

Rauchmelder


- 1) Widerstand entfernen, wenn ein Gerät angeschlossen wird
- 2) Abschluss-Widerstand am letzten oder einzigen Gerät

B LS-DA 4 / 5,5 KL

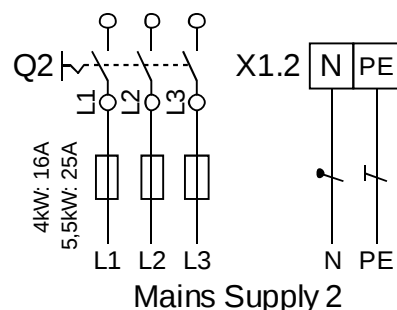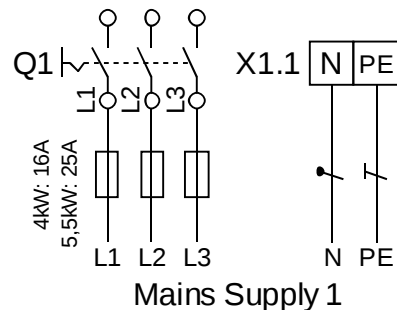


If there is only one infeed, a separate distribution box with appropriate fuses must be installed on site.


Mains Supply

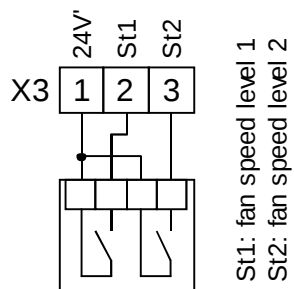


CO, Gate Control or BMS Contact

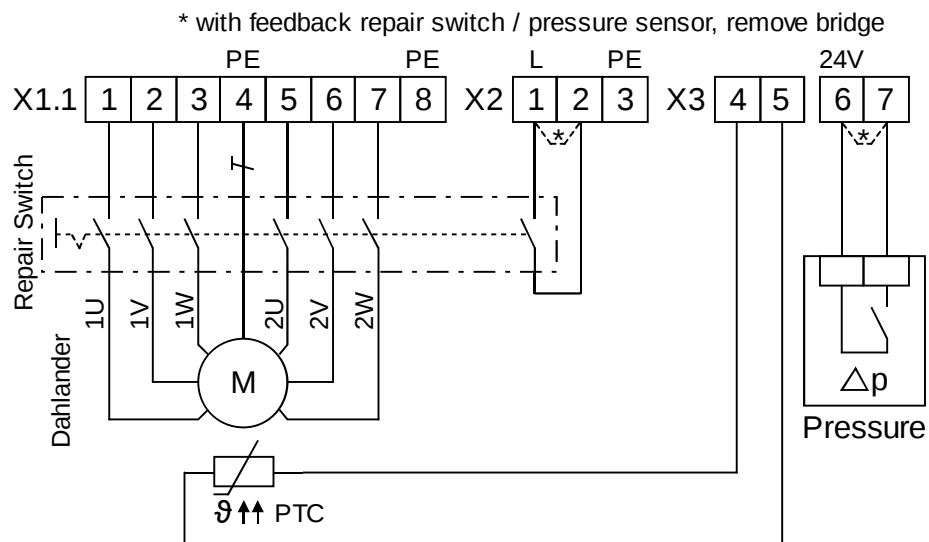


Exhaust Air Fan 1

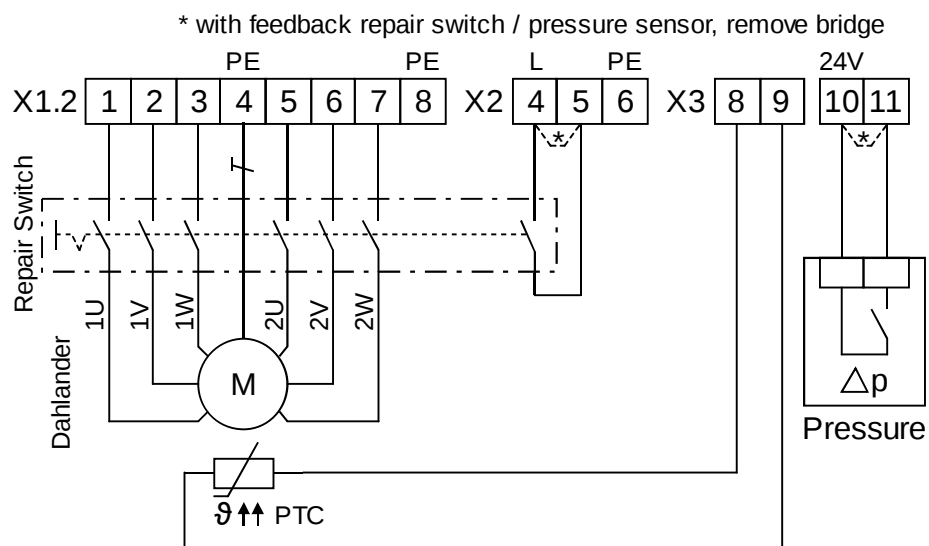

Exhaust Air Fan 2

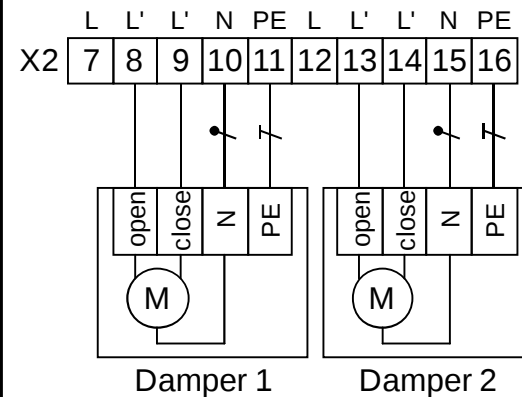


Dampers

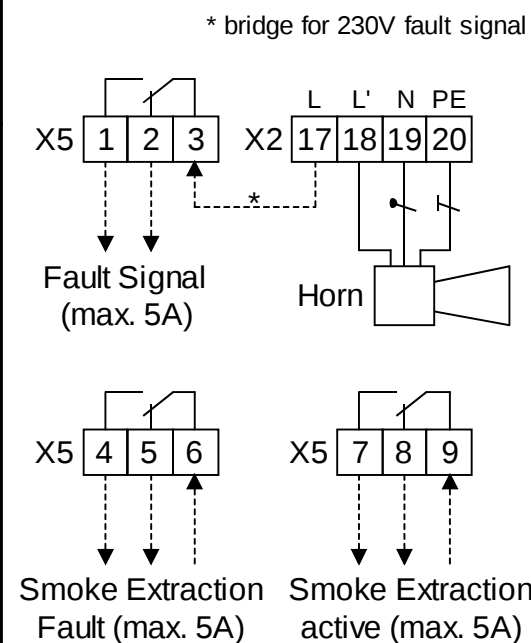


Collective Fault Signal

B LS-DA 4 / 5,5 KL

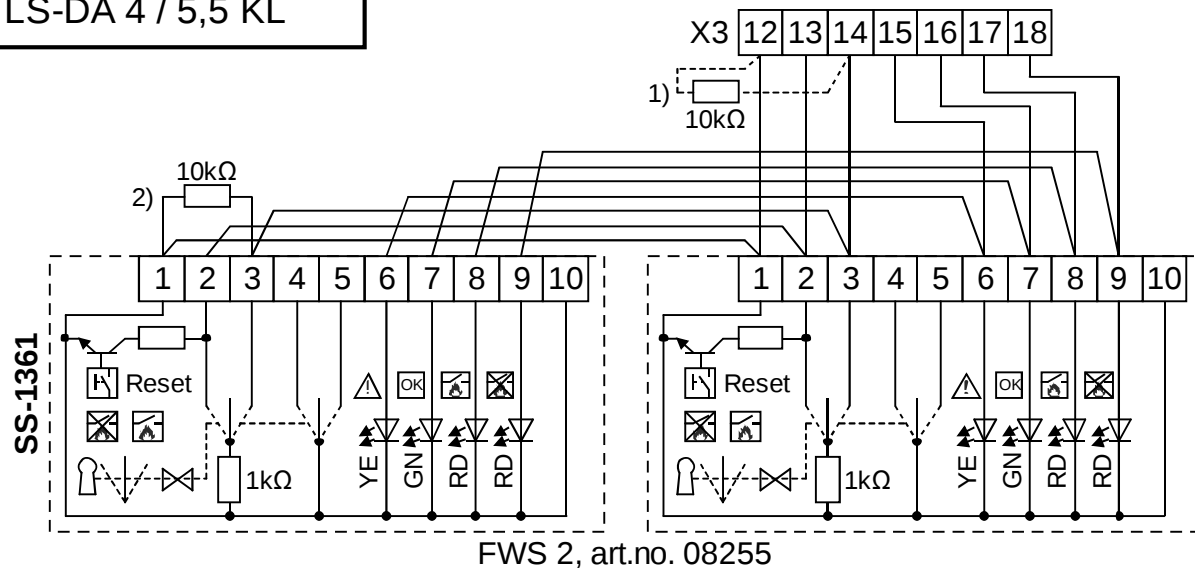


Fire Department Switch

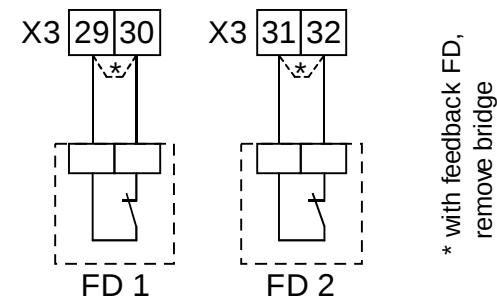


Fire Dampers

* with feedback FD,
remove bridge

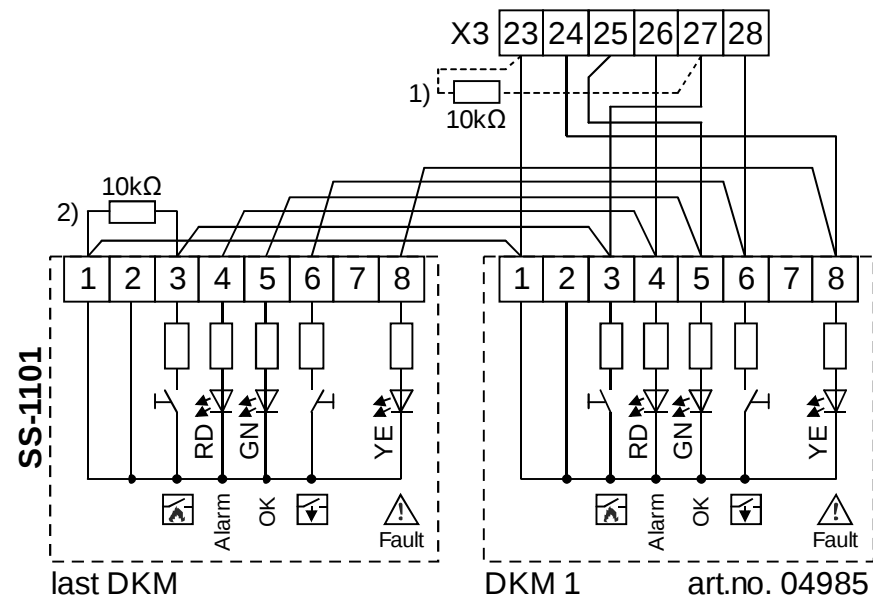


Push-Button Alarm

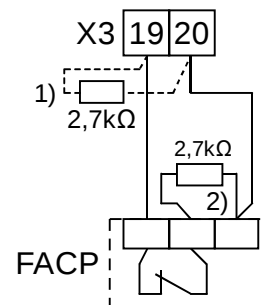

Fire Alarm Control Panel

Color Codes



RD red
GN green
YE yellow

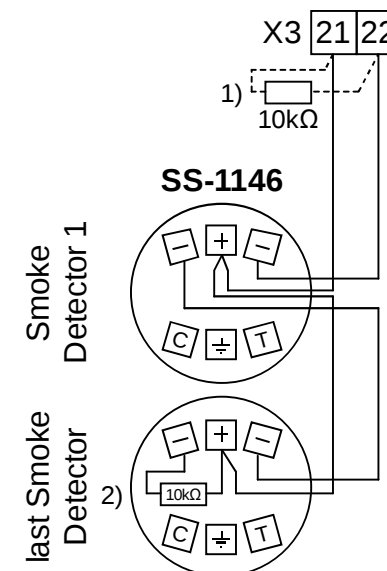

RMR art.no. 04984
Smoke Detectors


- 1) remove resistor if connecting a device
- 2) terminating resistor on the last or only device

B LS-DA 4 / 5,5 KL

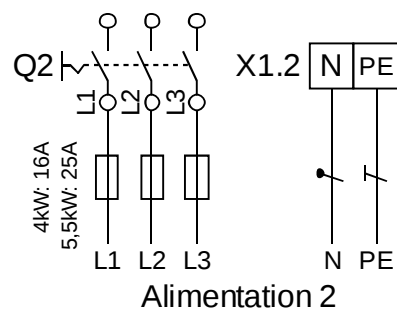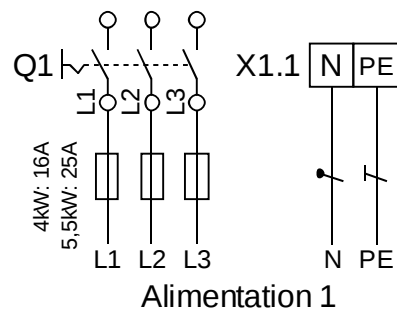


En cas d'alimentation unique,
un boîtier de distribution séparé,
équipé des fusibles appropriés,
doit être installé sur site.

Alimentation Secteur

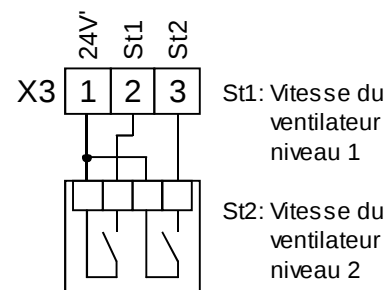


CO, Commande de porte ou contact GTB

* avec retour d'information interrupteur de réparation /
capteur de pression, retirer le pont

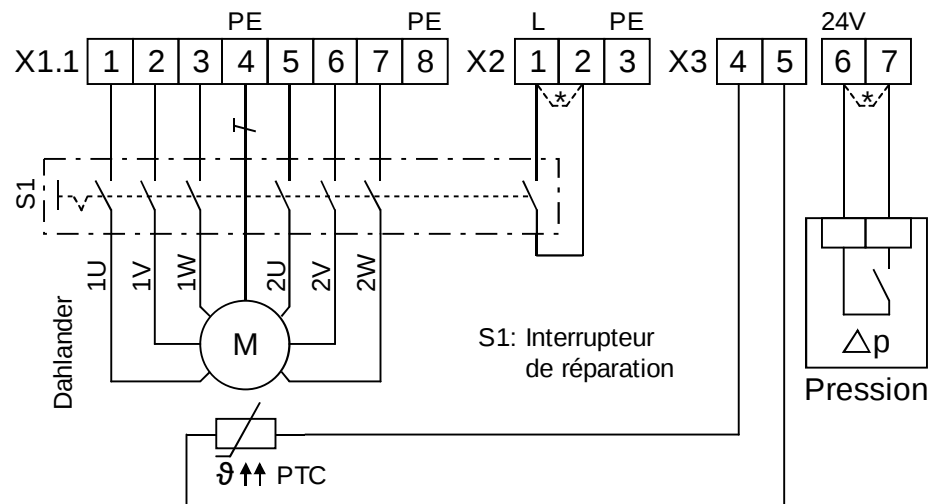


Ventilateur d'extraction d'air 1


* avec retour d'information interrupteur de réparation /
capteur de pression, retirer le pont

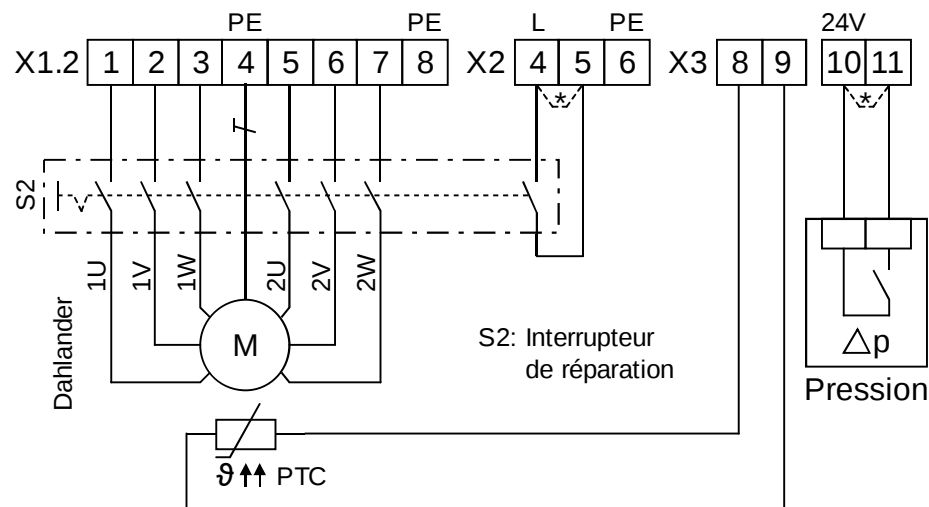

Ventilateur d'extraction d'air 2


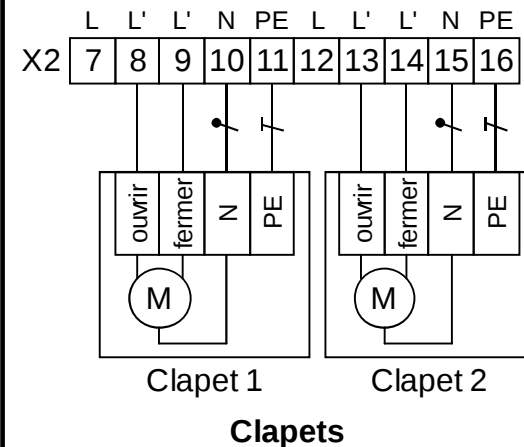


* pont pour signal de défaut 230 V

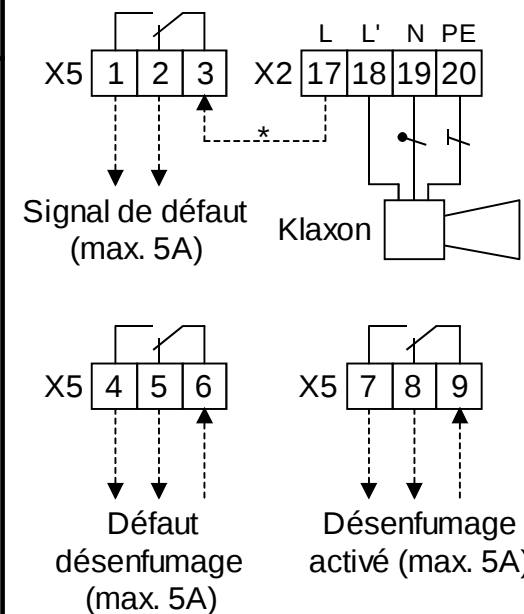


Signal de défaut collectif

B LS-DA 4 / 5,5 KL

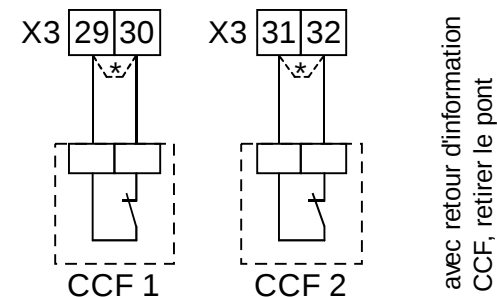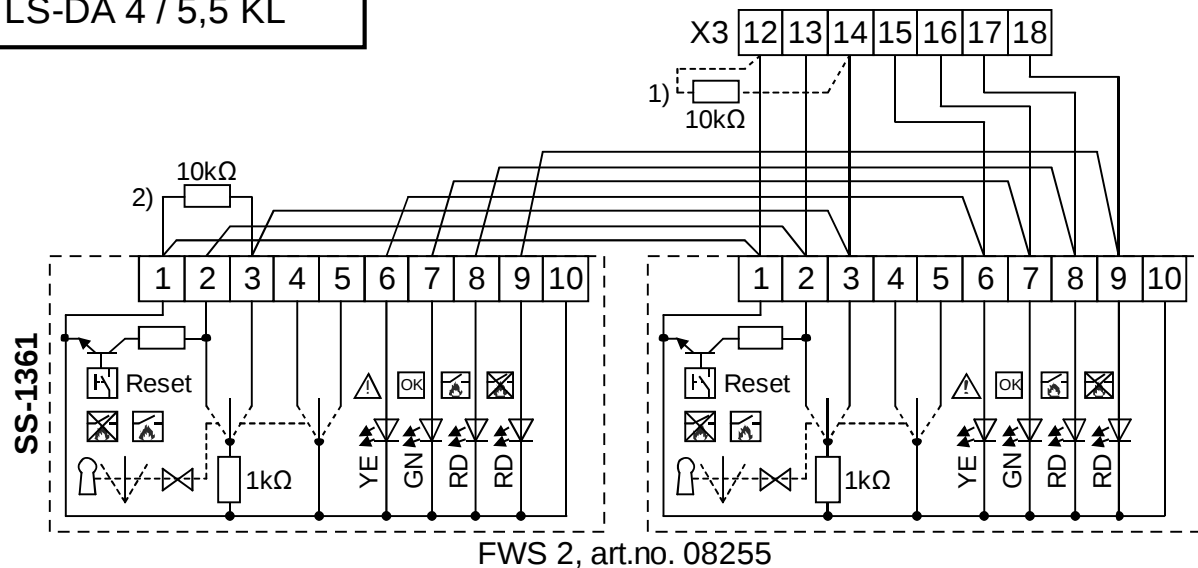


Clapets coupe-feu

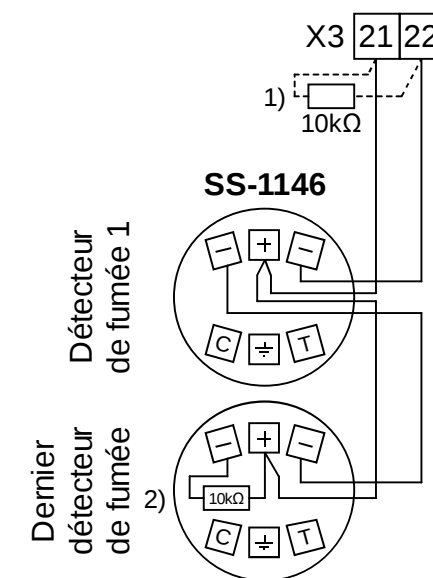


RMR art.no. 04984

Détecteurs de fumée

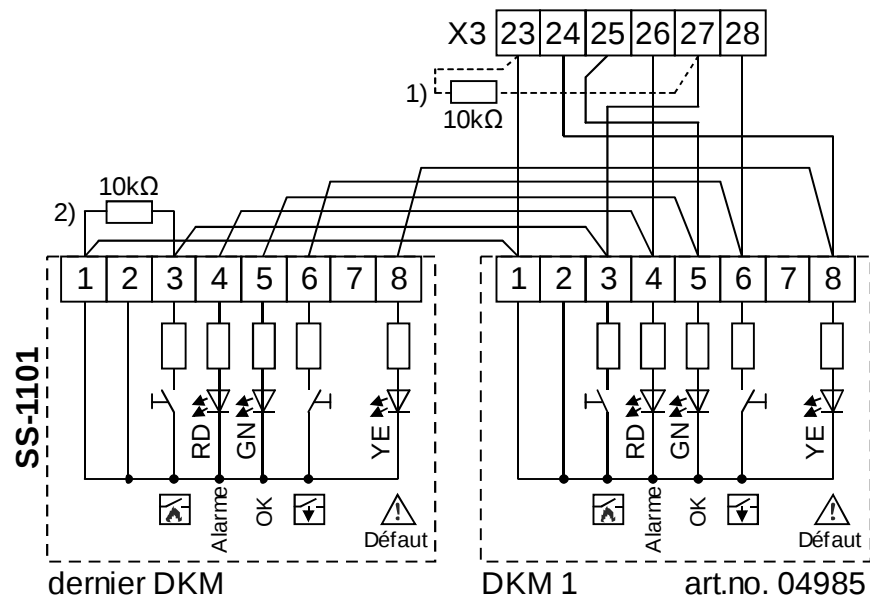

Détecteur à bouton-poussoir

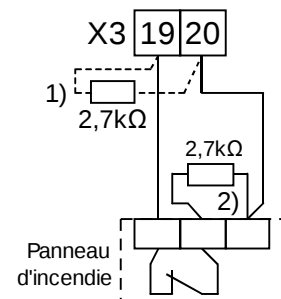

Panneau de contrôle d'alarme incendie

Codes de couleur

RD rouge
GN vert
YE jaune

- 1) retirer la résistance lorsqu'un appareil est connecté
- 2) résistance terminale sur le dernier ou l'unique appareil