

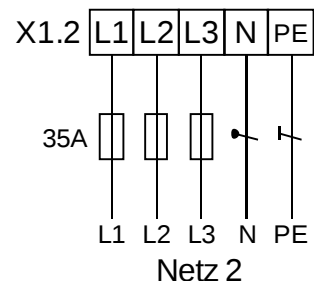


B LS-DA 11 KL

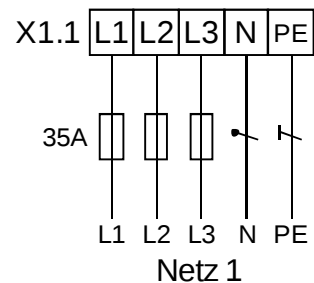


Bei nur einer Einspeisung muss ein separates Verteiler-gehäuse, mit entsprechenden Vorsicherungen, bauseitig gesetzt werden.

Netzversorgung

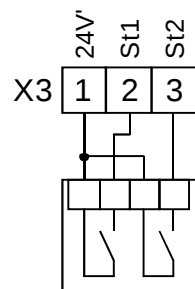


CO, Torsteuerung
oder GLT-Kontakt

* mit Rückmeldung Rep.-Schalter / Drucksensor, Brücke entfernen

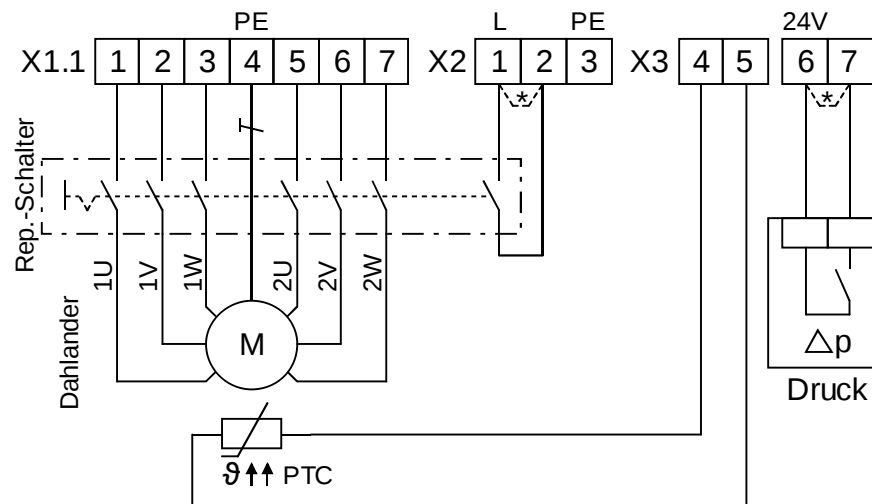


Ablüfter 1

* mit Rückmeldung Rep.-Schalter / Drucksensor, Brücke entfernen


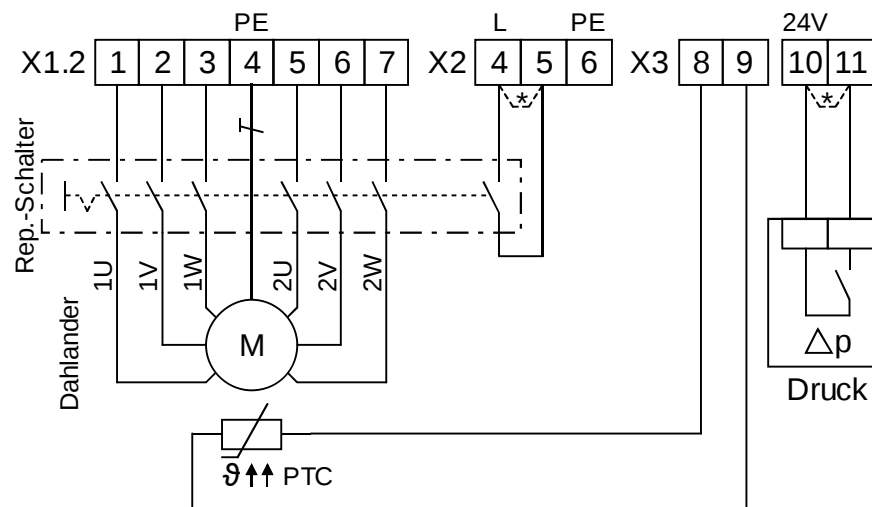


Ablüfter 2

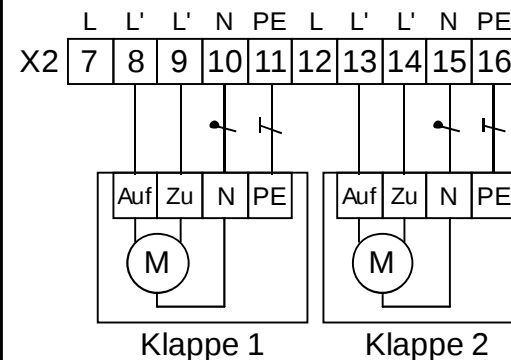


Klappen

* Brücke für 230V Störmeldung

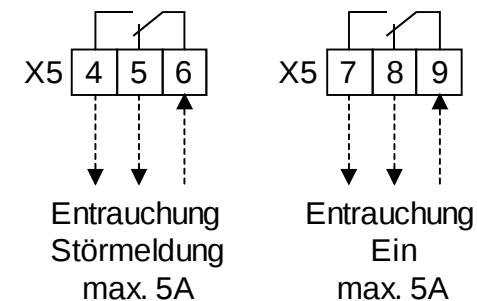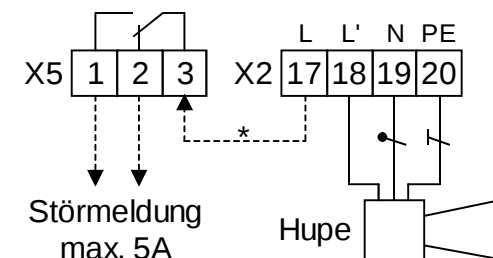


Sammelstörmeldung


B LS-DA 11 KL

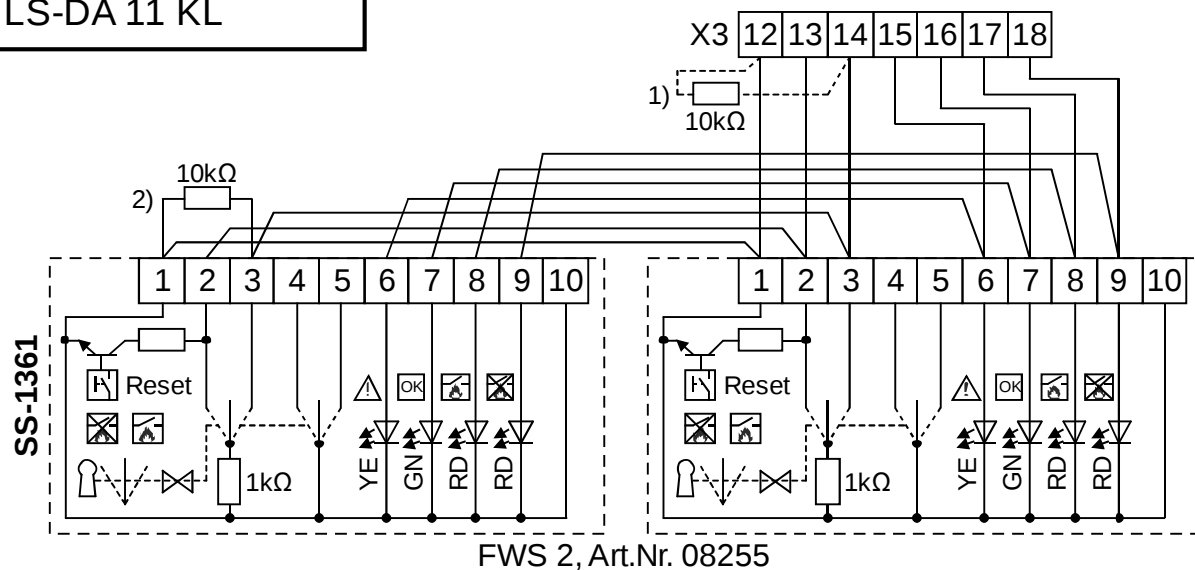


Feuerwehrscharter

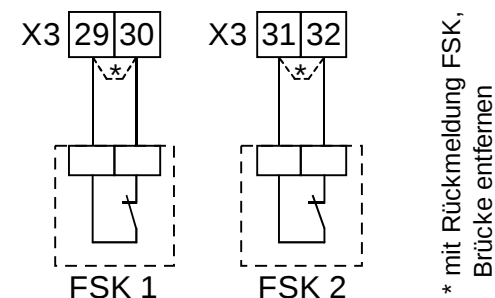

Feuerschutz-Klappen

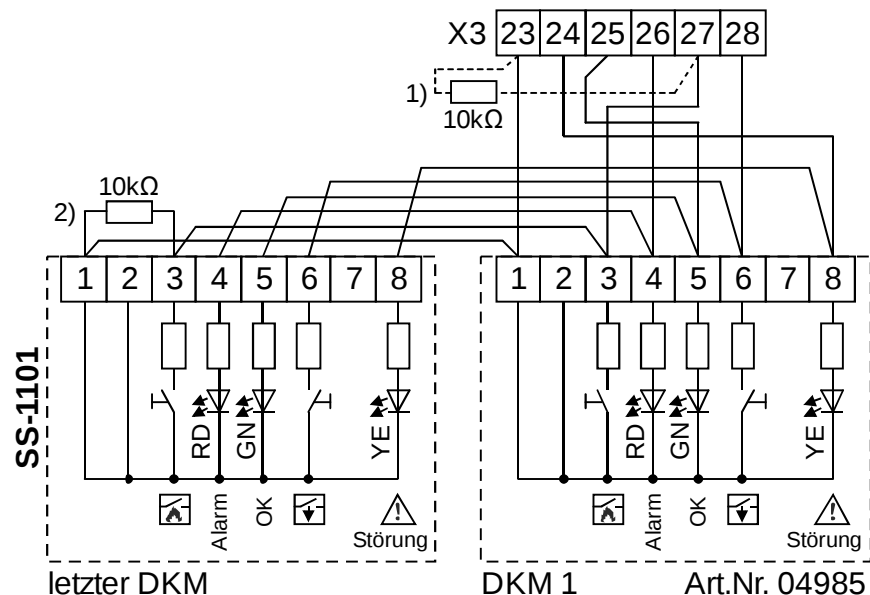


Druckknopfmelder

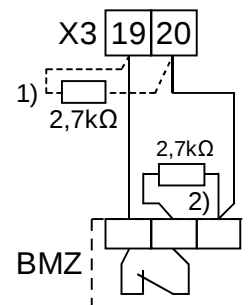

Brandmeldezentrale



Farbcodes

RD rot
GN grün
YE gelb

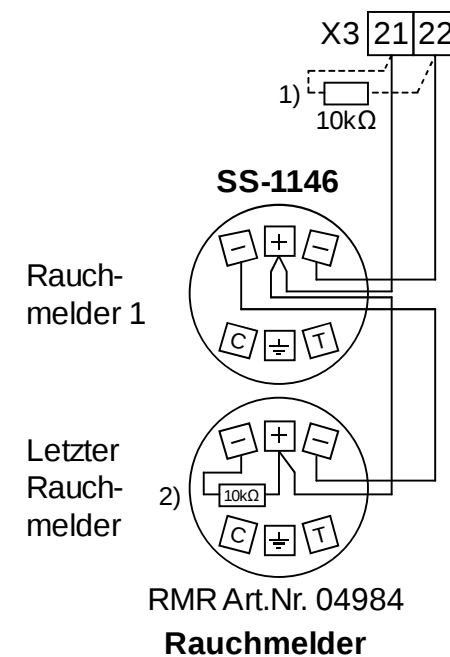


- 1) Widerstand entfernen, wenn ein Gerät angeschlossen wird
- 2) Abschluss-Widerstand am letzten oder einzigen Gerät

B LS-DA 11 KL

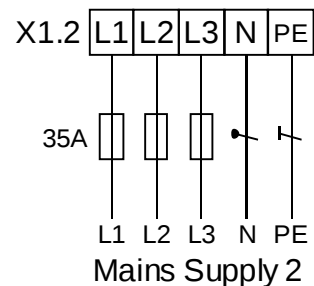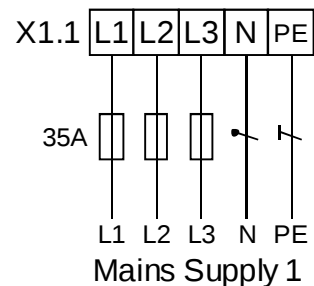


If there is only one infeed, a separate distribution box with appropriate fuses must be installed on site.


Mains Supply

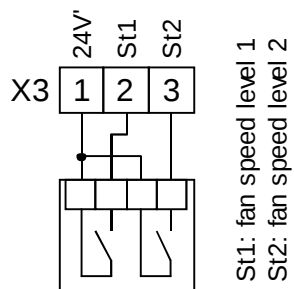


CO, Gate Control or BMS Contact

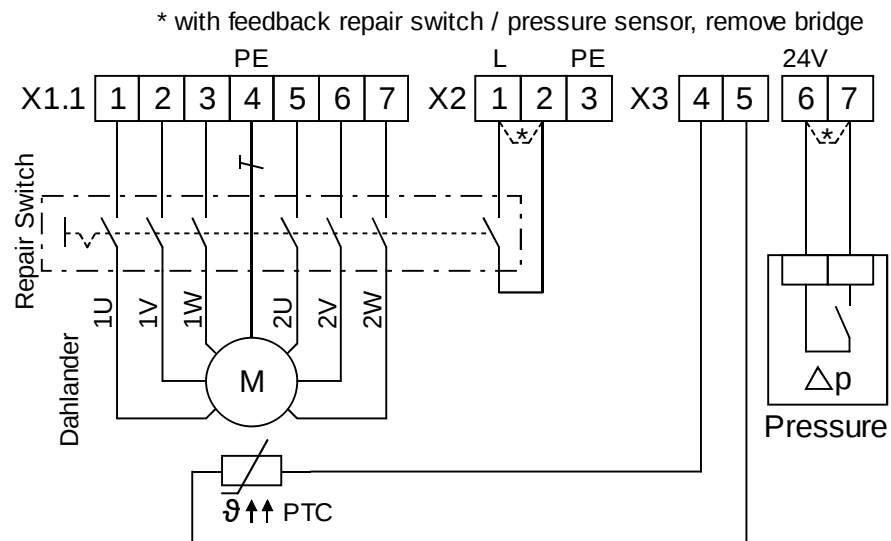


Exhaust Air Fan 1

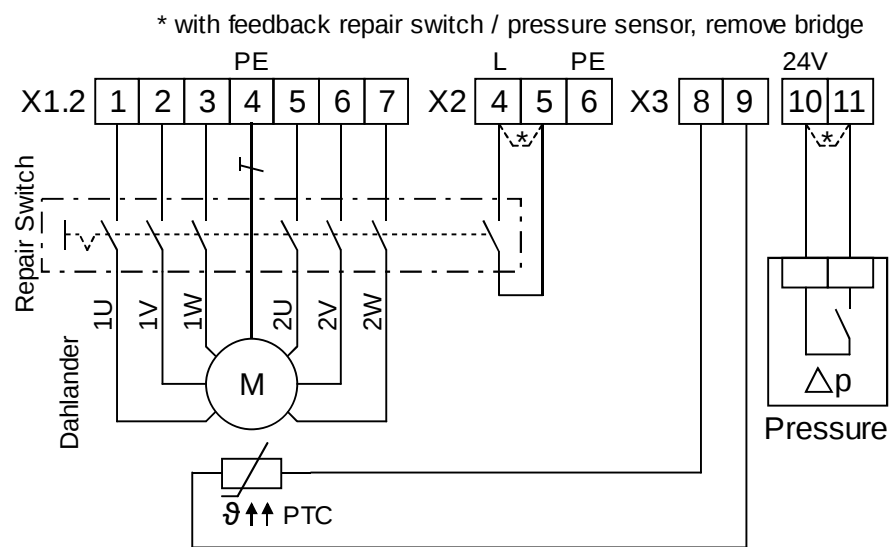

Exhaust Air Fan 2

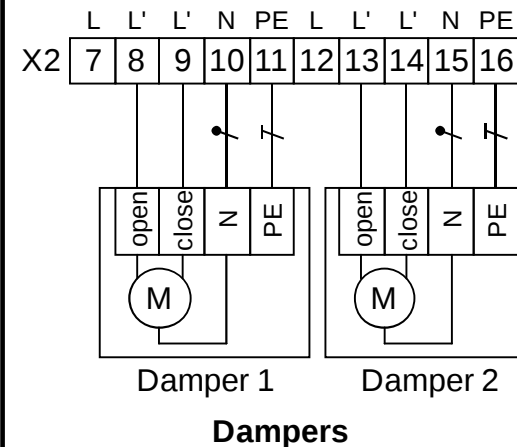


* bridge for 230V fault signal

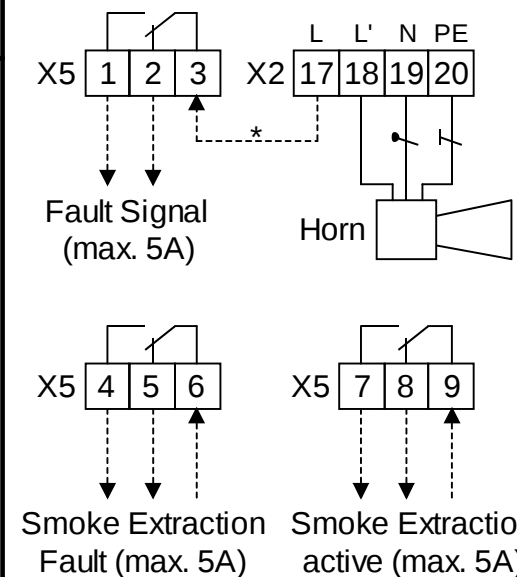


Collective Fault Signal


B LS-DA 11 KL

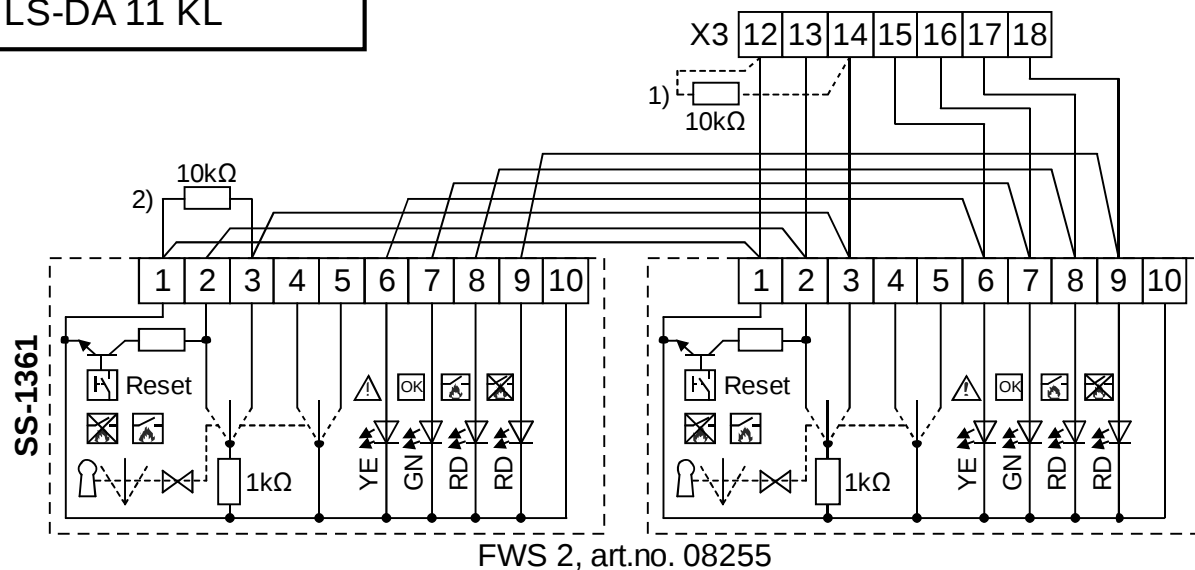


Fire Department Switch

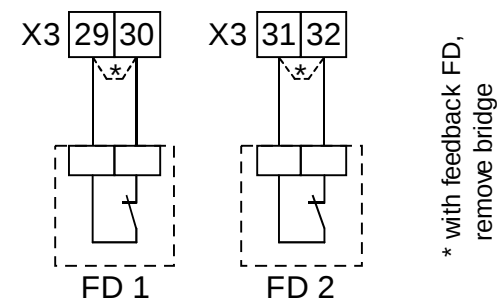

Fire Dampers

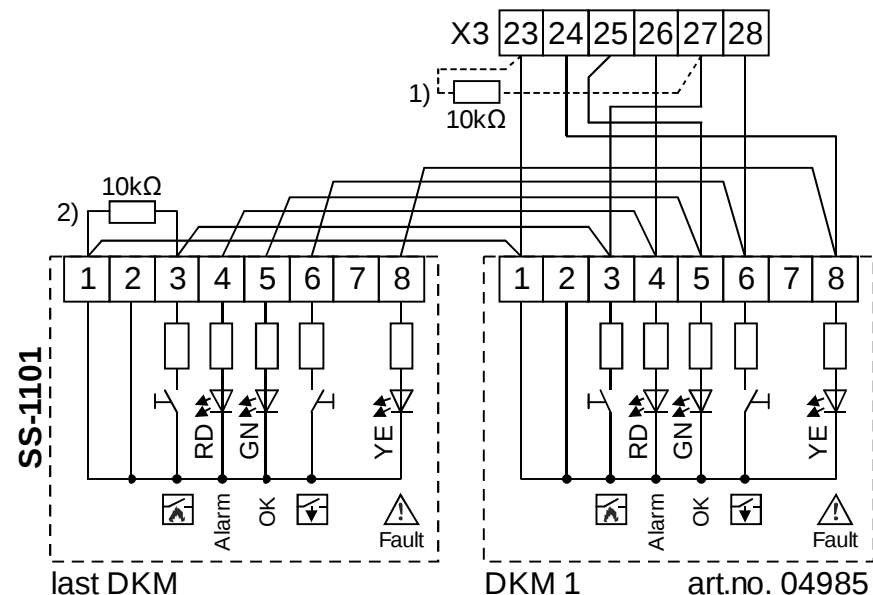


Push-Button Alarm

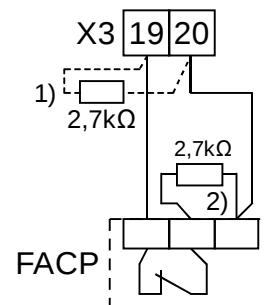

Fire Alarm Control Panel

Color Codes



RD red
GN green
YE yellow

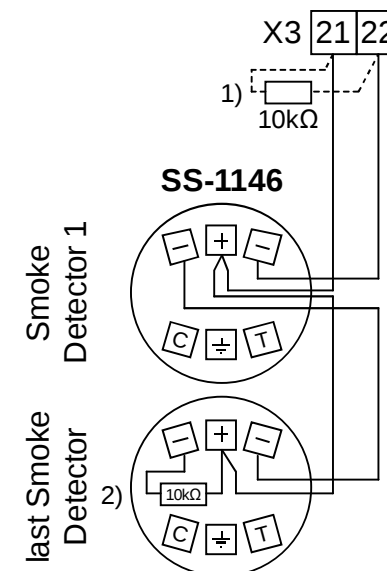

RMR art.no. 04984
Smoke Detectors


- 1) remove resistor if connecting a device
- 2) terminating resistor on the last or only device

B LS-DA 11 KL

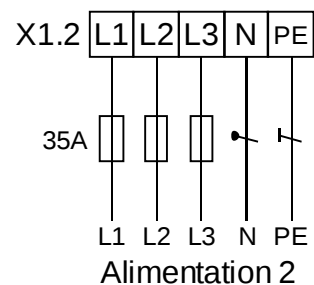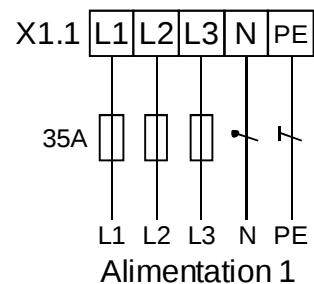


En cas d'alimentation unique, un boîtier de distribution séparé, équipé des fusibles appropriés, doit être installé sur site.


Alimentation Secteur

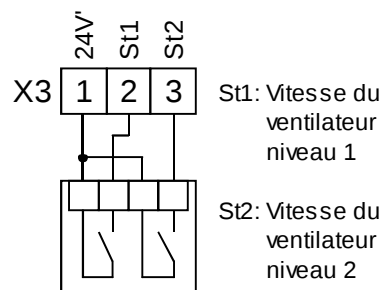


CO, Commande de porte ou contact GTB

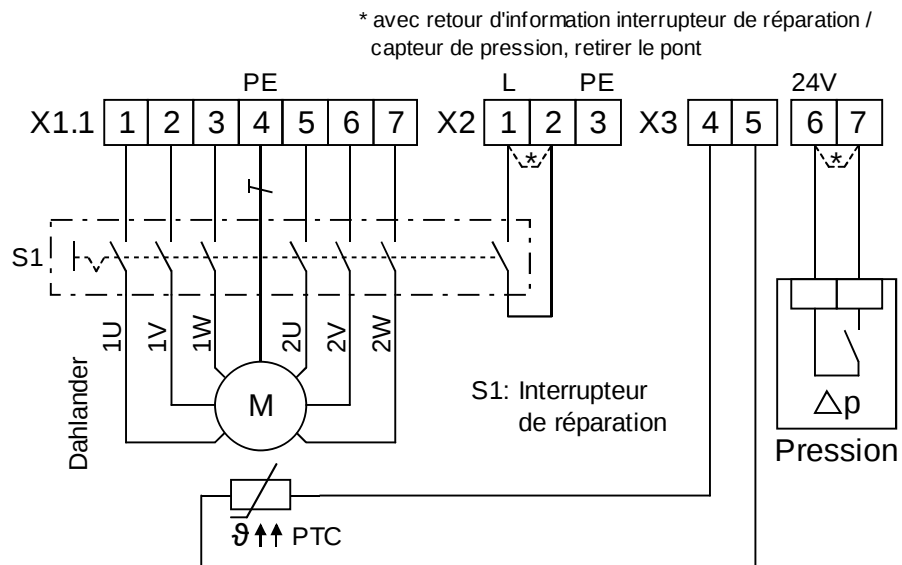


Ventilateur d'extraction d'air 1

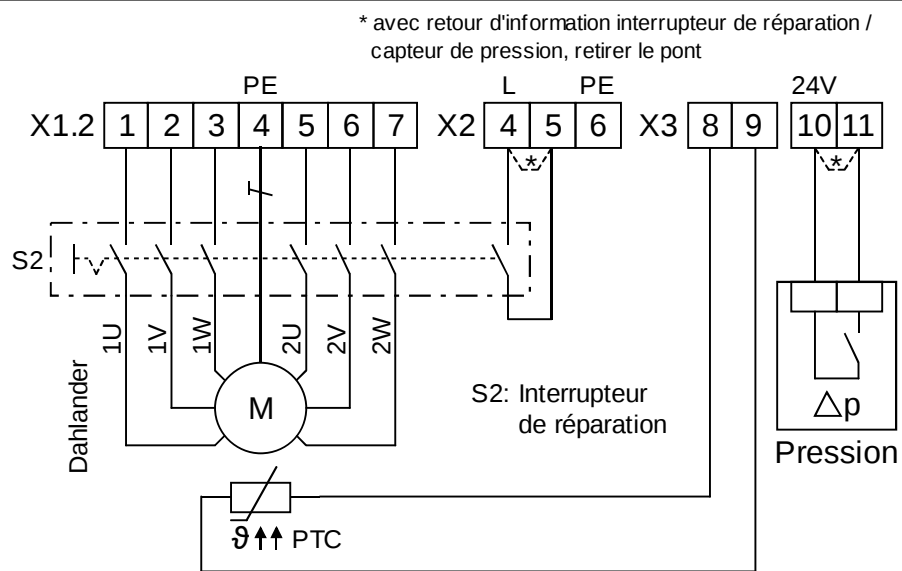

Ventilateur d'extraction d'air 2

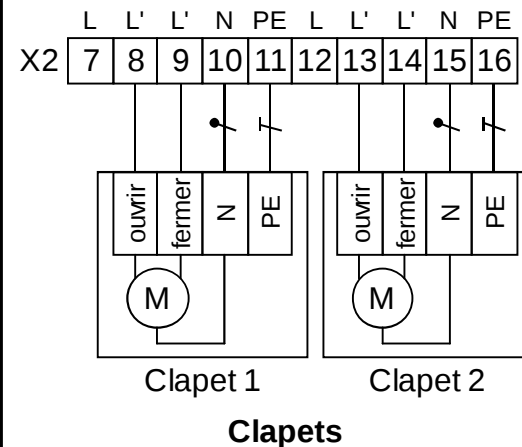


* pont pour signal de défaut 230 V

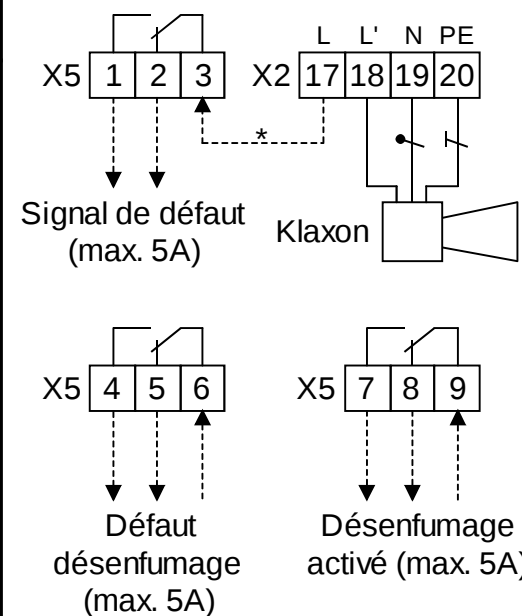


Signal de défaut collectif


B LS-DA 11 KL

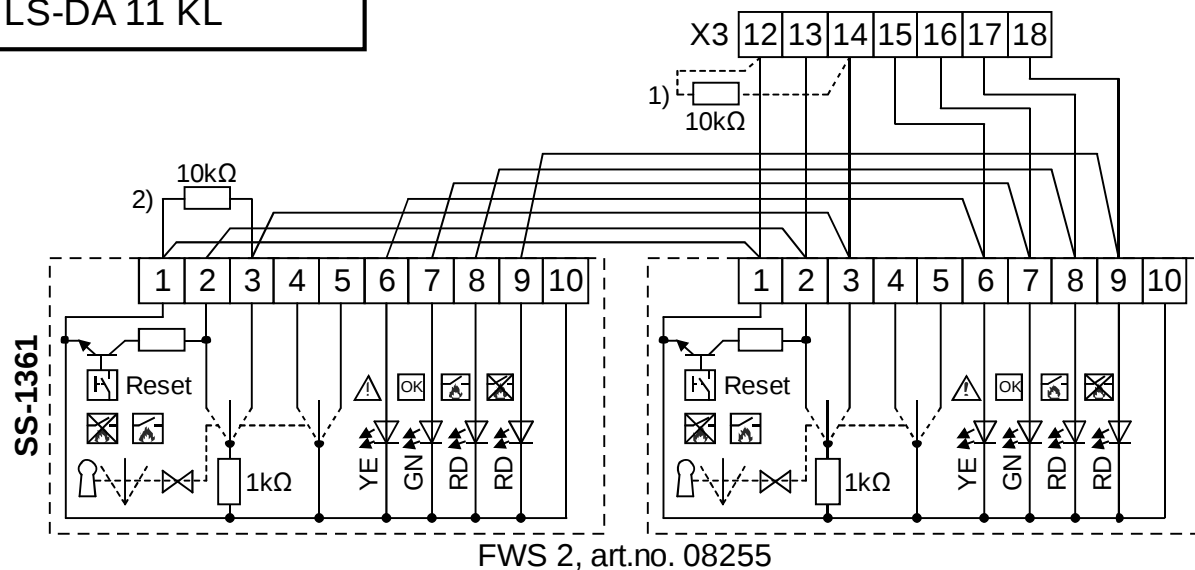

Interrupteur pour pompiers

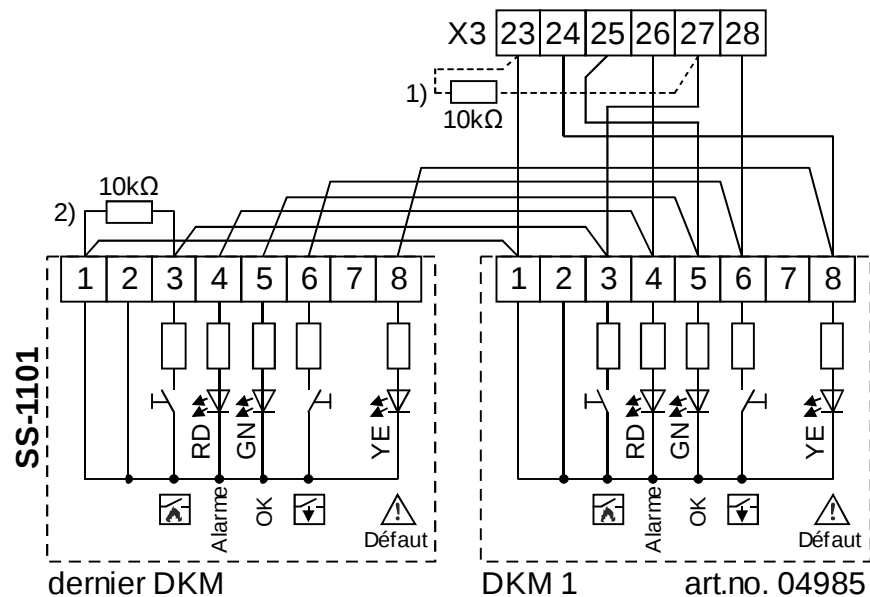


Détecteur à bouton-poussoir

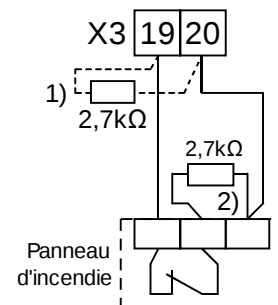


Panneau de contrôle d'alarme incendie

Codes de couleur

RD rouge
GN vert
YE jaune

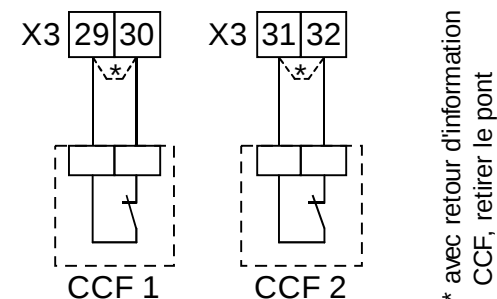

Clapets coupe-feu

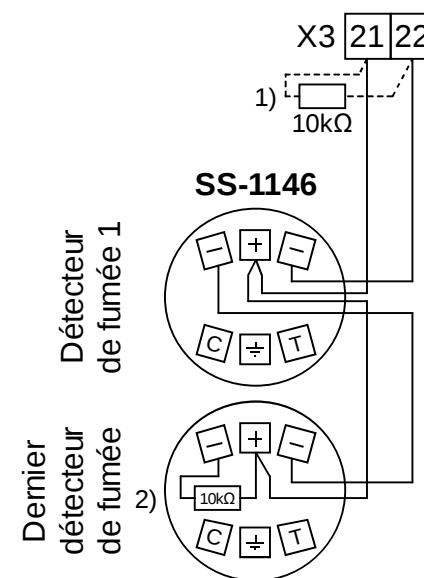

RMR art.no. 04984

Détecteurs de fumée

- 1) retirer la résistance lorsqu'un appareil est connecté
- 2) résistance terminale sur le dernier ou l'unique appareil