

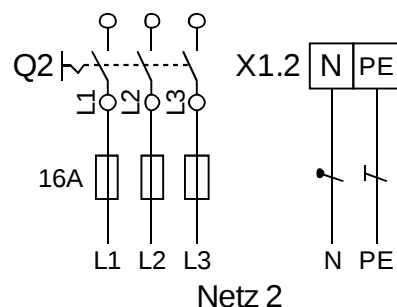


B LS-DA 4 MS

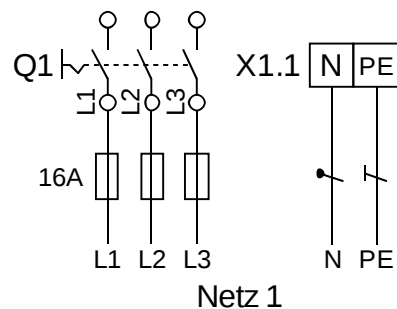


Bei nur einer Einspeisung muss ein separates Verteiler-gehäuse, mit entsprechenden Vorsicherungen, bauseitig gesetzt werden.

Netzversorgung


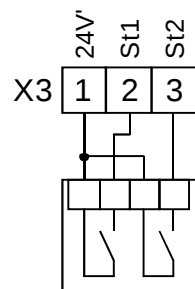


CO, Torsteuerung oder GLT-Kontakt


* mit Rückmeldung Rep.-Schalter / Drucksensor, Brücke entfernen

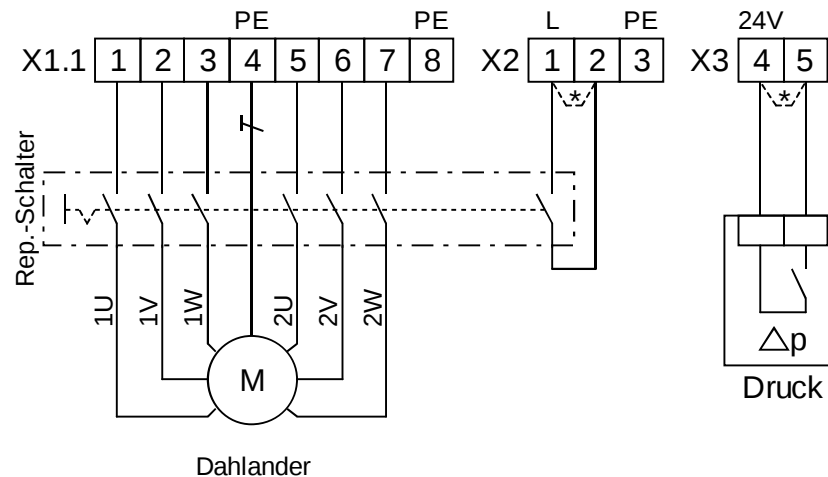

* mit Rückmeldung Rep.-Schalter / Drucksensor, Brücke entfernen

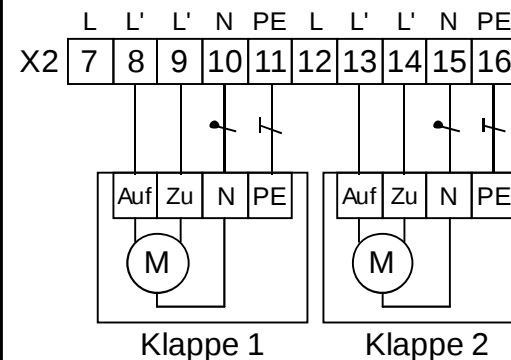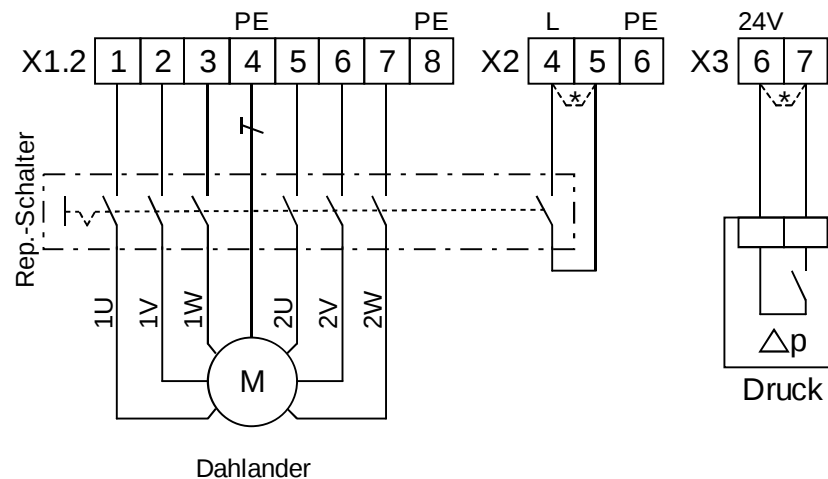


* Brücke für 230V Störmeldung

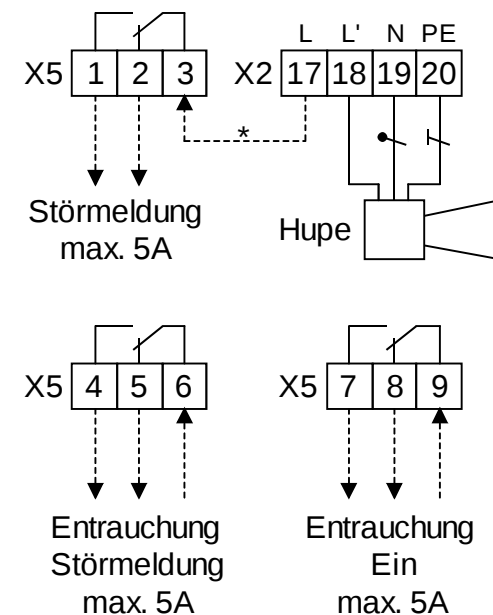


Sammelstörmeldung


B LS-DA 4 MS

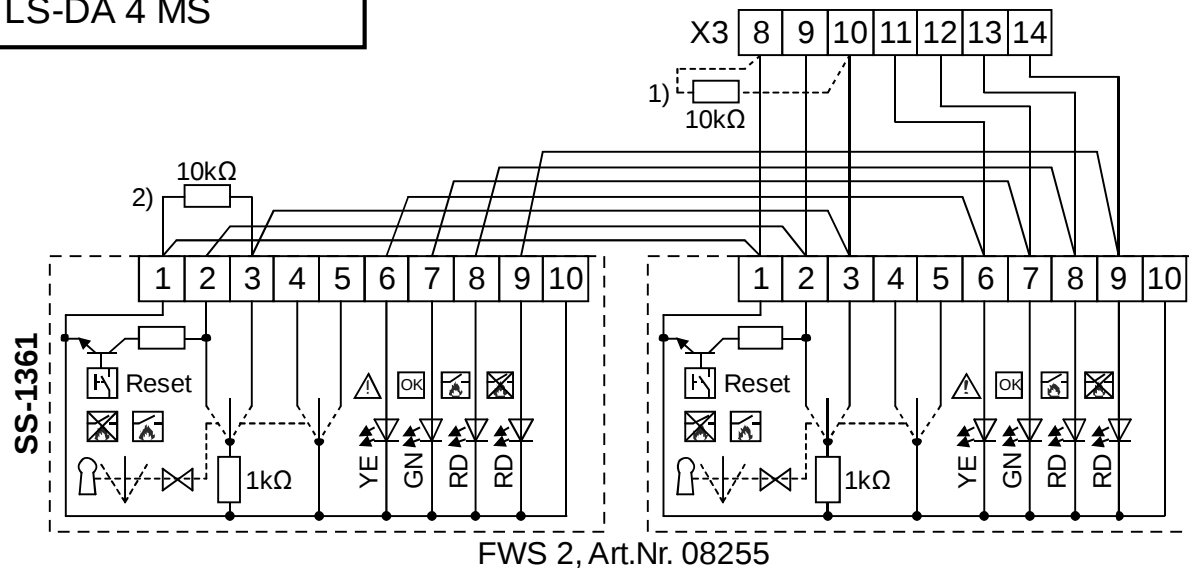

Feuerwehrschar

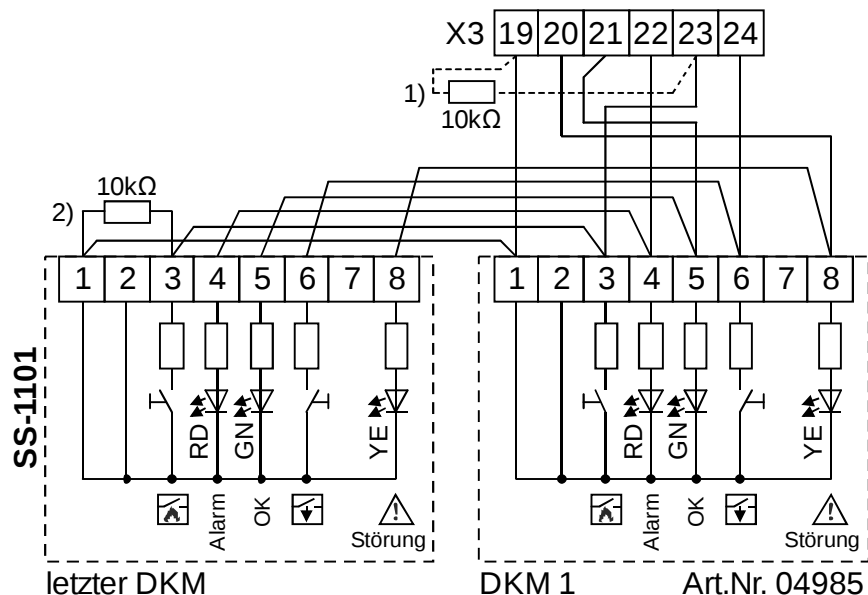


Druckknopfmelder

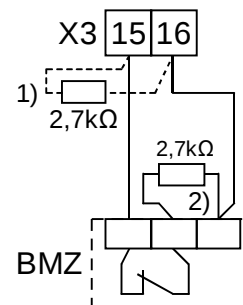


Brandmeldezentrale

Farbcodes

RD rot
GN grün
YE gelb

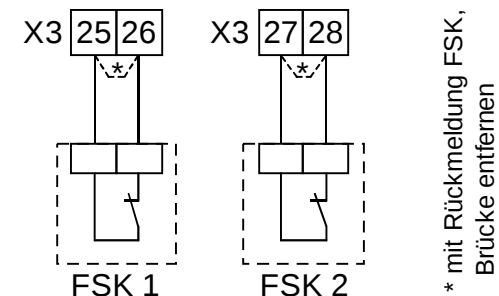



Feuerschutz-Klappen

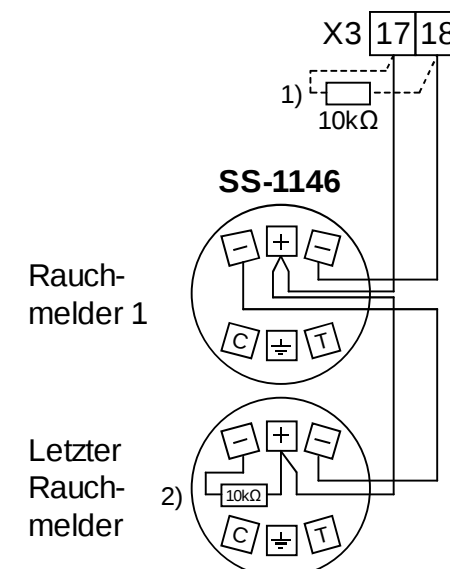

Rauchmelder


- 1) Widerstand entfernen, wenn ein Gerät angeschlossen wird
- 2) Abschluss-Widerstand am letzten oder einzigen Gerät

B LS-DA 4 MS

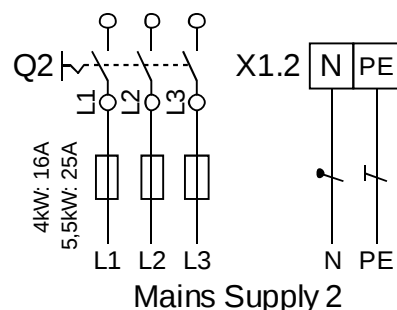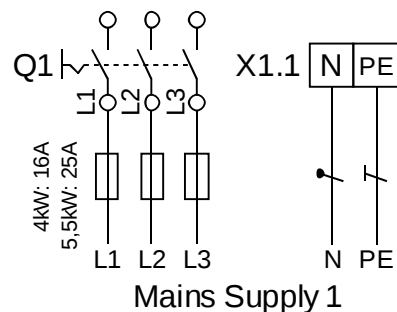


If there is only one infeed,
a separate distribution box
with appropriate fuses must
be installed on site.

Mains Supply

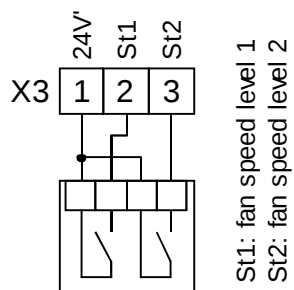


CO, Gate Control or BMS Contact

* with feedback repair switch / pressure sensor, remove bridge

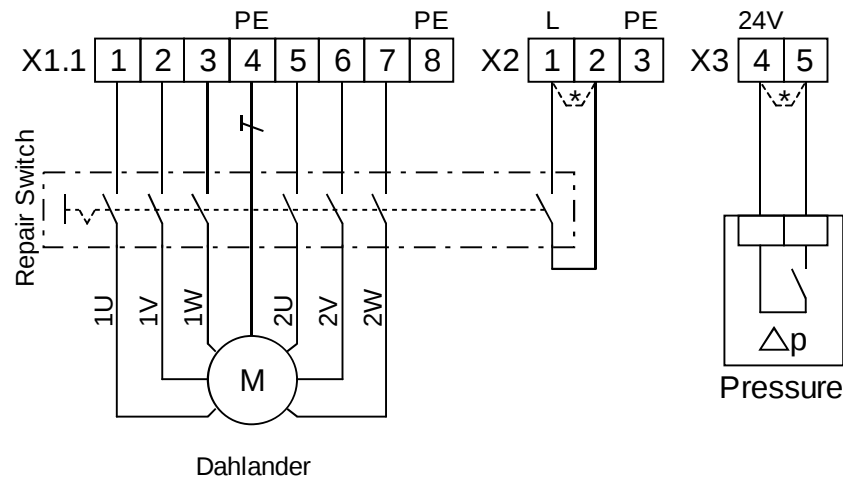


Exhaust Air Fan 1


* with feedback repair switch / pressure sensor, remove bridge

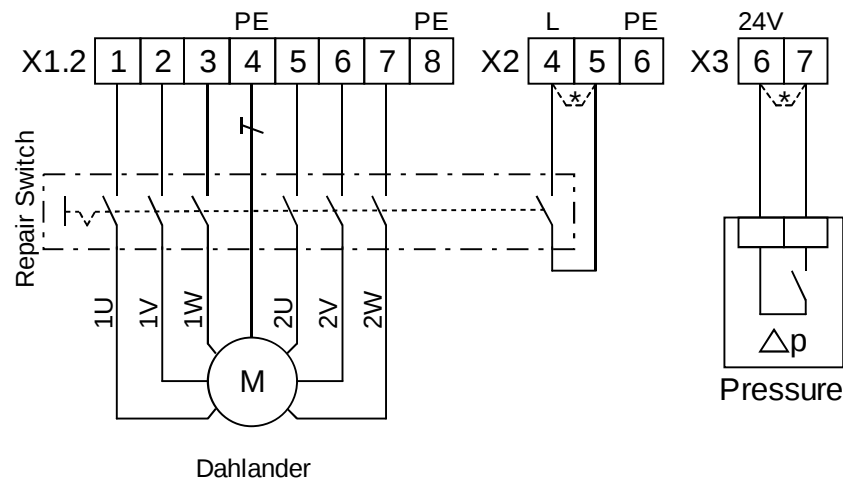

Exhaust Air Fan 2

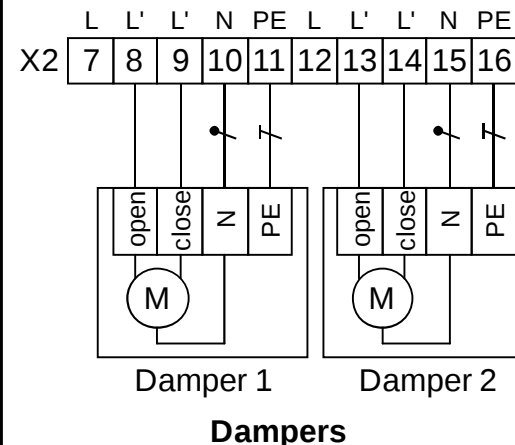


* bridge for 230V fault signal

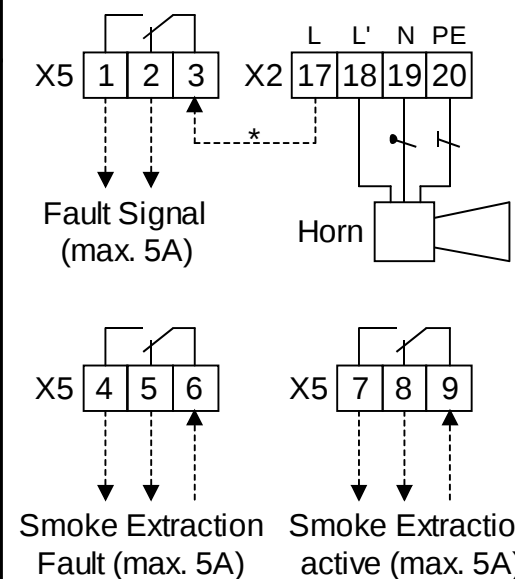


Collective Fault Signal


B LS-DA 4 MS

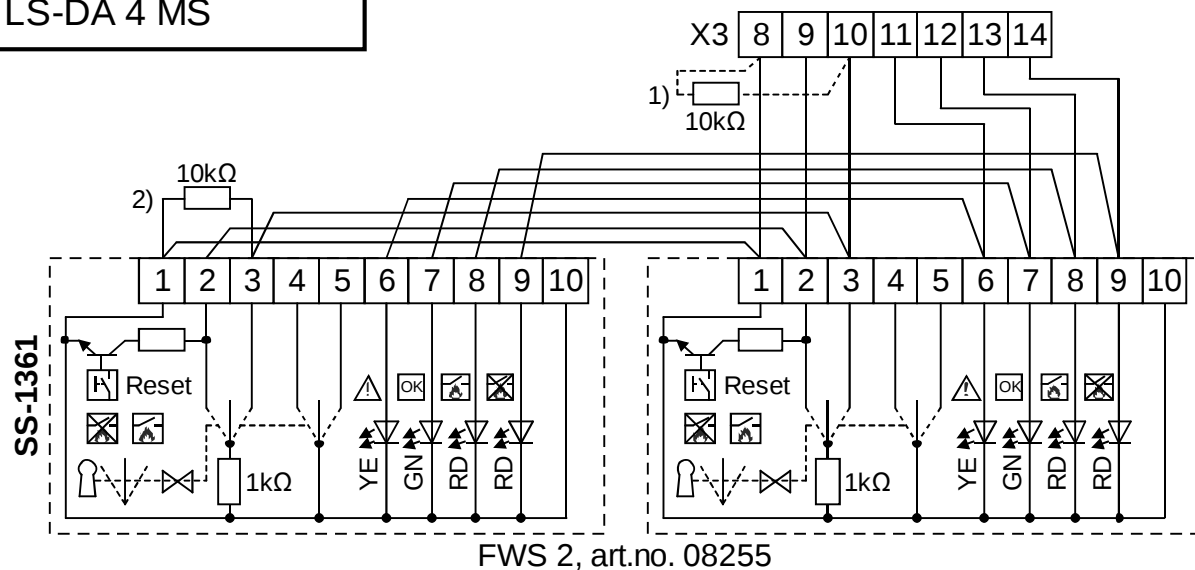


Fire Department Switch

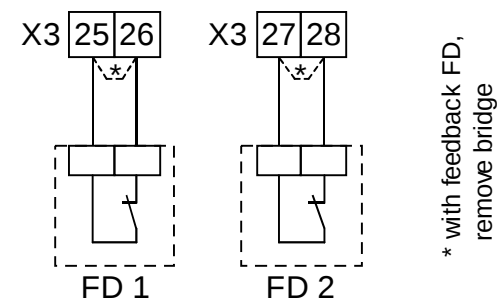

Fire Dampers

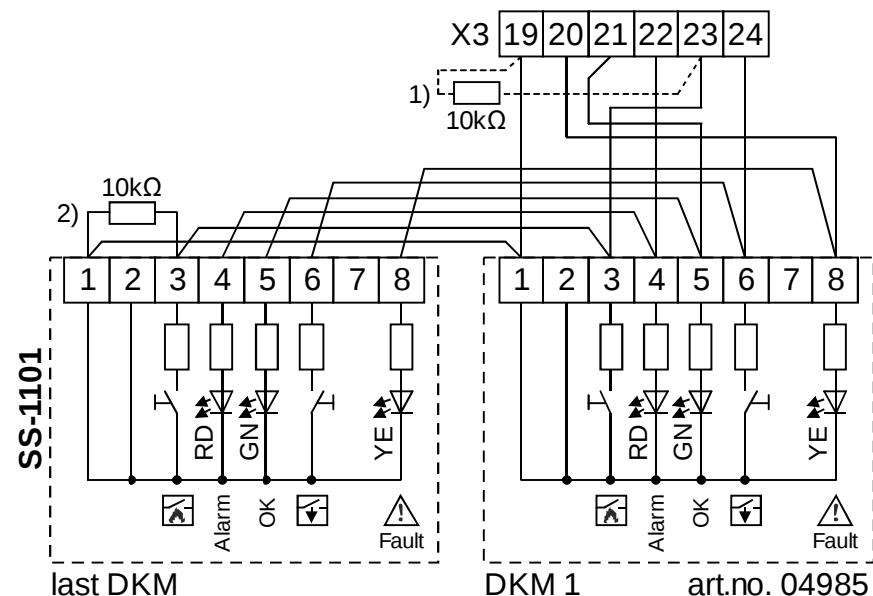


Push-Button Alarm

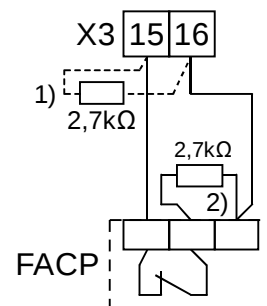

Fire Alarm Control Panel

Color Codes



RD red
GN green
YE yellow

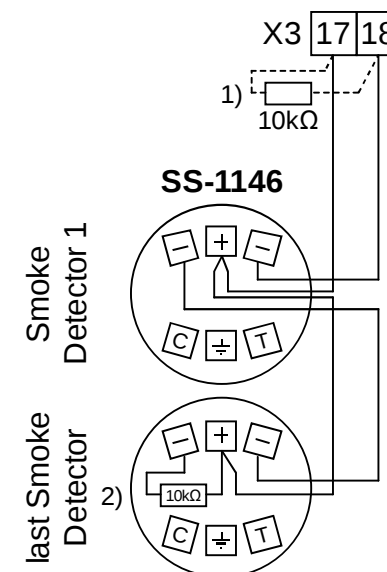

**RMR art.no. 04984
Smoke Detectors**


- 1) remove resistor if connecting a device
- 2) terminating resistor on the last or only device

B LS-DA 4 MS

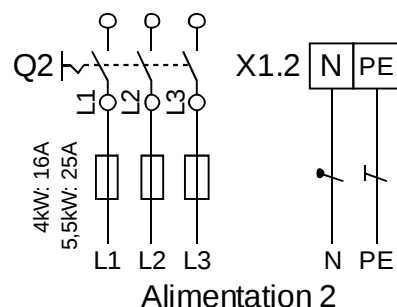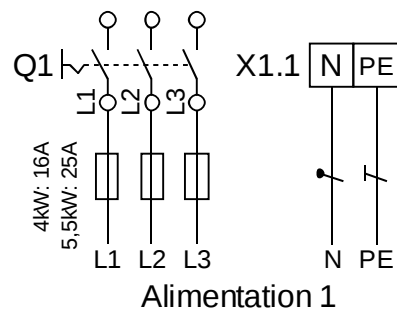


En cas d'alimentation unique,
un boîtier de distribution séparé,
équipé des fusibles appropriés,
doit être installé sur site.

Alimentation Secteur

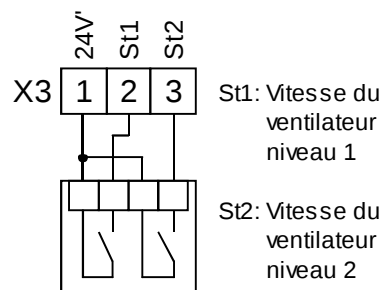


* avec retour d'information interrupteur de réparation /
capteur de pression, retirer le pont

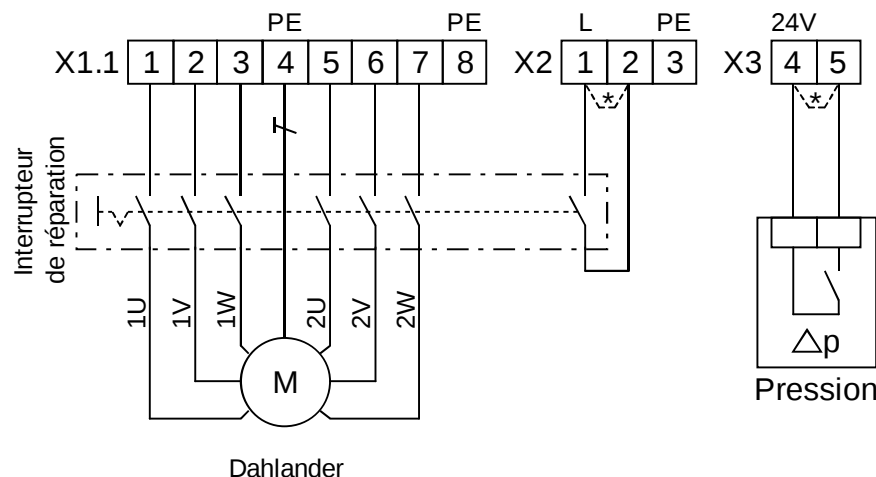


Ventilateur d'extraction d'air 1


* avec retour d'information interrupteur de réparation /
capteur de pression, retirer le pont

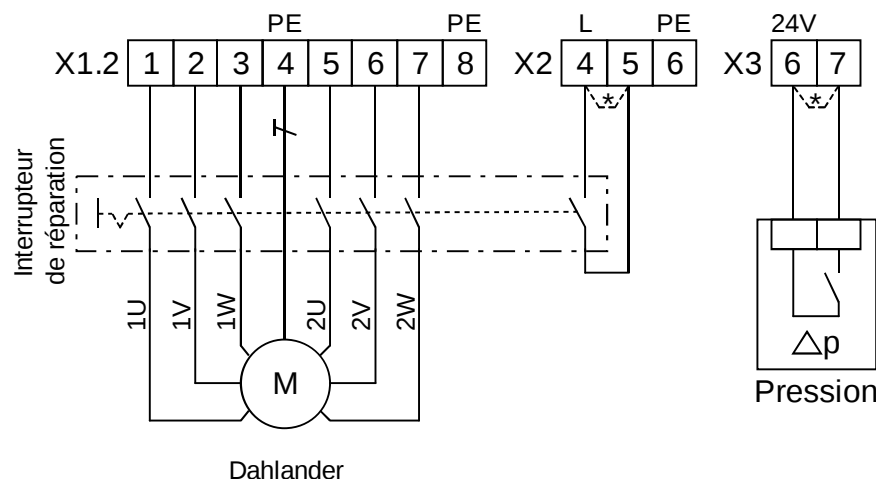


Ventilateur d'extraction d'air 2

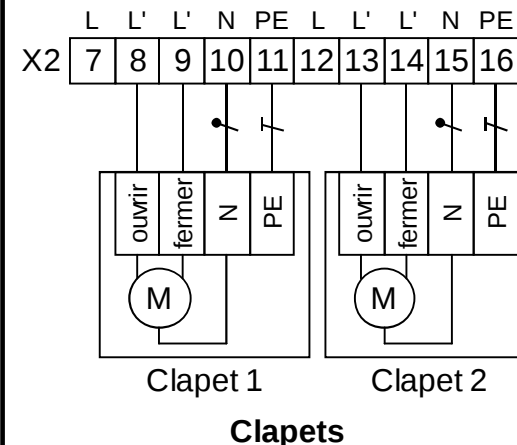


* pont pour signal de défaut 230 V

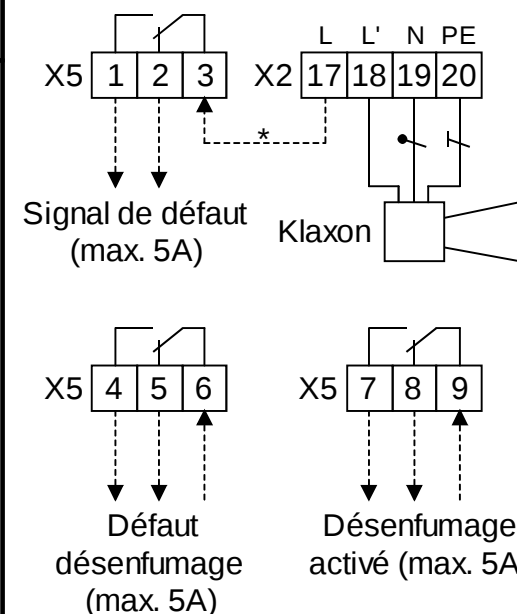


B LS-DA 4 MS

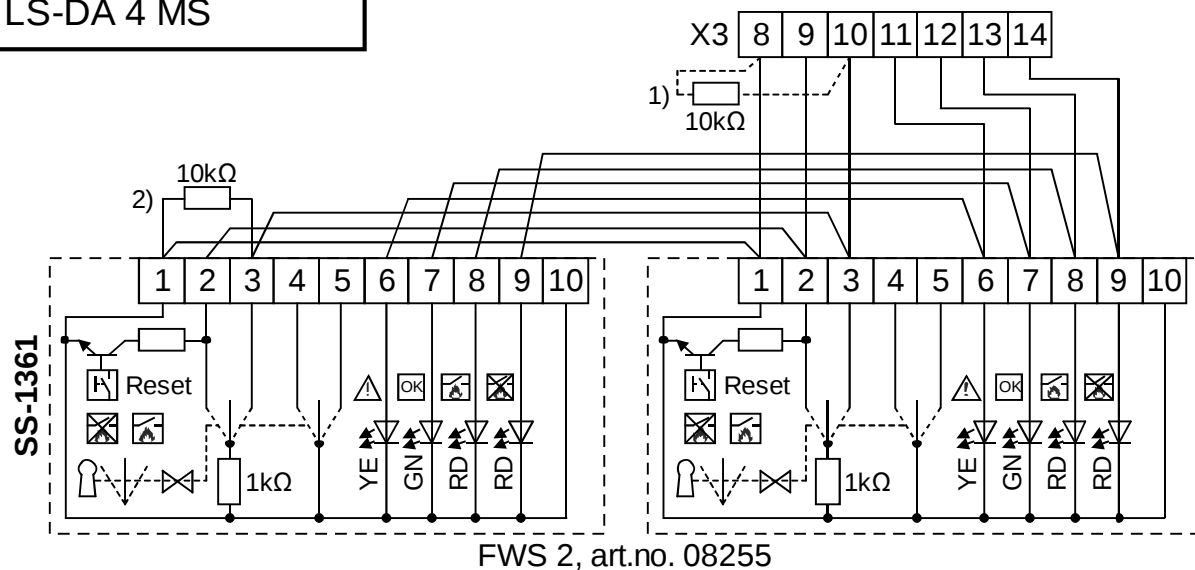

Interrupteur pour pompiers

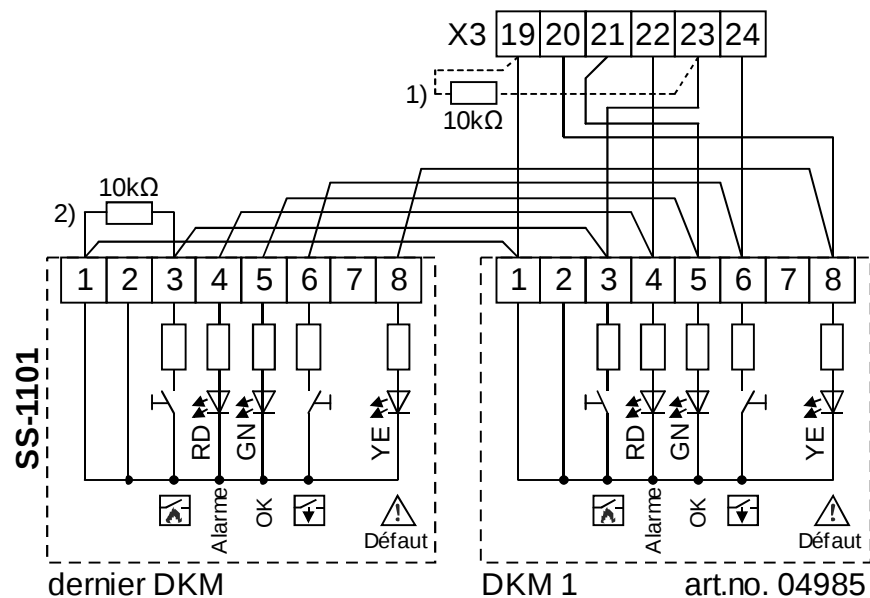


Détecteur à bouton-poussoir

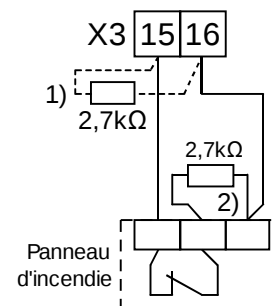

Panneau de contrôle d'alarme incendie


Codes de couleur

RD rouge
GN vert
YE jaune

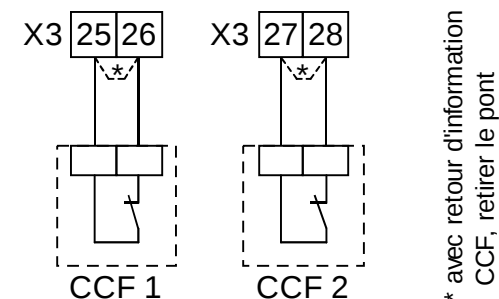

Clapets coupe-feu

* avec retour d'information CCF, retirer le pont

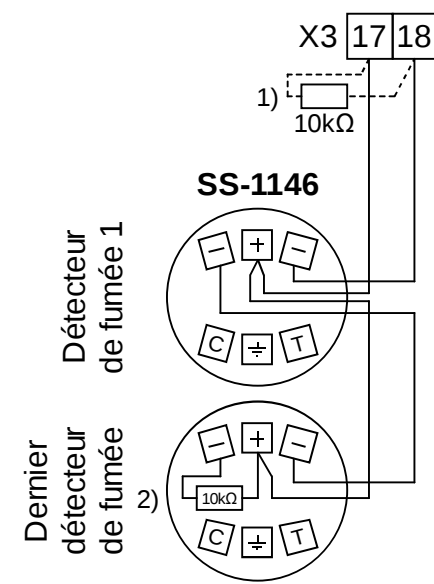

Détecteurs de fumée

- 1) retirer la résistance lorsqu'un appareil est connecté
- 2) résistance terminale sur le dernier ou l'unique appareil