BLH

Art. Nr. / Item no. / référence 04983-007

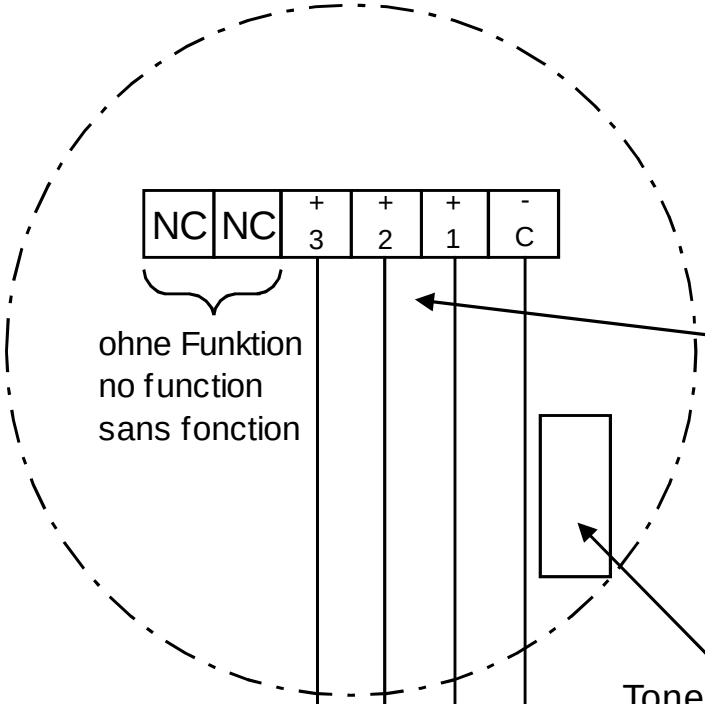

Lautstärkeeinstellung:
lauter: im Uhrzeigersinn drehen
Volume adjustment:
louder: turn clockwise
tourner dans le sens des aiguilles d'une montre

Toneinstellung, siehe Montageanleitung
Sound settings, see installation instruction
Réglage du son, voir instructions d'installation

Blitz / Flash / Flash (+ 9-28 V DC)

Ton 2 / Sound 2 / Son 2 (+ 9-28 V DC)

Ton 1 / Sound 1 / Son 1 (+ 9-28 V DC)

GND

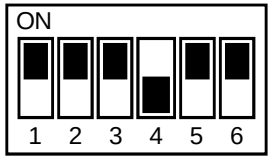

ON = 1

OFF = 0

Beispiel: Ton 8 "German Fire" (DIN 33404)
Example: Sound 8 "German Fire" (DIN 33404)
Exemple: Son 8 "German Fire" (DIN 33404)