

**AIR1 RH 6000**




**Teilbares Gehäuse**

Abbildung zeigt Zubehör



**Kennlinie AIR1 RH 6000**

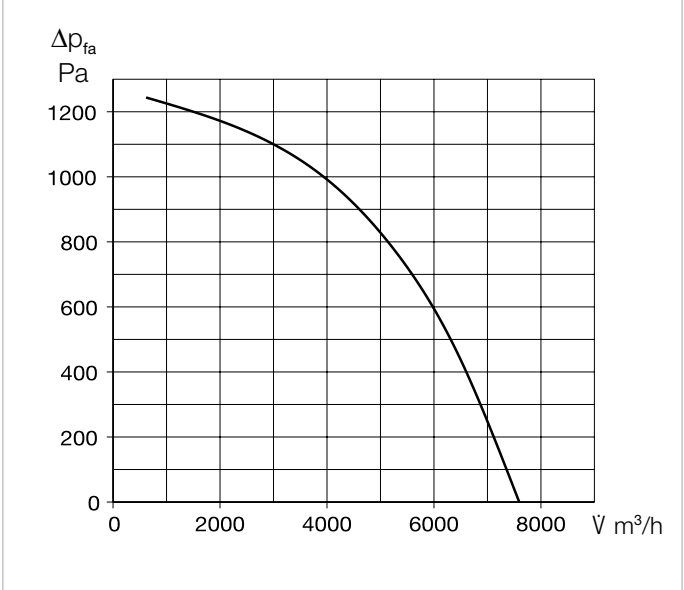

**Gerätetypen**

	<b>AIR1 RH 6000</b>	<b>AIR1 RH 6000/SO</b>
Bestellnummer	04347	04356
Wärmetauscher	Kondensations-Rotor	Adsorptions-Rotor <sup>(3)</sup>

**Technische Daten**

<b>Mechanische Daten</b>	
Einsatzbereich	Innen/Außen
Montageposition	Stehend
Wartungszugang	seitlich, beidseitig
Min. Luftmenge	845 m <sup>3</sup> /h
Max. Luftmenge ERP	6.100 m <sup>3</sup> /h <sup>(1)</sup> (5.950 m <sup>3</sup> /h <sup>(4)</sup> )
Max. Luftmenge (freiblasend)	7.600 m <sup>3</sup> /h
Gewicht, Gerät betriebsbereit	775 kg (787 kg <sup>(4)</sup> )
Liefereinheit	2-teilig
Gerätesegmente	2
Gehäuseklasse nach DIN 1886	T2 / TB2 / D2
Filter Außenluft	ISO ePM <sub>1</sub> , 55% (F7) <sup>(2)</sup>
Filter Abluft	ISO ePM <sub>10</sub> 50% (M5) <sup>(2)</sup>
Medientemperatur (Luft)	-20 bis +40 °C
Umgebungstemperatur (Aufstellort)	-20 bis +50 °C
Schutzart	IP31
<b>Elektrische Daten</b>	
Gebäudeleittechnik (GLT)	BACnet, Modbus TCP/IP
Spannung / Frequenz	400 V 3N -, 50 Hz
Max. Leistung Ventilatoren	2 x 2.400 W
Nennstrom	7,3 / 7,3 / 8,8 A (7,3 / 7,3 / 9,3 A <sup>(4)</sup> )
Anschluss nach Schaltplan-Nr.	1321

(1) = bei 400 Pa externer Druckverlust ERP-konform  
 (2) = Weitere Filterklassen siehe optionales Zubehör  
 (3) = mit erhöhter Feuchterückgewinnung  
 (4) = AIR RH 6000/SO

**Schalldaten AIR1 RH 6000**

<b>Schalleistungspegel L<sub>WA</sub> dB(A) bei 400 Pa externer Druck</b>			
	1.900 m <sup>3</sup> /h	4.400 m <sup>3</sup> /h	6.100 m <sup>3</sup> /h
Zuluft (L <sub>WA</sub> )	77	80	87
Abluft (L <sub>WA</sub> )	63	64	70
Außenluft (L <sub>WA</sub> )	67	61	66
Fortluft (L <sub>WA</sub> )	76	79	85
<b>Schalldruckpegel L<sub>PA</sub> dB(A) der Gehäuseabstrahlung</b>			
	1.900 m <sup>3</sup> /h	4.400 m <sup>3</sup> /h	6.100 m <sup>3</sup> /h
Gehäuse Abstr. 1 m	46	47	53
Gehäuse Abstr. 3 m	37	37	44
Gehäuse Abstr. 5 m	32	33	39


Die Schalleistung an den Anschlussstutzen ist für den gleichzeitigen Betrieb beider Ventilatoren berechnet. Der Schalldruckpegel wird für den gleichzeitigen Betrieb beider Ventilatoren in Abständen von 1, 3 und 5 m ermittelt.

**Schalldaten AIR1 RH 6000/SO**

<b>Schalleistungspegel L<sub>WA</sub> dB(A) bei 400 Pa externer Druck</b>			
	1.900 m <sup>3</sup> /h	4.400 m <sup>3</sup> /h	5.950 m <sup>3</sup> /h
Zuluft (L <sub>WA</sub> )	77	81	86
Abluft (L <sub>WA</sub> )	64	64	70
Außenluft (L <sub>WA</sub> )	67	61	65
Fortluft (L <sub>WA</sub> )	76	79	85
<b>Schalldruckpegel L<sub>PA</sub> dB(A) der Gehäuseabstrahlung</b>			
	1.900 m <sup>3</sup> /h	4.400 m <sup>3</sup> /h	5.950 m <sup>3</sup> /h
Gehäuse Abstr. 1 m	47	47	53
Gehäuse Abstr. 3 m	37	38	43
Gehäuse Abstr. 5 m	33	33	39

Die Schalleistung an den Anschlussstutzen ist für den gleichzeitigen Betrieb beider Ventilatoren berechnet. Der Schalldruckpegel wird für den gleichzeitigen Betrieb beider Ventilatoren in Abständen von 1, 3 und 5 m ermittelt.

Maße AIR1 RH 6000

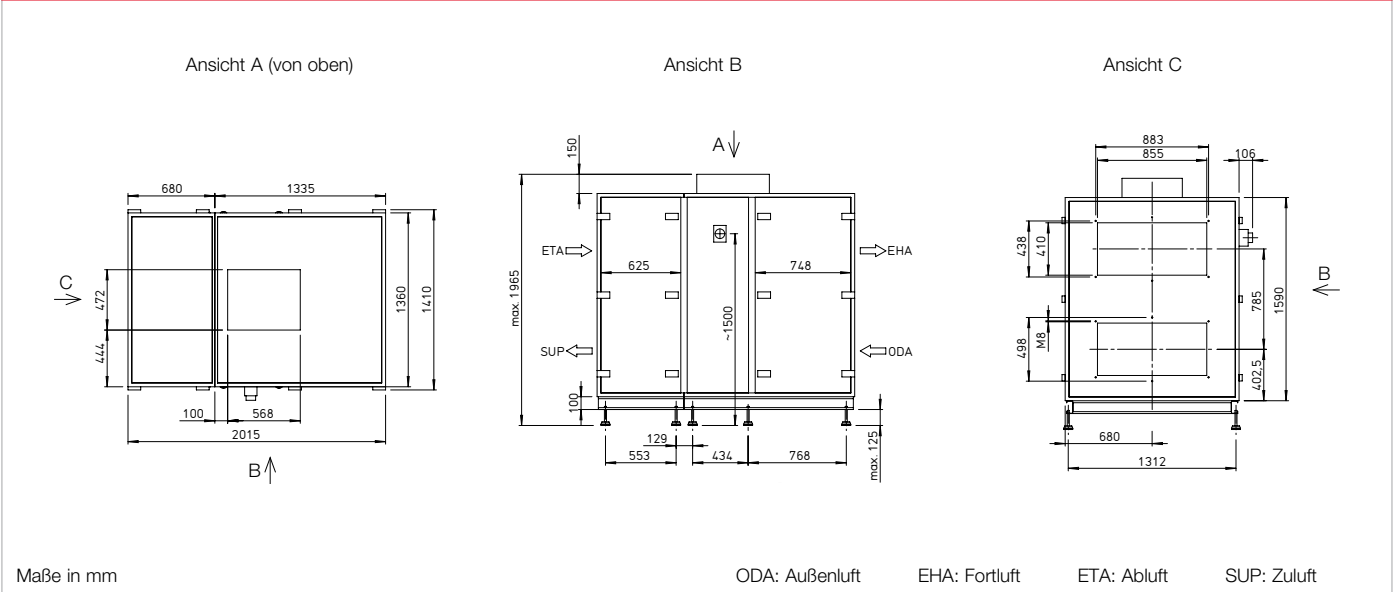

**Zubehör**

**Heiz- und Kühlregister**

Vorheizung		
<b>AIR1-EVH RH 6000</b> elektrisch, extern	Best.-Nr. 01792	Seite 128
Nachheizung		
<b>AIR1-ENH RH 6000</b> elektrisch, extern	Best.-Nr. 03625	Seite 129
<b>AIR1-NH WW RH 6000</b> Warmwasser, extern	Best.-Nr. 03826	Seite 130
Hydraulikeinheit zu Warmwasser-Heizregister		
<b>WHSH HE 24 V (0 – 10 V) M</b>	Best.-Nr. 06310	Seite 131
Kühlregister		
<b>AIR1-KR KW RH 6000 L <sup>(1)</sup></b> Kaltwasser, extern	Best.-Nr. 03976	Seite 132
<b>AIR1-KR KW RH 6000 R <sup>(1)</sup></b> Kaltwasser, extern	Best.-Nr. 04288	Seite 132
<b>AIR1-CO DX RH 6000 L <sup>(1)</sup></b> Change-over, extern	Best.-Nr. 40394	Seite 134
<b>AIR1-CO DX RH 6000 R <sup>(1)</sup></b> Change-over, extern	Best.-Nr. 40403	Seite 134
<b>AIR1-SM DX <sup>(2)</sup></b> Steuermodul	Best.-Nr. 40408	Seite 136

**Luftführung**

Jalousie-Verschlussklappe		
<b>AIR1-JVK XH 5500/RH 5000-6000</b>	Best.-Nr. 06010	Seite 136
Umluft-Modul		
<b>AIR1-ULM RH 6000</b>	Best.-Nr. 06160	Seite 136
Flexibles Verbindungsstück		
<b>AIR1-VS 85/41</b>	Best.-Nr. 04375	Seite 137
Übergangsstück rechteckig-rund		
<b>AIR1-ÜS XH 5500/RH 5000-6000</b>	Best.-Nr. 04370	Seite 137

**Luftfilter**

Ersatzluftfilter und weitere Filterklassen		
<b>ELF-AIR1 RH 6000/ePM10 50%/48 (M5)</b>	Best.-Nr. 02220	Seite 145
<b>ELF-AIR1 RH 6000/ePM10 50%/96 (M5)</b>	Best.-Nr. 02215	Seite 145
<b>ELF-AIR1 RH 6000/ePM1 55%/96 (F7)</b>	Best.-Nr. 02240	Seite 145
<b>ELF-AIR1 RH 6000/ePM1 80%/96 (F9)</b>	Best.-Nr. 02451	Seite 145

Zur Gewährleistung der hier genannten technischen Daten und Luftmengen ist der Einsatz von Original-Ersatzluftfiltern obligatorisch.

**Außenaufstellung**

Dach für Außenaufstellung		
<b>AIR1-AAD RH 6000</b> Wetterschutzdach für das Gerät	Best.-Nr. 06434	Seite 138
<b>AIR1-AAD RH 6000/ULM</b> Wetterschutzdach für das Gerät inkl. Umluftmodul	Best.-Nr. 06440	Seite 139
<b>AIR1-AAD KR KW + DX RH 6000</b> Wetterschutzdach für das Kühlregister Kaltwasser oder Direktverdampfer	Best.-Nr. 06471	Seite 140
<b>AIR1-AAD NH EL + WW RH 6000</b> Wetterschutzdach für Nachheizung	Best.-Nr. 06446	Seite 140
Heizung Klemmenkasten		
<b>AIR1-AAHK</b>	Best.-Nr. 07064	Seite 141
Hauben		
<b>AIR1-AAHA XH 5500/RH 5000-6000</b> Ansaughaube Außenluft	Best.-Nr. 06496	Seite 141
<b>AIR1-AAHF XH 5500/RH 5000-6000</b> Ausblashaube Fortluft	Best.-Nr. 06648	Seite 142

**Steuerung**

Bedienelemente		
<b>AIR1-BE ECO</b>	Best.-Nr. 06186	Seite 143
<b>AIR1-BE TOUCH</b>	Best.-Nr. 06187	Seite 143
Anschlussleitung Bedienelement		
<b>AIR1-SL 4/10</b> 10 m	Best.-Nr. 07073	Seite 143
<b>AIR1-SL 4/20</b> 20 m	Best.-Nr. 07121	Seite 143
Sensoren		
<b>AIR1/KWL-VOC 0-10V</b> Mischgasfühler	Best.-Nr. 20250	Seite 143
<b>AIR1/KWL-CO2 0-10V</b> Kohlendioxidfühler	Best.-Nr. 20251	Seite 143
<b>AIR1/KWL-FTF 0-10V</b> Feuchte-Temperaturfühler	Best.-Nr. 20252	Seite 143
<b>AIR1-CO2 K</b> Kohlendioxidfühler Kanaleinbau	Best.-Nr. 07124	Seite 144
Signalkonverter für Sensoren		
<b>AIR1-SK</b>	Best.-Nr. 06019	Seite 144
Erweiterungskit für Konstantdruckregelung		
<b>AIR1-CAP</b>	Best.-Nr. 06756	Seite 144

(1) = Bei der Betrachtung des Kühlregisters aus Richtung des Luftstroms hat die Version R die Serviseite rechts und die Version L links.  
(2) = Notwendiges Zubehör im Zusammenhang mit einem AIR1-CO DX Change-Over Register zur Verbindung eines AIR1-Lüftungsgerätes der Serie XC, XH und RH an die Regelung einer bauseitigen Kälteanlage.