


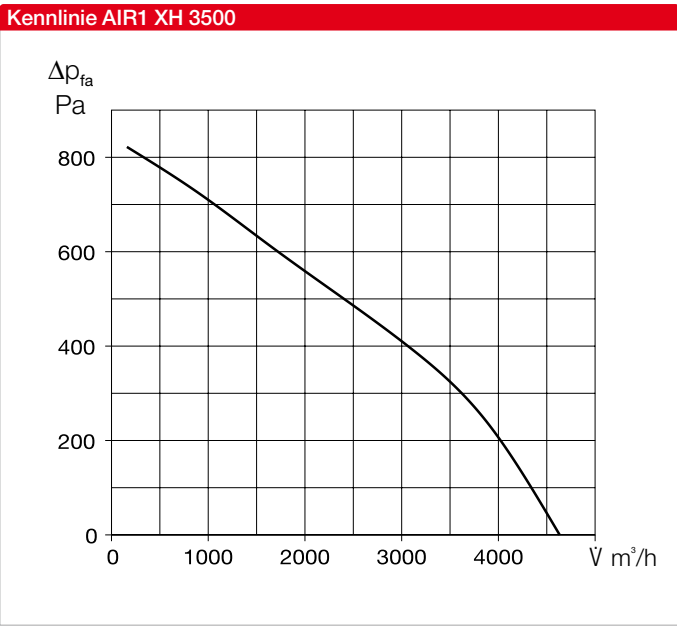

■ Gerätetyp	
	AIR1 XH 3500
Bestellnummer	04338
Wärmetauscher	Kreuzgegenstrom

Technische Daten


Mechanische Daten	
Einsatzbereich	Innen/Außen
Montageposition	stehend
Wartungszugang	seitlich, beidseitig
Min. Luftmenge	825 m³/h
Max. Luftmenge ERP	3.150 m³/h (1)
Max. Luftmenge (freiblasend)	4.650 m³/h
Gewicht, Gerät betriebsbereit	687 kg
Liefereinheit	3-teilig
Gerätesegmente	3
Gehäuseklasse nach DIN 1886	T2 / TB2 / D2
Filter Außenluft	ISO ePM, 55% (F7) (2)
Filter Abluft	ISO ePM10 50% (M5) (2)
Medientemperatur (Luft)	-20 bis +50 °C
Umgebungstemperatur (Aufstellort)	-20 bis +50 °C
Schutzart	IP31
Elektrische Daten	
Gebäudeleittechnik (GLT)	BACnet, Modbus TCP/IP
Spannung / Frequenz	400 V 3N ~, 50 Hz
Max. Leistung Ventilatoren	2 x 1.500 W
Max. Leistung elektr. Vorheizung	9.600 W
Nennstrom	
– Lüftungsgerät	18,5 / 18,5 / 19,2 A (3)
– Nachheizung elektrisch	13,9 / 13,9 / 13,9 A (4)
– max. gesamt	32,4 / 32,4 / 33,1 A
Anschluss nach Schaltplan-Nr.	1329

(1) = bei 250 Pa externer Druckverlust ERP-konform
(2) = Weitere Filterklassen siehe optionales Zubehör
(3) = einschließlich elektrischer Vorheizung
(4) = Optionales Zubehör

Schalldaten

Schallleistungspegel L _{WA} dB(A) bei 250 Pa externer Druck			
	1.000 m³/h	2.200 m³/h	3.150 m³/h
Zuluft (L _{WA})	77	79	82
Abluft (L _{WA})	64	65	66
Außenluft (L _{WA})	65	66	64
Fortluft (L _{WA})	79	81	83
Schalldruckpegel L _{pA} dB(A) der Gehäuseabstrahlung			
	1.000 m³/h	2.200 m³/h	3.150 m³/h
Gehäuse Abstr. 1 m	42	44	45
Gehäuse Abstr. 3 m	33	34	35
Gehäuse Abstr. 5 m	28	30	31

Die Schallleistung an den Anschlussstutzen ist für den gleichzeitigen Betrieb beider Ventilatoren berechnet. Der Schalldruckpegel wird für den gleichzeitigen Betrieb beider Ventilatoren in Abständen von 1, 3 und 5 m ermittelt.

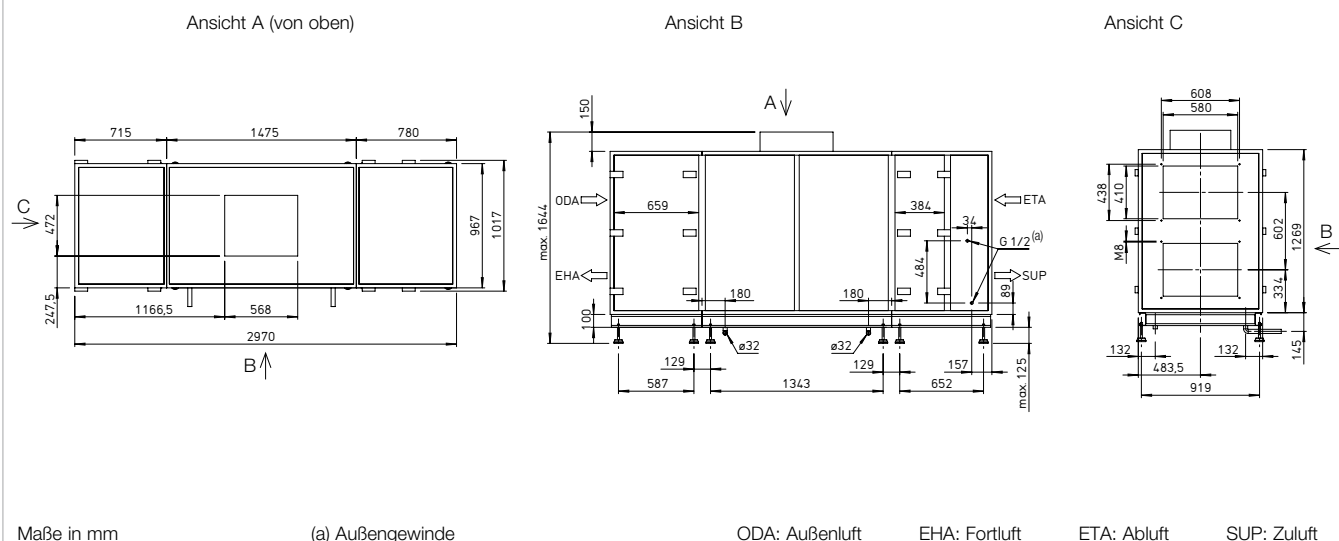Maße AIR1 XH 3500

Zubehör
Heiz- und Kühlregister
Nachheizung

AIR1-ENH XH 3500 elektrisch, intern	Best.-Nr. 03592	Seite 94
AIR1-NH WW XH 3500 Warmwasser, intern	Best.-Nr. 03683	Seite 96

Hydraulikeinheit zu Warmwasser-Heizregister

WHS H 24 V (0 – 10 V)	Best.-Nr. 08318	Seite 96
------------------------------	-----------------	----------

Kühlregister

AIR1-KR KW XH 3500 L (1) Kaltwasser, extern	Best.-Nr. 03910	Seite 100
AIR1-KR KW XH 3500 R (1) Kaltwasser, extern	Best.-Nr. 04268	Seite 100
AIR1-CO DX XH 3500 L (1) Change-over, extern	Best.-Nr. 40377	Seite 106
AIR1-CO DX XH 3500 R (1) Change-over, extern	Best.-Nr. 40385	Seite 106
AIR1-SM DX (2) Steuermodul	Best.-Nr. 40408	Seite 110

Luftführung
Jalousie-Verschlussklappe

AIR1-JVK XH 3500-4500/RH 3000	Best.-Nr. 06009	Seite 111
--------------------------------------	-----------------	-----------

Umluft-Kit

AIR1-ULK XH 3500	Best.-Nr. 06025	Seite 110
-------------------------	-----------------	-----------

Flexibles Verbindungsstück

AIR1-VS 58/41	Best.-Nr. 04374	Seite 113
----------------------	-----------------	-----------

Potentialausgleichskabel

PAK M8	Best.-Nr. 40812	Seite 113
---------------	-----------------	-----------

Übergangsstück rechteckig-rund

AIR1-ÜS XH 3500-4500/RH 3000 (DN 500)	Best.-Nr. 04369	Seite 112
--	-----------------	-----------

Kondensatabführung
Kugelsiphon

AIR1-KS B für bodenmontierte Geräte und Kühlregister	Best.-Nr. 07169	Seite 114
---	-----------------	-----------

Außenaufstellung
Dach für Außenaufstellung

AIR1-AAD XH 3500 Wetterschutzdach für das Gerät	Best.-Nr. 06316	Seite 116
---	-----------------	-----------

AIR1-AAD KR KW + DX XH 3500

Wetterschutzdach für das Kühlregister Kaltwasser oder Direktverdampfer	Best.-Nr. 06462	Seite 118
---	-----------------	-----------

Heizung Klemmenkasten

AIR1-AAHK	Best.-Nr. 07064	Seite 114
------------------	-----------------	-----------

Hauben

AIR1-AAHA XH 3500-4500/RH 3000 Ansaughaube Außenluft	Best.-Nr. 06487	Seite 115
--	-----------------	-----------

AIR1-AAHF XH 3500-4500/RH 3000

Ausblashaube Fortluft	Best.-Nr. 06647	Seite 115
-----------------------	-----------------	-----------

Steuerung
Bedienelemente

AIR1-BE ECO	Best.-Nr. 06186	Seite 119
AIR1-BE TOUCH	Best.-Nr. 06187	Seite 119

Anschlussleitung Bedienelement

AIR1-SL 4/10 10 m	Best.-Nr. 07073	Seite 119
AIR1-SL 4/20 20 m	Best.-Nr. 07121	Seite 119

Sensoren

AIR1/KWL-VOC 0-10V Mischgasfühler	Best.-Nr. 20250	Seite 119
AIR1/KWL-CO2 0-10V Kohlendioxidfühler	Best.-Nr. 20251	Seite 119
AIR1/KWL-FTF 0-10V Feuchte-Temperaturfühler	Best.-Nr. 20252	Seite 119
AIR1-CO2 K Kohlendioxidfühler Kanaleinbau	Best.-Nr. 07124	Seite 119

Signalkonverter für Sensoren

AIR1-SK	Best.-Nr. 06019	Seite 120
----------------	-----------------	-----------

Erweiterungskit für Konstantdruckregelung

AIR1-CAP	Best.-Nr. 06756	Seite 120
-----------------	-----------------	-----------

Kanalrauchmelder mit VdS-Zulassung

RMK	Best.-Nr. 04982	Seite 120
------------	-----------------	-----------

Kanalrauchmelder mit DIBt-Zulassung

KRM	Best.-Nr. 40825	Seite 120
KRM-MK Montagekonsole für KRM	Best.-Nr. 40826	Seite 120
KRM-G Schutzgehäuse	Best.-Nr. 40847	Seite 120
KRM-MKG Montagekonsole für Schutzgehäuse	Best.-Nr. 40848	Seite 120

Luftfilter
Ersatzluftfilter und weitere Filterklassen

ELF-AIR1 XH 3500/ePM10 50%/48 (M5)	Best.-Nr. 02180	Seite 122
ELF-AIR1 XH 3500/ePM10 50%/96 (M5)	Best.-Nr. 02206	Seite 122
ELF-AIR1 XH 3500/ePM1 55%/96 (F7)	Best.-Nr. 02230	Seite 122
ELF-AIR1 XH 3500/ePM1 80%/96 (F9)	Best.-Nr. 02291	Seite 122

Zur Gewährleistung der hier genannten technischen Daten und Luftmengen ist der Einsatz von Original-Ersatzluftfiltern obligatorisch.

(1) = Bei der Betrachtung des Kühlregisters aus Richtung des Luftstroms hat die Version R die Serviceseite rechts und die Version L links.
 (2) = Notwendiges Zubehör im Zusammenhang mit einem AIR1-CO DX Change-Over Register zur Verbindung eines AIR1-Lüftungsgerätes der Serie XC, XH und RH an die Regelung einer bauseitigen Kälteanlage.