

**AIR1-VS**




■ **Manchette souple à brides**

Manchette souple (non isolée) avec brides des deux côtés, pour montage entre la centrale et le réseau de gaines. Empêche la transmission des vibrations et corrige les inégalités de montage. Manchette souple en toile, température d'utilisation : - 10 °C à + 80 °C.

Convient uniquement pour un montage en intérieur.

**Plan et dimensions AIR1-VS**

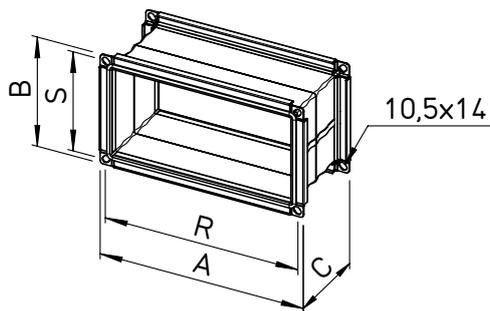

Dimensions en mm

■ **Dimensions**

Appareils RH	Type	N° réf.	A	B	C <sup>1)</sup>	R	S
AIR1-RH 1500	AIR1-VS 35/31	04372	398	358	145	378	338
AIR1-RH 2000	AIR1-VS 47/31	04373	518	358	145	498	338
AIR1-RH 3000	AIR1-VS 58/41	04374	628	458	145	608	438
AIR1-RH 5000	AIR1-VS 85/41	04375	903	458	220	883	438
AIR1-RH 6000	AIR1-VS 85/41	04375	903	458	220	883	438
AIR1-RH 8000	AIR1-VS 105/41	04376	1103	458	220	1083	438
AIR1-RH 9500	AIR1-VS 120/41	04377	1248	458	220	1228	438
AIR1-RH 12000	AIR1-VS 147/51	04378	1523	558	220	1503	538
AIR1-RH 15000	AIR1-VS 160/71	04379	1648	758	220	1628	738

1) max.

**AIR1-ÛS XH / RH**




■ **Pièce de transformation rectangulaire-rond**

Pièce de transformation symétrique pour le branchement de la centrale à des gaines / réseaux de conduits circulaires. En acier galvanisé. La perte de charge de la pièce de transformation est de < 10 Pa du côté de l'aspiration comme du côté du refoulement.

Convient uniquement pour un montage en intérieur.

**Plan et dimensions AIR1-ÛS XH / RH**

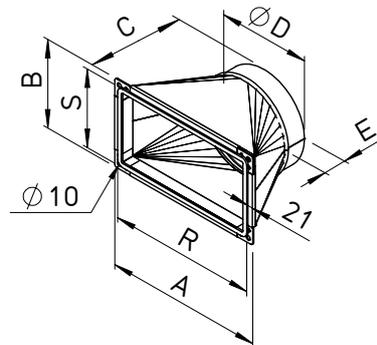

Dimensions en mm

■ **Dimensions**

Type	N° réf.	A	B	C	D
AIR1-ÛS XH 1500/RH 1500	04367	400	360	200	315
AIR1-ÛS XH 2500/RH 2000	04368	520	360	250	400
AIR1-ÛS XH 3500-4500/RH 3000	04369	630	460	300	500
AIR1-ÛS XH 5500/RH 5000-6000	04370	905	460	350	630

Type	N° réf.	E	R	S
AIR1-ÛS XH 1500/RH 1500	04367	60	378	338
AIR1-ÛS XH 2500/RH 2000	04368	80	498	338
AIR1-ÛS XH 3500-4500/RH 3000	04369	80	608	438
AIR1-ÛS XH 5500/RH 5000-6000	04370	80	883	438