

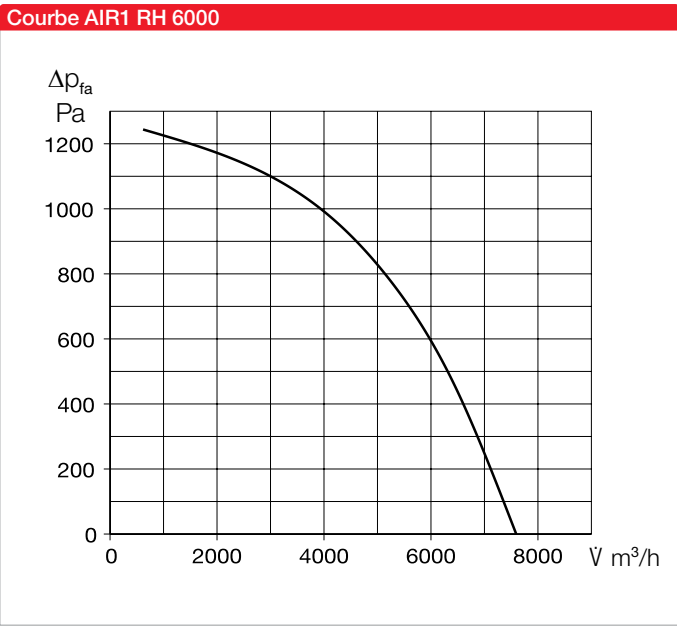


Table with 3 columns: Types d'appareils, AIR1 RH 6000, AIR1 RH 6000/SO. Rows include N° réf. and Échangeur.


Table with 2 columns: Données techniques, Données mécaniques, Données électriques. Rows include various technical specifications like flow rate, pressure, and electrical data.

(1) = conforme à la directive ErP avec une pression externe de 400 Pa
(2) = Autres classes de filtres : voir les accessoires en option
(3) = avec récupération d'humidité accrue
(4) = AIR1 RH 6000/SO

Table with 4 columns: Données acoustiques AIR1 RH 6000, Niveau de puissance sonore, Niveau de pression sonore. Rows include acoustic data for different flow rates and distances.

Table with 4 columns: Données acoustiques AIR1 RH 6000/SO, Niveau de puissance sonore, Niveau de pression sonore. Rows include acoustic data for different flow rates and distances.

Plans et dimensions AIR1 RH 6000

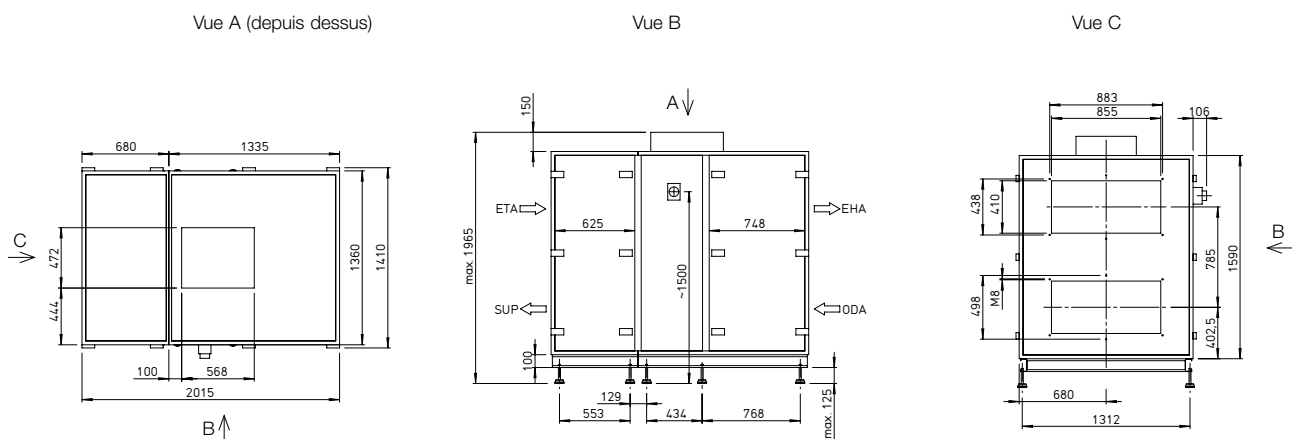

Dim. en mm

ODA: Air neuf

EHA: Air rejeté

ETA: Air repris

SUP: Air pulsé

Accessoires

Batteries de chauffage et de refroidissement

Préchauffage		
AIR1-EVH RH 6000 électrique, externe	N° réf. 01792	P 93
Post-chauffages		
AIR1-ENH RH 6000 électrique, externe	N° réf. 03625	P 93
AIR1-NH WW RH 6000 À eau chaude, externe	N° réf. 03826	P 97
Module hydraulique pour batterie de chauffage à eau chaude		
WHSB HE 24 V (0 – 10 V) M	N° réf. 06310	P 96
Batteries de refroidissement		
AIR1-KR KW RH 6000 L ⁽¹⁾ À eau glacée, externe	N° réf. 03976	P 102
AIR1-KR KW RH 6000 R ⁽¹⁾ À eau glacée, externe	N° réf. 04288	P 102
AIR1-KR DX RH 6000 L ⁽¹⁾ À détente directe DX, externe	N° réf. 04425	P 108
AIR1-KR DX RH 6000 R ⁽¹⁾ À détente directe DX, externe	N° réf. 05239	P 108
AIR1-SM DX ⁽²⁾ Module de régulation	N° réf. 04048	P 110
Batteries de refroidissement accessoires		
AIR1-KS B pour les appareils montés au sol et les batteries de refroidissement	N° réf. 07169	P 114

Ventilation

Clapet de fermeture à lamelles		
AIR1-JVK XH 5500/RH 5000-6000	N° réf. 06010	P 111
Kit de recyclage		
AIR1-ULM RH 6000	N° réf. 06160	P 110
Manchette souple à brides		
AIR1-VS 85/41	N° réf. 04375	P 113
Câble de liaison équipotentielle		
PAK M8	N° réf. 40812	P 113
Pièce de transformation rectangulaire-rond		
AIR1-ÜS XH 5500/RH 5000-6000 (DN 630)	N° réf. 04370	P 112

Filtres

Filtres de rechange et autres classes de filtres		
ELF-AIR1 RH 6000/ePM10 50%/48 (M5)	N° réf. 02220	P 123
ELF-AIR1 RH 6000/ePM10 50%/96 (M5)	N° réf. 02215	P 123
ELF-AIR1 RH 6000/ePM1 55%/96 (F7)	N° réf. 02240	P 123
ELF-AIR1 RH 6000/ePM1 80%/96 (F9)	N° réf. 02451	P 123

Pour la fiabilité des données techniques et débits d'air indiqués, l'emploi de filtres de rechange d'origine est obligatoire.

(1) = En observant la batterie de refroidissement dans le sens du débit d'air, le côté dédié à l'entretien de la version R est à droite et celui de la version L à gauche.

(2) = Accessoires nécessaire au raccordement d'une centrale AIR1 de série XC, XH et RH à la régulation d'un groupe froid externe dans le cadre de l'utilisation d'une batterie à détente directe change-over AIR1-CO DX.

Installation en extérieur

Toitures pour installation en extérieur		
AIR1-AAD RH 6000	N° réf. 06434	P 117
Toiture pare-pluie pour l'appareil		
AIR1-AAD RH 6000/ULM	N° réf. 06440	P 117
Toiture pare-pluie pour l'appareil et le kit de recyclage		
AIR1-AAD KR KW + DX RH 6000	N° réf. 06471	P 118
Toiture pour batterie de refroidissement à eau glacée ou à détente directe		
AIR1-AAD NH EL + WW RH 6000	N° réf. 06446	P 118
Toiture pare-pluie pour post-chauffage		
Chauffage pour coffret électrique		
AIR1-AAHK	N° réf. 07064	P 114
Auvents		
AIR1-AAHA XH 5500/RH 5000-6000	N° réf. 06496	P 115
Auvent de prise d'air neuf		
AIR1-AAHF XH 5500/RH 5000-6000	N° réf. 06648	P 115
Auvent de rejet d'air		

Régulation

Commandes à distance		
AIR1-BE ECO	N° réf. 06186	P 119
AIR1-BE TOUCH	N° réf. 06187	P 119
Câbles de raccordement des commandes à distance		
AIR1-SL 4/10 10 m	N° réf. 07073	P 119
AIR1-SL 4/20 20 m	N° réf. 07121	P 119
Sondes		
AIR1/KWL-VOC 0-10V Sonde COV	N° réf. 20250	P 119
AIR1/KWL-CO2 0-10V Sonde CO ₂	N° réf. 20251	P 119
AIR1/KWL-FTF 0-10V Sonde hygro. et de temp.	N° réf. 20252	P 119
AIR1-CO2 K Sonde CO ₂ , montage en gaine	N° réf. 07124	P 119
Convertisseur de signal pour sondes		
AIR1-SK	N° réf. 06019	P 120
Kit d'extension pour la régulation en pression constante		
AIR1-CAP	N° réf. 06756	P 120
Détecteurs de fumée de canalisation avec homologation VdS		
RMK	N° réf. 04982	P 120
Détecteur de fumée de gaine avec homologation DIBt		
KRM	N° réf. 40825	P 120
KRM-MK Console de montage pour KRM	N° réf. 40826	P 120
KRM-G Boîtier de protection	N° réf. 40847	P 120
KRM-MKG Console de montage pour boîtier de protection	N° réf. 40848	P 120